

Офисные IP-АТС
SMG-200, SMG-500

Руководство по эксплуатации, версия ПО 3.23.2

Версия ПО SMG-200: V. 3.23.2
Версия ПО SMG-500: V. 3.23.2

Версия документа	Версия ПО	Дата выпуска	Содержание изменений
Версия 5.4	V.3.23.2	11.04.2025	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Опция «Разрешить передачу "Reason: preemption"»
Версия 5.3	V.3.23.1	31.01.2025	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Опция «Добавлять список полей в файл CDR» в настройках создания CDR-записей
Версия 5.2	V.3.23.0	29.11.2024	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - В мониторинг SIP-абонентов добавлен столбец «SIP профиль» - Новый режим обслуживания абонентов "Запрет 9" / "Denied 9" - Новый режим для ДВО "Ограничение исходящей связи" – "только в пределах местной, ведомственной, зоновой и междугородней связи" - Опция «Искать альтернативные маршруты» на H323-интерфейсах - Возможность выгрузки файла лицензии с устройства - Опция «Код отбоя при недоступности вышестоящего сервера» в режиме транковой регистрации на SIP-интерфейсе <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обновлены библиотеки OpenSSL и OpenSSH для закрытия уязвимостей
Версия 5.1	V.3.22.5	28.06.2024	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Возможность отключения блокировки серверов RADIUS - Возможность выделить все файлы и папки на странице трассировок <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Скрыта опция «Хранить базу данных абонентов» на демо-лицензии
Версия 4.1	V.3.22.3	10.03.2024	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Поддержка подписки presence
Версия 4.0	V.3.22.2	19.12.2023	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IVR: возможность использования переменных в блоке Dial - Опция «Поддержка SNMP v1, v2» - Опция автоопределения способа приёма DTMF - Опция «Обрабатывать RTP DTMF (inband/RFC2833) с одинаковым timestamp» - Поддержан символ «+» для транковой регистрации <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - На странице настроек DTMF приём и передача разнесены по разделам - Оpcionированы способы приёма DTMF - Приведён в соответствие стандартам файл базы управляющей информации (eltex-smg.mib)
Версия 3.9	V.3.22.1	20.11.2023	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - H323: опция «Не согласовывать способ передачи» для DTMF - H323: опция «Контроль восстановления остановленных голосовых каналов» - Опция «Заменять номер на дополнительный при переадресации» - Поля в cdr «Оригинальный NAI вызывающего», «Оригинальный NAI вызываемого»

			<ul style="list-style-type: none"> - Возможность сохранять количество отображаемых строк в таблицах - Возможность подмены CgPN в IVR - Опция «Задержка уведомления» <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soft-авторизация через RADIUS при недоступности RADIUS-сервера - Формат среднего времени ожидания в статистике очередей изменен на минуты и секунды
Версия 3.8	V.3.21.5	01.11.2023	Синхронизировано с версией ПО 3.21.5
Версия 3.7	V.3.21.0	31.08.2023	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ДВО "Анонимный вызов", "Запрет анонимных вызовов", "Напоминание" - Маркировка прослушанных записей разговоров <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Доработана логика сбора конференции с последовательным сбором
Версия 3.6	V.3.20.5	13.07.2023	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Опция «Транзит ISUP Location Number» - Метод передачи имени QSIG-NA (Ericsson) - Мониторинг транковых групп через SNMP - Мониторинг лицензий через SNMP - Мониторинг количества установленных модулей C4E1, SMVP через SNMP - Опция «Отправлять DisplayName в заголовке Remote-Party-ID»
Версия 3.5	V.3.20.3	14.11.2022	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Опция «Направление эхокомпенсации» для fxs/fxo портов - Опция «Уведомлять о завершении вызова за (сек)» на префикссе в плане нумерации - Возможность выгружать файлы cdr по протоколу SCP - Мониторинг SD-карт по SNMP - Опция «Подменять символы '?' на 'D' в CgPN» для протокола Q.931 - Опция «DSCP для RTP» для SIP-интерфейсов - Опция «Адаптация CISCO 1700» для H.323 интерфейсов <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Убрана опция «Таймаут сброса ДВО» для динамических абонентов
Версия 3.4	V.3.20.0	31.07.2022	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ДВО «Запись разговоров по требованию» - Режим отбоя «Тихий» для групп вызова - Мониторинг дисков по SNMP - Модификация RedirPN для RADIUS - Логика «И» в плане нумерация - Метод передачи имени для H323-интерфейсов - Возможность очистки статистики очередей - Опция «Перезванивать отклонившему вызов» в Группе вызова - Опция «Разрешить inband DTMF» - Опция «Порядок занятия потоков по SLC» - SNMP запрос на получение значения IP-адреса с сетевого интерфейса

			<ul style="list-style-type: none"> - Настройки КПВ для группы вызова при использовании очереди - Возможность мониторинга активных сессий web-интерфейса - Опция «Уведомлять о начале вмешательства» - Модификаторы исходящей связи в PRI-профиль - ДВО «Быстрый набор» (FXS) - DHCP-сервер - Опции усиления/ослабления сигнала на портах fxo/fxs - Безусловное использование метода эхокомпенсации hair-pinning при вызовах E1-E1 <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Переработано снятие логов - Увеличено количество последовательных переадресаций до 10
Версия 3.3	V.3.19.0		<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Множественная регистрация (SIP-forking) - Маршрутизация по категории доступа - Передача «real ip» в RADIUS-Accounting - Статистика Radius-запросов по SNMP - Прослушивание записей разговора без возможности скачивания - Автоматическое включение логирования после перезапуска шлюза - Передача Display name при вызове через группу вызова - Голосовая почта. Проигрывание деталей сообщения - Категория доступа для блока Dial в IVR <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изменён ответ с 502 на 486 busy here при использовании ДВО DND - Работа режима транспорта на SIP-интерфейсах (на одном порту допускается один режим)
Версия 3.2	V.3.18.0	03.07.2020	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ДВО вмешательства в разговор - Определение наличия ТА на FXS-линии - Hotline для FXS - Регистрация SIP-абонента с произвольного сетевого интерфейса - Маршрутизация по TO вместо RURI (опционально) - Опция «Транзит SIP-заголовков» для sip-профиля - Голосовая почта - Опциональное определение CPC на FXO - Command Line Interface (CLI) <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Добавлен номер участника группы вызова к записи разговора - Добавлен список активных аварийных событий - Настройка транспортного протокола теперь на каждом SIP-интерфейсе
Версия 3.1	V.3.17.4	16.12.2019	Синхронизировано с версией ПО 3.17.4
Версия 3.0	V.3.17.0	06.12.2019	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Поддержка работы с удаленным LDAP сервером - Локальный LDAP сервер

			<ul style="list-style-type: none"> - ДВО «Парковка вызова» - Расширенные настройки sip-профиля - Возможность использовать «Логин» в качестве «User-Name» при авторизации/аккаунтинге по Radius - Номер группы вызова в записи разговора, если вышли на абонента через данную группу - Поддержка правил набора (dial sequence) для FXO - Поддержка видео в режиме offroad - Поддержка «Display Name» для FXS-порта <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Переключение настроек в web-интерфейсе для удобства изменено с выпадающего списка на вкладки - Убрана настройка широковещательного адреса в сетевых интерфейсах (автоматическое заполнение) - Проигрывание времени и позиции в очереди вынесено на две разные функции (Группа вызова) - Переименован тип префикса «Модификатор» на «Абонентская ёмкость» - Переименован «Контроль доступности прямого префикса» на «Блокировать при недоступности прямого префикса» (SMG-500) - Переименована «Горячая линия» на «Горячая линия (входящая связь)» (SMG-200) - Переименована «Горячая линия ТФОП» на «Горячая линия (исходящая связь)» (SMG-200)
Версия 3.0	V.3.16.0	15.07.2019	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проигрывание аудиофайлов в качестве КПВ - PRI-абоненты (SMG-500): <ul style="list-style-type: none"> - Добавлен PRI-профиль - Поддержка нескольких потоков E1 - Ограничение на количество линий - Использование разных планов нумерации - Добавлены категории вызова - Эхокомпенсация для SIP-абонентов и транков - Эхокомпенсация на портах FXS и FXO - Усиление приёма и передачи на портах FXO - Тестирование линий FXS - Прилипание вызова (AutoCLIP) для портов FXO - Поддержка транковых групп с портами FXO - Сигнал «трубка не положена» для FXS-портов - Подписка (BLF) на состояние FXS-абонентов - Мониторинг и настройка FXS-/FXO-абонентов по SNMP - SNMP trap о смене источников синхронизации потоков E1 - SNMP OID с названием потока E1 - Переадресация по дням недели и времени суток - Имена внешних накопителей привязаны к интерфейсным портам - Блокировка транка при недоступности прямого префикса (SMG-500) - ДВО Intercom <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Размер группы перехвата увеличен до 60 участников

			<ul style="list-style-type: none"> - Верхняя граница таймаута в группе вызова увеличена до 3600 секунд - Настройки в WEB отсортированы - наиболее используемые функции вынесены вверх и логически сгруппированы
Версия 2.1	V.3.14.0	07.12.2018	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ДВО «Конференция с последовательным сбором» - ДВО «Не беспокоить» - ДВО «Черный список» - Поддержка Public IP - Поддержка STUN - Аварийные блокировки портов FXS - Определение TA - Отключение порта FXS - Индикация состояния аккумуляторной батареи - Поддержка NAT comedia - Групповое редактирование FXS-/FXO-портов - Автоматическое определение типа и версии субмодулей FXS/FXO - Мониторинг общего количества вызовов; - Регулировка усиления голоса на приём/передачу на портах FXS - Авторизация пользователей WEB/telnet/SSH через RADIUS - Передача полученного SIP-заголовка X-UniqueTag или формирование его из значения RADIUS Acct-Session-Id - SNMP OID доступности SIP-транка - Возможность включения трассировок вызова по транковой группе или по номеру телефона - Передача Connected Name для SIP-абонентов - Метка отбоя со стороны устройства в CDR <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Лимит очереди с 5-30 участников на 1-30 участников
Версия 2.0	V.3.14.0	12.11.2018	<p>Изменено:</p> <p>1.5 Основные технические параметры 1.7 Световая индикация 3.1.24 Меню «Управление» 3.3 Настройка SMG через Telnet, SSH или RS-232 3.3.1 Перечень команд CLI</p> <p>Добавлено:</p> <p>3.1.5.2.1 Вкладка «Параметры передачи имен» 3.1.5.22 Вкладка «Использование каналов» 3.1.17.4 PRI-абоненты</p>
Версия 1.1	V.3.11.2	31.05.2018	<p>Изменено:</p> <p>3.1.2.9 Мониторинг активных вызовов 3.1.7.1 Транковые группы</p> <p>Добавлено:</p> <p>3.1.2.3 Мониторинг потоков E1 (только для SMG-500) 3.1.2.4 Мониторинг каналов E1 (только для SMG-500) 3.1.3 Источники синхронизации (только для SMG-500) 3.1.5 Потоки E1 3.1.7.2 Группы линий ОКС-7 (только для SMG-500)</p>

Версия 1.0	V.3.11.1	16.04.2018	<p>Изменено:</p> <p>3.1.1 Системные параметры 3.1.5.2 Интерфейсы SIP/SIP-T/SIP-I, SIP-профили</p> <p>Добавлено:</p> <p>3.1.2.7 Мониторинг активных вызовов 3.1.5.3 Интерфейсы H323 3.1.6.5 FXO-профили Приложение В. Расчет длины телефонной линии.</p>
Версия 1.0	V.3.11.0	12.02.2018	Первая публикация

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение	Описание
Courier New	Шрифтом Courier New записаны примеры ввода команд, результат их выполнения, вывод программ.
<КЛАВИША>	Заглавными буквами в угловых скобках указываются названия клавиш клавиатуры.

ПРИМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Примечания содержат важную информацию, советы или рекомендации по использованию и настройке устройства.



Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут нанести вред устройству или человеку, привести к некорректной работе устройства или потере данных.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Данное руководство по эксплуатации предназначено для технического персонала, выполняющего настройку и мониторинг шлюза посредством web-конфигуратора, а также процедуры по установке и обслуживанию устройства. Квалификация технического персонала предполагает знание основ работы стеков протоколов TCP/IP, UDP/IP и принципов построения Ethernet-сетей.

СОДЕРЖАНИЕ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	8
ПРИМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	8
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ	9
ВВЕДЕНИЕ	13
1 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	14
1.1 Назначение	14
1.2 Основные характеристики SMG	14
1.3 Типовые схемы применения	16
1.4 Структура и принцип работы изделия	17
1.4.1 Структура SMG-200	17
1.4.2 Структура SMG-500	18
1.4.3 Принцип работы SMG-200	19
1.4.4 Принцип работы SMG-500	19
1.5 Основные технические параметры	20
1.6 Конструктивное исполнение	21
1.7 Световая индикация	23
1.8 Использование функциональной кнопки F	24
1.8.1 Световая индикация при загрузке и сбросе к заводским настройкам	24
1.9 Сохранение заводской конфигурации	24
1.10 Восстановление пароля	25
1.10.1 Восстановление пароля CLI	25
1.10.2 Восстановление пароля web	26
1.11 Комплект поставки	27
1.12 Инструкции по технике безопасности	27
1.12.1 Общие указания	27
1.12.2 Требования электробезопасности	27
1.12.3 Меры безопасности при наличии статического электричества	28
1.13 Установка	28
1.13.1 Порядок включения	28
1.13.2 Крепление кронштейнов	29
1.13.3 Установка устройства в стойку	29
1.13.4 Вскрытие корпуса	30
1.13.5 Установка субмодулей	31
1.13.6 Замена батарейки часов реального времени	32
1.13.7 Подключение аккумуляторной батареи	33
2 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАБОТЕ СО ШЛЮЗОМ	35
3 КОНФИГУРИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА	36
3.1 Настройка SMG через web-конфигуратор	36
3.1.1 Системные параметры	38
3.1.2 Мониторинг	44
3.1.3 Потоки E1 (только для SMG-500)	55
3.1.4 Планы нумерации	63
3.1.5 Маршрутизация	75
3.1.6 Регистрация	110
3.1.7 Абоненты	111
3.1.8 Внутренние ресурсы	155
3.1.9 IVR	186
3.1.10 LDAP	199
3.1.11 Голосовая почта	200
3.1.12 Запись разговоров	202
3.1.13 Настройки TCP/IP	211
3.1.14 Сетевые сервисы	216

3.1.15 Сетевые утилиты	223
3.1.16 Безопасность	225
3.1.17 Настройка RADIUS	234
3.1.18 Авторизация обратным вызовом	245
3.1.19 Трассировки.....	247
3.1.20 Работа с объектами и меню «Объекты»	254
3.1.21 Сохранение конфигурации и меню «Сервис»	254
3.1.22 Настройка даты и времени.....	255
3.1.23 Обновление ПО через web-конфигуратор	255
3.1.24 Лицензии.....	255
3.1.25 Меню «Помощь».....	257
3.1.26 Меню «Управление».....	257
3.1.27 Просмотр заводских параметров и информации о системе.....	259
3.1.28 Выход из конфигуратора	259
3.2 Командная строка в режиме отладки, перечень поддерживаемых команд и ключей	260
3.2.1 Команды трассировки, доступные через отладочный порт.....	261
3.3 Настройка SMG через Telnet, SSH или RS-232	262
3.3.1 Перечень команд CLI.....	263
3.3.2 Смена пароля для доступа к устройству через CLI	265
3.3.3 Режим конфигурирования общих параметров устройства	265
3.3.4 Режим конфигурирования параметров CDR.....	269
3.3.5 Список полей CDR.....	271
3.3.6 Режим конфигурирования категорий доступа	272
3.3.7 Режим конфигурирования потока E1 (только для SMG-500)	273
3.3.8 Режим конфигурирования параметров динамического брандмауэра.....	276
3.3.9 Режим конфигурирования параметров статического брандмауэра	279
3.3.10 Режим конфигурирования параметров FTP.....	285
3.3.11 Режим конфигурирования параметров FXS/FXO-линий (только для SMG-200)	286
3.3.12 Режим конфигурирования параметров FXS/FXO для текущей FXS/FXO-линии.....	286
3.3.13 Режим конфигурирования ДВО для порта FXS	288
3.3.14 Режим конфигурирования параметров FXS/FXO профилей (только для SMG-200).....	290
3.3.15 Режим конфигурирования параметров протокола H.323	294
3.3.16 Режим конфигурирования группы вызова	296
3.3.17 Режим конфигурирования группы линий ОКС 7 (только для SMG-500)	297
3.3.18 Режим конфигурирования таймеров ОКС-7	299
3.3.19 Режим конфигурирования таблицы модификаторов	301
3.3.20 Режим конфигурирования сетевых параметров	305
3.3.21 Режим конфигурирования плана нумерации.....	312
3.3.22 Режим конфигурирования группы перехвата	317
3.3.23 Режим конфигурирования профиля PBX.....	318
3.3.24 Режим конфигурирования таймеров Q.931.....	319
3.3.25 Режим конфигурирования RADIUS	320
3.3.26 Режим конфигурирования настроек записи разговоров.....	328
3.3.27 Режим конфигурирования масок записей разговоров.....	329
3.3.28 Режим конфигурирования статических маршрутов.....	330
3.3.29 Конфигурирование списка причин отбоя Q.850	331
3.3.30 Режим редактирования общих настроек SIP/SIP-T	331
3.3.31 Режим конфигурирования параметров интерфейса SIP/SIP-T	332
3.3.32 Режим конфигурирования параметров абонентов SIP	338
3.3.33 Режим конфигурирования ДВО группы абонентов	345
3.3.34 Режим конфигурирования параметров PRI-абонентов	346
3.3.35 Режим конфигурирования ДВО PRI-абонентов	348
3.3.36 Режим конфигурирования PRI-профилей	349
3.3.37 Режим конфигурирования преобразования категорий ОКС-7	350

3.3.38 Режим конфигурирования параметров syslog	350
3.3.39 Режим конфигурирования управления файлами голосовых сообщений	352
3.3.40 Режим конфигурирования функций IVR	353
3.3.41 Режим конфигурирования транковых групп	353
3.3.42 Режим конфигурирования транковых направлений	355
ПРИЛОЖЕНИЕ А. НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЪЁМОВ КАБЕЛЯ	356
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. РЕЗЕРВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОГО ПО.....	357
ПРИЛОЖЕНИЕ В. РАСЧЕТ ДЛИНЫ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ.....	359
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ПЕРЕДАЧА НАСТРОЕК ДВО ОТ RADIUS-СЕРВЕРА ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКИХ АБОНЕНТОВ	360
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ МАРШРУТИЗАЦИИ, АБОНЕНТОВ И СЛ	362
ПРИЛОЖЕНИЕ Е. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ SMG В ПУБЛИЧНОЙ СЕТИ	363
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. ГОЛОСОВЫЕ СООБЩЕНИЯ И МУЗЫКА НА УДЕРЖАНИИ МОН	366
ПРИЛОЖЕНИЕ З. РАБОТА С УСЛУГАМИ ДВО.....	367
ПРИЛОЖЕНИЕ И. УСЛУГА RADIUS CALL MANAGEMENT	388
ПРИЛОЖЕНИЕ К. УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ ПО ПРОТОКОЛУ SNMP.....	393
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	437

ВВЕДЕНИЕ

Офисные IP ATC SMG-200 и SMG-500 разработаны для организации связи на малых, средних и крупных предприятиях.

SMG-200 и SMG-500 позволяют объединять удаленные офисы в единую сеть и создавать удаленные рабочие места, снижая затраты на междугороднюю и международную связь. Телефонные номера сети будут сохраняться при переезде офисов, что позволяет компании всегда оставаться на связи с клиентами.

Современная аппаратная платформа, поддержка аудиокодеков G.711, G.722, G.726, G.729, функций эхокомпенсации, детектора тишины, генератора комфорtnого шума, а также механизмов приоритизации трафика обеспечивают высокое качество передачи голосовой информации офисными IP ATC SMG-200 и SMG-500.

Данное руководство содержит сведения об основных свойствах SMG-200 и SMG-500. В документе приведены технические характеристики устройств и их компонентов. Также представлена вводная информация о порядке эксплуатации и обслуживания с использованием программного обеспечения.

1 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Назначение

Офисные IP-ATC SMG-200 и SMG-500 предназначены для организации телефонной связи внутри предприятий.

Офисная IP ATC SMG-200 рассчитана на 100 SIP-абонентов в базовой конфигурации с возможностью расширения до 200 абонентов при приобретении соответствующего ПО, SMG-500 — на 250 абонентов в базовой конфигурации с расширением до 500.

SMG-200

16 портов RJ-11 могут использоваться для подключения аналоговых телефонов и/или абонентских линий ТФОП от АТС. Порты LAN предназначены для подключения к сетям операторов связи с помощью SIP-транков, а также для подключения VoIP-шлюзов (например, TAU-24 с поддержкой 24 FXS-портов) для увеличения числа FXS-/FXO-портов.

SMG-500

Для подключения к ТФОП могут использоваться порты E1 и SIP-транки. Аналоговые телефоны подключаются к SMG-500 через абонентские VoIP-шлюзы, IP-телефоны — напрямую через сеть передачи данных.

На SMG-200 и SMG-500 предусмотрена возможность хранения записей разговоров и CDR-файлов на SD-карте либо USB-накопителе. Также можно автоматически выгружать файлы на FTP-сервер.

1.2 Основные характеристики SMG

Интерфейсы:

SMG-200

- 16 портов FXS/FXO (RJ-11);
- 4 порта Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45);
- 1 порт USB 2.0, 1 порт USB 3.0¹;
- 1 слот для SD-карты;
- 1 COM-порт (RS-232, RJ-45).

SMG-500

- 4 порта E1 (RJ-48);
- 4 порта Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45);
- 1 порт USB 2.0, 1 порт USB 3.0¹;
- 1 слот для SD-карты;
- 1 COM-порт (RS-232, RJ-45).

¹ Начиная с ревизии платы 1v2 имеется поддержка USB 3.0, на более ранних/старых ревизиях — 2 порта USB 2.0.

Функциональные возможности:

- SMG-200: до 100 абонентов в базовой конфигурации с возможностью расширения до 200;
- SMG-500: до 250 абонентов в базовой конфигурации с возможностью расширения до 500;
- поддержка статического адреса и DHCP;
- протоколы IP-телефонии SIP, SIP-T, SIP-I, H.323;
- передача DTMF (SIP INFO, RFC2833, in-band, SIP NOTIFY);
- SMG-500:
 - четыре интерфейса E1;
 - протоколы TDM (SMG-500): DSS1 (ISDN PRI Q.931), QSIG и CORNET для передачи имени абонента, OKC-7 (работа в связанном и квазисвязанном режимах).
- поддержка стандарта Q.699 — взаимодействие DSS1 и OKC-7;
- SMG-200:
 - до 16 портов FXS (с шагом 8);
 - до 16 портов FXO (с шагом 8).
- эхокомпенсация (рекомендация G.168);
- детектор речевой активности (VAD);
- генератор комфорtnого шума (CNG);
- поддержка NTP;
- поддержка DNS;
- поддержка SNMP;
- ToS и CoS для сигнализации;
- VLAN для RTP, сигнализации и управления;
- обновление ПО: через web-конфигуратор, CLI (Telnet, SSH, консоль (RS-232));
- конфигурирование и настройка (в том числе удаленно):
 - web-конфигуратор;
 - CLI (Telnet, SSH, консоль (RS-232));
 - удаленный мониторинг;
 - web-конфигуратор;
 - SNMP.

Функционал SIP/SIP-T/SIP-I:

- RFC 2976 SIP INFO (для передачи DTMF);
- RFC 3204 MIME Media Types for ISUP and QSIG (поддержка ISUP);
- RFC 3261 SIP;
- RFC 3262 Reliability of Provisional Responses in SIP (PRACK);
- RFC 3263 Locating SIP servers for DNS;
- RFC 3264 SDP Offer/Answer Model;
- RFC 3265 SIP Notify;
- RFC 3311 SIP Update;
- RFC 3323 Privacy Header;
- RFC 3325 P-Asserted-Identity;
- RFC 3326 SIP Reason Header;
- RFC 3372 SIP for Telephones (SIP-T);
- RFC 3515 SIP REFER;
- RFC 3581 An Extension to the Session Initiation Protocol (SIP) for Symmetric Response Routing;
- RFC 3665 Basic Call Flow Examples;
- RFC 3891 SIP Replaces Header;
- RFC 3892 SIP Referred-By Mechanism;
- RFC 4028 SIP Session Timer;

- RFC 4566 Session Description Protocol (SDP);
- RFC 5009 P-Header;
- RFC 5373 Requesting Answering Modes for the Session Initiation Protocol;
- RFC 5806 SIP Diversion Header;
- RFC 6432;
- Q1912.5 SIP-I;
- Взаимодействие SIP и SIP-T/SIP-I;
- SIP Enable/Disable 302 Responses;
- Delay offer;
- SIP OPTIONS Keep-Alive (SIP Busy Out);
- SIP registrar.

1.3 Типовые схемы применения

Устройства SMG-200/SMG-500 обеспечивают возможность регистрации SIP-абонентов и подключения к сети ТфОП посредством порта FXO (SMG-200) или потока E1 (SMG-500), SIP/SIP-T/SIP-I транком либо по протоколу H.323.

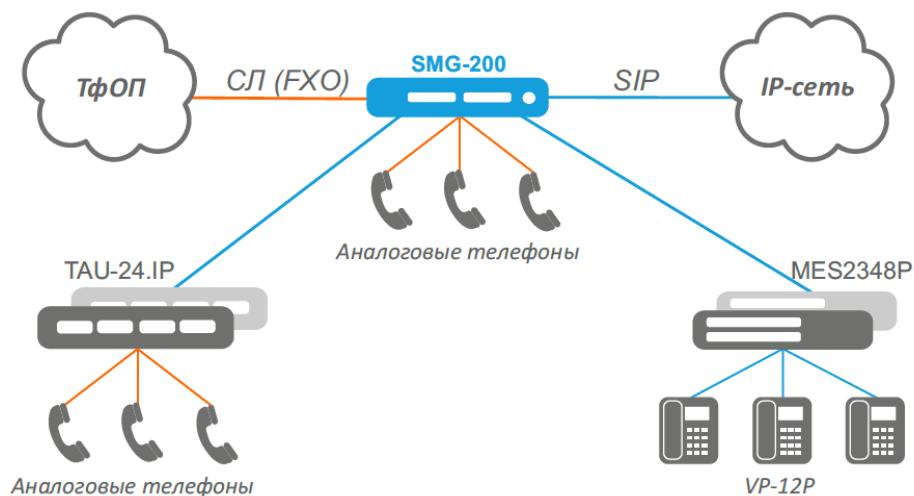


Рисунок 1 — Офисная IP-АТС на базе SMG-200

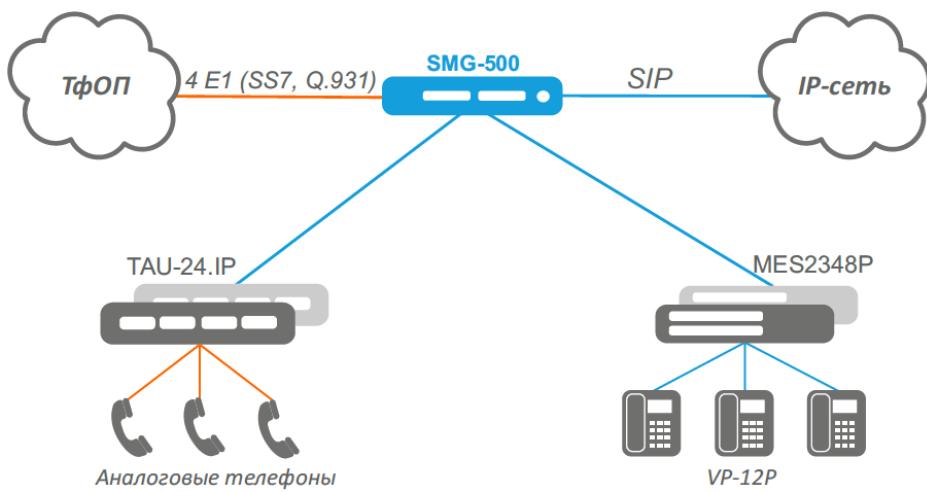


Рисунок 2 — Офисная IP-АТС на базе SMG-500

1.4 Структура и принцип работы изделия

1.4.1 Структура SMG-200

Устройство SMG-200 имеет субмодульную архитектуру и содержит следующие элементы:

- контроллер, в состав которого входят:
 - управляющий процессор;
 - flash-память — 4 ГБ;
 - ОЗУ — 2 ГБ.
- до 2 субмодулей аналоговых портов FXS (опционально);
- до 2 субмодулей аналоговых окончаний FXO (опционально);
- Ethernet-коммутатор (L2) на 4 порта 10/100/1000BASE-T.

Функциональная схема SMG-200 представлена на рисунке ниже.

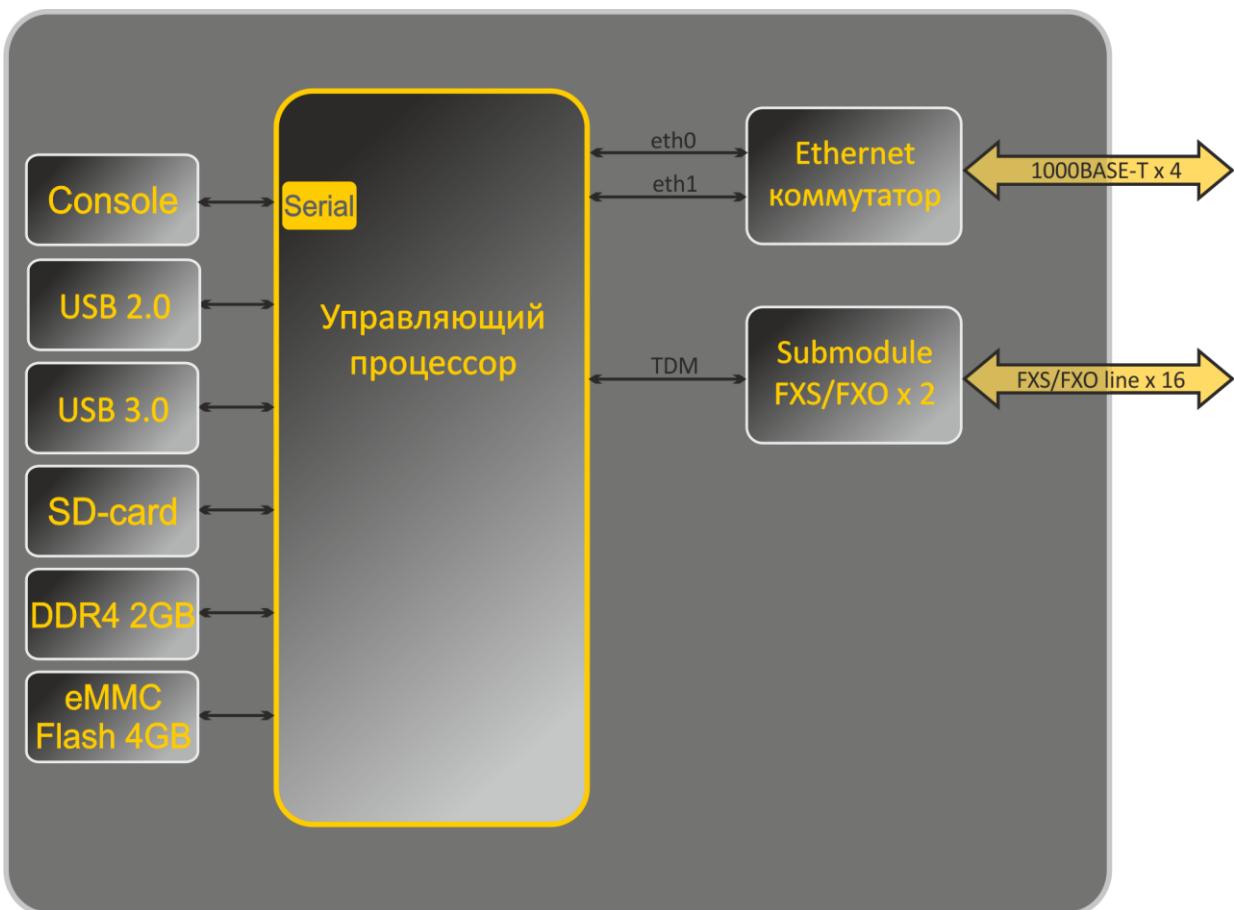


Рисунок 3 — Функциональная схема SMG-200

1.4.2 Структура SMG-500

Устройство SMG-500 имеет субмодульную архитектуру и содержит следующие элементы:

- контроллер, в состав которого входят:
 - управляющий процессор;
 - flash-память — 4 ГБ;
 - ОЗУ — 2 ГБ.
- субмодуль потоков E1 C4E1 (опционально);
- субмодуль IP SM-VP-M300 (опционально);
- Ethernet-коммутатор (L2) на 4 порта 10/100/1000BASE-T.

Функциональная схема SMG-500 представлена на рисунке ниже.

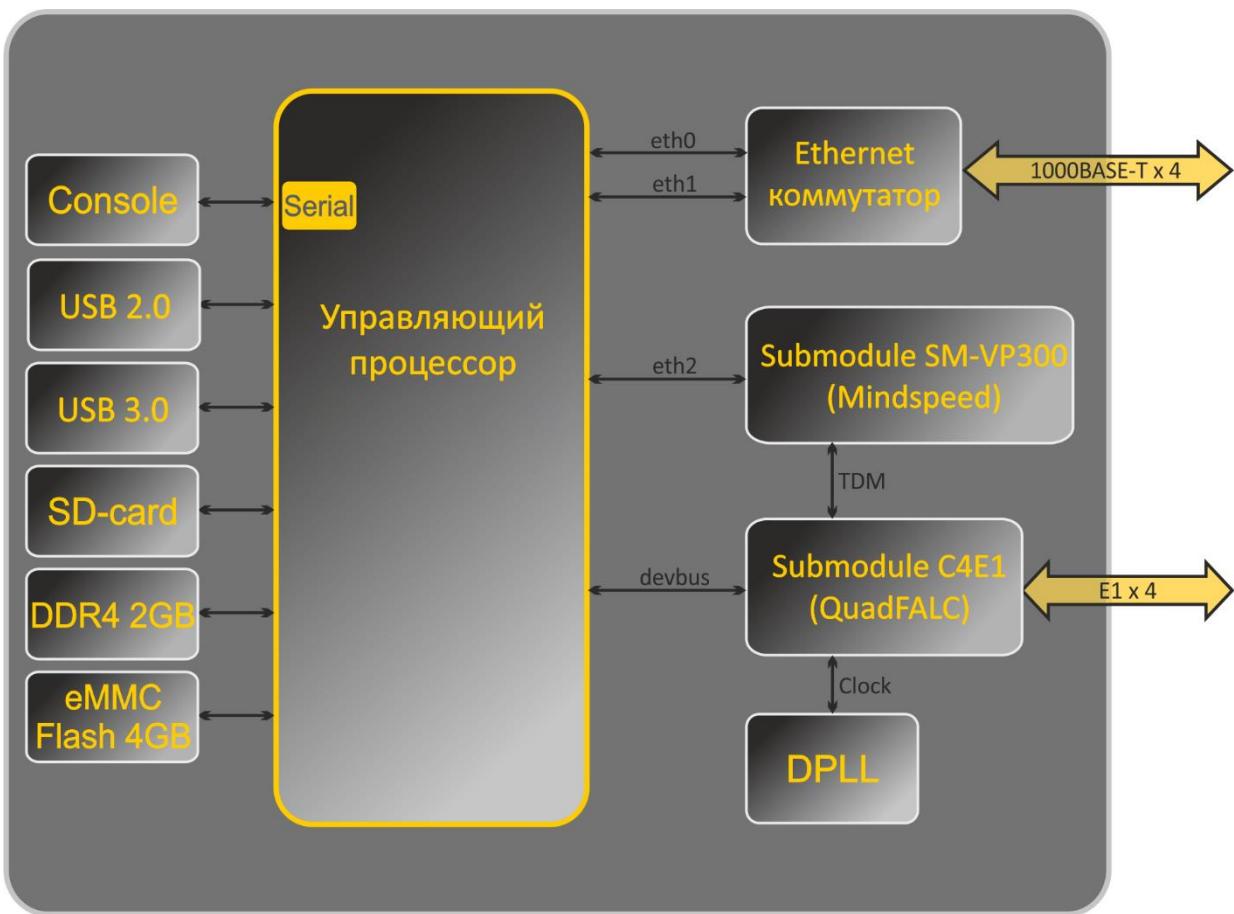


Рисунок 4 — Функциональная схема SMG-500

1.4.3 Принцип работы SMG-200

В направлении «ТФОП — IP» сигнал, поступающий с портов FXS/FXO, подается на обработку в ЦП устройства через внутрисистемную TDM-магистраль, кодируется по одному из выбранных стандартов и в виде цифровых пакетов передается в Ethernet-коммутатор. В направлении «IP — ТФОП» цифровые пакеты из Ethernet-коммутатора передаются на обработку в ЦП устройства, декодируются и через внутрисистемную TDM-магистраль передаются на порты FXS/FXO.

1.4.4 Принцип работы SMG-500

В направлении «TDM — IP» сигнал, поступающий на потоки E1, подается на субмодуль VoIP через внутрисистемную магистраль, в виде цифровых пакетов поступает на обработку в ЦП устройства, кодируется по одному из выбранных стандартов и передается в Ethernet-коммутатор. В направлении «IP — TDM» цифровые пакеты из Ethernet-коммутатора передаются на обработку в ЦП устройства, декодируются, а затем передаются на субмодуль VoIP и через внутрисистемную магистраль передаются в потоки E1.

Для работы потоков E1 на SMG-500 требуется установка обоих субмодулей — и субмодуля SM-VP, и субмодуля C4E1 (поставляются опционально).

Внешние 2-мегабитные потоки E1 через согласующие трансформаторы поступают на фреймеры, при этом из потока выделяется сигнал синхронизации и выдается на общую линию синхронизации устройства. Управление приоритетностью линий синхронизации происходит на программном уровне, согласно заданному алгоритму.

Структура программного обеспечения устройства приведена на рисунке ниже.

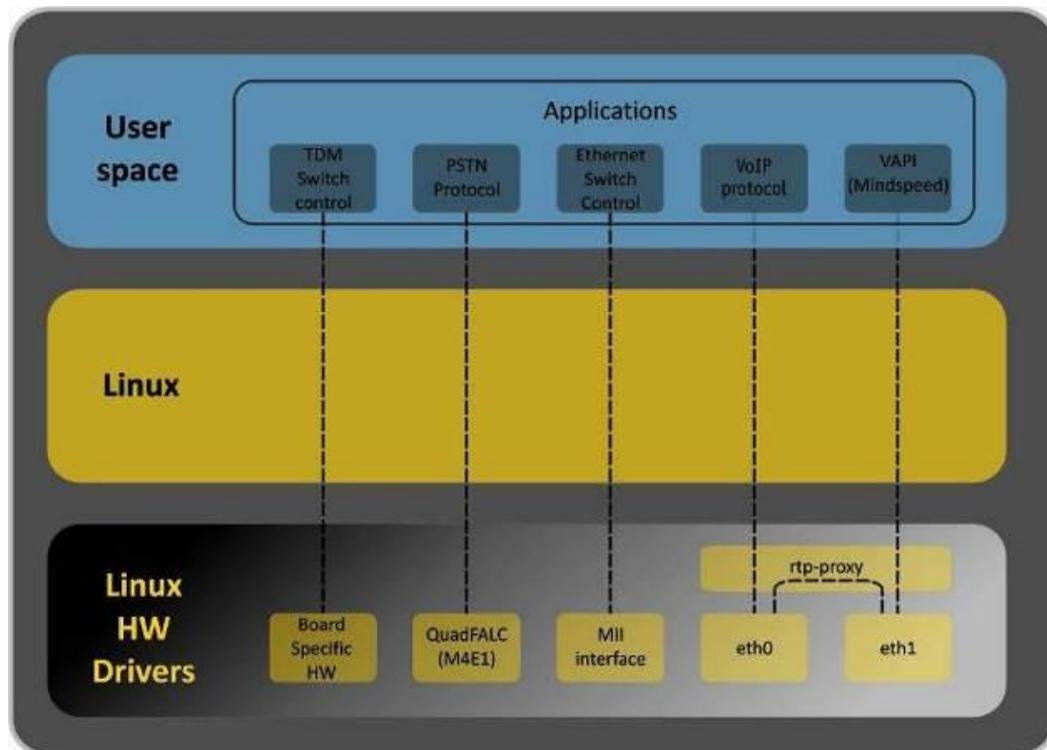


Рисунок 5 — Структура программного обеспечения SMG

1.5 Основные технические параметры

Основные технические параметры терминала приведены в таблице ниже.

Таблица 1 — Основные технические параметры

Протоколы VoIP

Поддерживаемые протоколы	SIP-T/SIP-I SIP H.323
--------------------------	-----------------------------

Аудиокодеки

Кодеки	G.711 a-law (в тексте G.711A) G.711 μ-law (в тексте G.711U) G.722 G.726 G.729 (A/B) OPUS ¹ AMR ¹
--------	--

Количество одновременных вызовов

SMG-200	50 (100 каналов VoIP)
SMG-500	100 (200 каналов VoIP)

Параметры электрического интерфейса Ethernet

Количество интерфейсов	4
Электрический разъем	RJ-45
Скорость передачи	Автоопределение, 10/100/1000 Мбит/с, дуплекс
Поддержка стандартов	10/100/1000BASE-T

Параметры консоли

Последовательный порт RS-232	
Скорость передачи данных, бит/сек	115200
Электрические параметры сигналов	По рекомендации МСЭ-Т V.28

Параметры аналоговых абонентских портов (только для SMG-200)

Сопротивление шлейфа	До 3,4 кОм
Прием набора	Импульсный/частотный (DTMF)
Caller ID	FXS: FSK (ITU-T V.23, Bell 202), DTMF, «Российский АОН» FXO: FSK (ITU-T V.23, Bell 202)
Защита абонентских окончаний	Защита абонентских окончаний по току и по напряжению.  Для защиты абонентских комплектов от перенапряжений, линейная сторона кросса должна быть оборудована модулями кросской защиты «МКЗ 3-К» с напряжением срабатывания 400 В.
Возможность удаленного измерения параметров абонентской линии	Есть
Параметры комплекта	Программируемые

Параметры интерфейса E1 (только для SMG-500)

Число каналов	Согласно рекомендациям ITU-T G.703,G.704
Скорость передачи данных в линии	2,048 Мбит/с
Линейный код	HDB3, AMI
Выходной сигнала в линию	3,0 В амплитудное на нагрузке 120 Ом 2,37 В амплитудное на нагрузке 75 Ом (по рекомендации МККТТ G.703)
Входной сигнал из линии	От 0 до -6 дБ по отношению к стандартному выходному импульсу
Эластичный буфер	Ёмкость 2 кадра

¹ Не поддерживается в текущей версии ПО 3.23.

Протоколы сигнализации	DSS1 (ISDN PRI Q.931), QSIG и CORNET для передачи имени абонента, ОКС-7.
------------------------	--

Количество участников конференции

SMG-200	Максимальное количество участников на все конференции — 50. В одной конференции может быть не более 40 участников.
SMG-500	Максимальное количество участников на все конференции — 100. В одной конференции может быть не более 40 участников.

Поддерживаемые файловые системы для внешних носителей

SMG-200/500	MBR	USB flash — NTFS, FAT32, ext2, ext3, ext4 USB HDD — NTFS, ext2, ext3, ext4 SD card — NTFS, FAT32, ext2, ext3, ext4
	GPT	USB flash — NTFS, FAT32, ext2, ext3, ext4 USB HDD — NTFS, ext2, ext3, ext4 SD card — NTFS, FAT32, ext2, ext3, ext4

Общие параметры

Рабочий диапазон температур	От 0 до +40 °C	
Относительная влажность	До 80 %	
Напряжение питания	Сеть переменного тока: 220 В±20%, 50 Гц Свинцово-кислотный аккумулятор 12 В <ul style="list-style-type: none"> • ток заряда АКБ: 1,6+−0,1 А; • пороговое напряжение индикации низкого заряда: 11 В; • напряжение срабатывания защиты от глубокого разряда АКБ: 10-10,5 В 	
Потребляемая мощность	Не более 40 Вт при зарядке батареи, не более 20 Вт без зарядки батареи	
Габариты (Ш×В×Г)	SMG-200 430 × 44 × 203 мм	SMG-500 430 × 44 × 203 мм
Конструктив	19" конструктив, типоразмер 1U	

1.6 Конструктивное исполнение

Цифровые шлюзы SMG-200 и SMG-500 выполнены в металлических корпусах с возможностью установки в 19" каркас типоразмером 1U.

Внешний вид передней панели устройств приведен на рисунках ниже.

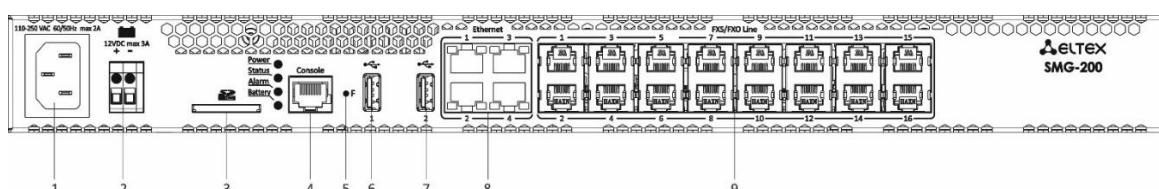


Рисунок 6 — Внешний вид передней панели SMG-200

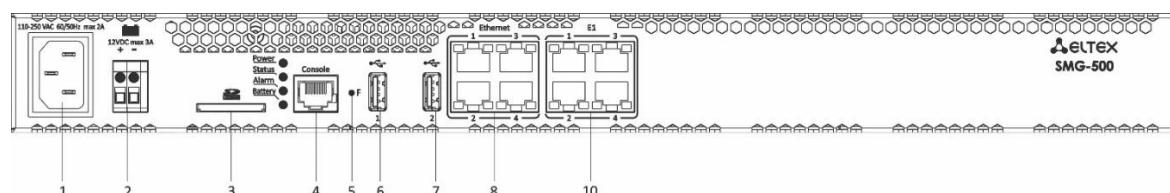


Рисунок 7 — Внешний вид передней панели SMG-500

На передней панели устройств расположены следующие разъемы, световые индикаторы и органы управления, Таблица 2.

Таблица 2 — Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели

№	Элемент передней панели	Описание
1	Разъемы питания	Разъем для подключения к источнику электропитания 220 В
2	Разъем подключения АКБ	Разъем для подключения аккумуляторной батареи
3	SD	Разъем для подключения SD-карт
4	Console	Консольный порт RS-232 для локального управления устройством (см. Приложение А. Назначение контактов разъемов Кабеля)
5	F	Функциональная кнопка
6	USB 1	USB 2.0 порт для подключения внешнего накопителя
7	USB 2	USB 3.0 порт для подключения внешнего накопителя
8	Ethernet 1..4	4 разъема RJ-45 интерфейсов Ethernet 10/100/1000BASE-T
9	FXS/FXO Line	16 разъемов RJ-11 для подключения FXS либо FXO-линий
10	E1	4 разъема RJ-48 для подключения E1-потоков

Внешний вид задней панели устройства приведен на рисунке 8.

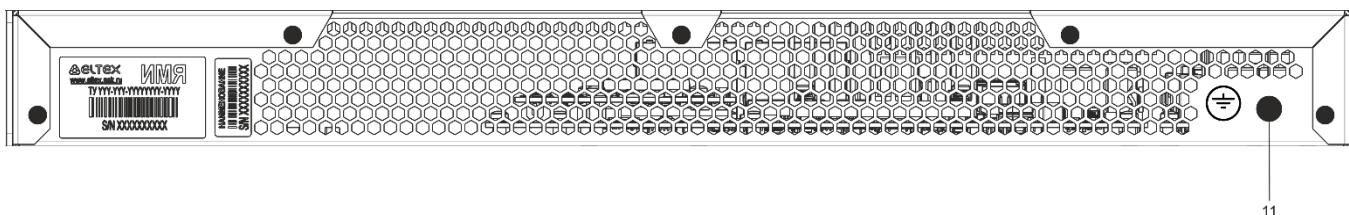


Рисунок 8 — Внешний вид задней панели SMG-200/500

В таблице ниже приведен перечень разъемов, расположенныхных на задней панели шлюза.

Таблица 3 — Описание разъемов задней панели шлюза

№	Элемент задней панели	Описание
11	Клемма заземления	Клемма для заземления устройства

1.7 Световая индикация

Текущее состояние устройства отображается при помощи индикаторов, расположенных на передней панели.

Световая индикация устройства в рабочем состоянии приведена в таблице ниже.

Таблица 4 — Световая индикация состояния устройства в рабочем состоянии

Индикатор	Состояние индикатора	Состояние устройства
Power	Не горит	Отсутствует питание устройства
	Горит зеленым светом	Нормальное питание устройства
	Горит красным светом	Неисправность цепи питания устройства
Alarm	Мигает красным светом	Критическая авария на устройстве
	Горит красным светом	Некритическая авария на устройстве
	Горит зеленым светом	Нет аварий, нормальная работа. Могут быть некритические замечания.
	Мигает зеленым светом	Тип аварии «Предупреждение»
Status	Горит зеленым светом	Нормальная работа
	Не горит	Неисправность программного обеспечения
Battery	Горит зеленым светом	АКБ подключена, питание в норме
	Мигает зеленым светом	АКБ заряжается
	Мигание "красный — зелёный"	Основное питание отключено, АКБ разряжается
	Горит красным светом	Низкий уровень заряда АКБ
	Не горит	АКБ отключена
	Мигает красным светом	Авария РТБ (расцепителя тока батареи)

Состояние интерфейсов Ethernet отображается светодиодными индикаторами,строенными в разъем 1000/100, и приведено в таблице ниже.

Таблица 5 — Световая индикация интерфейсов Ethernet 1000/100

Состояние устройства	Индикатор/Состояние	
	Желтый индикатор 1000/100	Зеленый индикатор 1000/100
Порт работает в режиме 1000BASE-T, нет передачи данных	Горит постоянно	Горит постоянно
Порт работает в режиме 1000BASE-T, есть передача данных	Горит постоянно	Мигает
Порт работает в режиме 10/100BASE-TX, нет передачи данных	Не горит	Горит постоянно
Порт работает в режиме 10/100BASE-TX, есть передача данных	Не горит	Мигает

Таблица 6 — Индикация состояния потоков E1

Индикация (период мерцания)		Состояние потоков E1 (разъемы 1-4, RJ-48)
Желтый индикатор	Зеленый индикатор	
Желтый	Зеленый	Статус
Не горит	Не горит	E1 отключен в конфигурации шлюза
Мигает (200 мс)	Не горит	Аварийное состояние потока E1
Горит	Не горит	Потеря сигнала (LoS)
Мигает (200 мс) и не горит (1500 мс)	Не горит	Авария AIS
Мигает (1500 мс)	Не горит	Авария LOF
Мигает (1500 мс)	Не горит	Авария LOMF

Не горит	Горит	Нормальная работа потока E1
Мигает (200 мс)	Мигает (200 мс)	Авария на удаленном конце (RAI)
Мигает (300 мс)	Мигает (1500 мс)	Поток E1 в работе, присутствуют проскальзывания на потоке (SLIP)
Горит	Мигает (200 мс)	Идет тестирование потока E1

1.8 Использование функциональной кнопки F

Функциональная кнопка F используется для перезагрузки устройства, восстановления заводской конфигурации, а также для восстановления пароля.

Порядок сброса к настройкам по умолчанию на включенном устройстве приведен в разделе 1.8.1, Таблица 7.

После восстановления заводской конфигурации к устройству можно будет обратиться по IP-адресу 192.168.1.2 (маска 255.255.255.0):

- через telnet либо console: логин **admin**, пароль **rootpasswd**;
- через web-конфигуратор: логин **admin**, пароль **rootpasswd**.

Далее можно сохранить заводскую конфигурацию, восстановить пароль или перезагрузить устройство.

1.8.1 Световая индикация при загрузке и сбросе к заводским настройкам

Световая индикация при загрузке и сбросе к заводским настройкам приведена в таблице ниже.

Таблица 7 — Световая индикация при загрузке и сбросе к заводским настройкам

№	Индикация				Порядок сброса к заводским настройкам (устройство включено)
	Power	Status	Alarm	Battery	
1	Зеленый	Красный	Красный	—	Для перезагрузки устройства нажмите кнопку F и удерживайте ее, пока все индикаторы не загорятся так, как описано слева, затем отпустите кнопку.
2	Зеленый	Не горит	Не горит	—	Начнется процесс загрузки. Зажмите F.
3	Зеленый	Красный	Красный	—	Удерживайте F до тех пор, пока индикаторы не загорятся так, как описано слева. Отпустите F.
4	Зеленый	Зеленый	Зеленый	Зеленый	Дождитесь загрузки устройства

1.9 Сохранение заводской конфигурации

Для сохранения заводской конфигурации:

- произведите сброс устройства к заводским настройкам (раздел 1.8.1);
- подключитесь через telnet либо console, используя логин **admin**, пароль **rootpasswd**;
- введите команду **sh** (устройство выйдет из режима CLI в режим SHELL);
- введите команду **save**;
- перезагрузите устройство командой **reboot**.

Шлюз загрузится с заводской конфигурацией.

```
*****
*          Welcome to SMG-200      *
*****  

smg login: admin
Password: rootpasswd  

*****
*          Welcome to SMG-200      *
*****  

Welcome! It is Wed Mar 11 08:45:20 NOVT 2015
SMG> save
tar: removing leading '/' from member names
save: done
SMG> reboot yes
```

1.10 Восстановление пароля

1.10.1 Восстановление пароля CLI

Для восстановления пароля:

- произведите сброс устройства к заводским настройкам (раздел 1.8.1);
- подключитесь через Telnet, SSH либо Console;
- введите команду **sh** (устройство выйдет из режима CLI в режим SHELL);
- введите команду **restore** (восстановится текущая конфигурация);
- введите команду **password** (устройство потребует ввести новый пароль и его подтверждение);
- введите команду **save**;
- перезагрузите устройство командой **reboot**.

Шлюз загрузится с текущей конфигурацией и новым паролем.

В случае перезагрузки без выполнения каких-либо действий на устройстве восстановится текущая конфигурация без восстановления пароля. Шлюз загрузится с текущей конфигурацией и старым паролем.

```
*****
*          Welcome to SMG-200      *
*****  

smg login: admin
Password: rootpasswd  

*****
*          Welcome to SMG-200      *
*****  

Welcome! It is Fri Jul  2 12:57:56 UTC 2010
SMG> restore
restore: successful
SMG> password
Changing password for admin
New password: 1q2w3e4r5t6y
Retype password: 1q2w3e4r5t6y
Password for admin changed by root
SMG> save
tar: removing leading '/' from member names
save: done
SMG> reboot yes
```

1.10.2 Восстановление пароля web

Для восстановления пароля:

- произведите сброс устройства к заводским настройкам (раздел 1.8.1);
- подключитесь через Telnet, SSH либо Console;
- введите команду **sh** (устройство выйдет из режима CLI в режим SHELL);
- введите команду **restore** (восстановится текущая конфигурация);
- подключитесь к web-интерфейсу устройства по адресу 192.168.1.2;
- зайдите в раздел «Пользователи: Управление» (3.1.26);
- смените пароль для пользователя *admin*;
- в консоли введите команду **save**;
- перезагрузите устройство командой **reboot**.



Не рекомендуется сохранять конфигурацию из web при восстановлении пароля, так как это может привести к потере сохраненной конфигурации шлюза. Используйте команду save из режима shell.

Шлюз загрузится с текущей конфигурацией и новым паролем.

В случае перезагрузки без выполнения каких-либо действий на устройстве восстановится текущая конфигурация без восстановления пароля. Шлюз загрузится с текущей конфигурацией и старым паролем.

```
*****
*          Welcome to SMG-200          *
*****  
  
smg login: admin  
Password: rootpasswd  
  
*****  
*          Welcome to SMG-200          *
*****  
  
Welcome! It is Fri Jul  2 12:57:56 UTC 2010  
SMG> sh  
/home/admin # restore  
New image 1  
Restored successful
```

На этом этапе производится смена пароля из WEB.

```
/home/admin # save  
tar: removing leading '/' from member names  
*****  
***Saved successful  
New image 0  
Restored successful  
# reboot
```

1.11 Комплект поставки

В базовый комплект поставки устройства SMG-200/500 входят:

- Офисная IP АТС SMG-200/500;
- Комплект крепления в 19" стойку;
- Шнур питания ПВС 2×1.5, 2м;
- Шнур питания Евровилка-С13, 1.8м;
- Руководство по эксплуатации на CD-диске (официально);
- Памятка о документации;
- Декларация соответствия;
- Паспорт.

1.12 Инструкции по технике безопасности

1.12.1 Общие указания

При работе с оборудованием необходимо соблюдение требований «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».



Запрещается работать с оборудованием лицам, не допущенным к работе в соответствии с требованиями техники безопасности в установленном порядке.

Эксплуатация устройства должна производиться инженерно-техническим персоналом, прошедшим специальную подготовку.

Подключайте к устройству только годное к применению вспомогательное оборудование.

SMG-200 и SMG-500 предназначены для круглосуточной эксплуатации при следующих условиях:

- температура окружающей среды от 0 до +40 °C;
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °C;
- атмосферное давление от $6,0 \times 10^4$ до $10,7 \times 10^4$ Па (от 450 до 800 мм рт. ст.).

Не подвергайте устройство воздействию механических ударов и колебаний, а также дыма, пыли, воды, химических реагентов.

Во избежание перегрева компонентов устройства и нарушения его работы запрещается закрывать вентиляционные отверстия посторонними предметами и размещать предметы на поверхности оборудования.

1.12.2 Требования электробезопасности

Перед подключением устройства к источнику питания необходимо предварительно заземлить корпус оборудования, используя клемму заземления. Крепление заземляющего провода к клемме заземления должно быть надежно зафиксировано. Величина сопротивления между клеммой защитного заземления и земляной шиной не должна превышать 0,1 Ом.

Перед подключением к устройству измерительных приборов и компьютера, их необходимо предварительно заземлить. Разность потенциалов между корпусами оборудования и измерительных приборов не должна превышать 1 В.

Перед включением устройства необходимо убедиться в целостности кабелей и их надежном креплении к разъемам.

При установке или снятии кожуха необходимо убедиться, что электропитание устройства отключено.

Установка и удаление субмодулей должно осуществляться только при выключенном питании, следуя указаниям раздела 1.13.5.

1.12.3 Меры безопасности при наличии статического электричества

Во избежание поломок электростатического характера настоятельно рекомендуется надеть специальный пояс, обувь или браслет для предотвращения накопления статического электричества (в случае использования браслета убедитесь, что он плотно примыкает к коже) и заземлить шнур перед началом работы с оборудованием.

1.13 Установка

Перед установкой и включением устройства необходимо проверить его на наличие видимых механических повреждений. В случае наличия повреждений следует прекратить установку устройства, составить соответствующий акт и обратиться к поставщику.

Изделие должно устанавливаться в помещения, имеющие ограниченный доступ — только для обслуживающего персонала.

Если устройство находилось длительное время при низкой температуре, перед началом работы следует выдержать его в течение двух часов при комнатной температуре. После длительного пребывания устройства в условиях повышенной влажности перед включением выдержать в нормальных условиях не менее 12 часов.

Смонтируйте устройство. Устройство может быть закреплено на 19" несущих стойках при помощи комплекта крепежа, либо установлено на горизонтальной перфорированной полке.

После установки устройства требуется заземлить его корпус. Это необходимо выполнить прежде, чем к устройству будет подключена питающая сеть. Заземление следует выполнять изолированным многожильным проводом. Правила устройства заземления и сечение заземляющего провода должны соответствовать требованиями ПУЭ. Клемма заземления находится в правом нижнем углу задней панели, Рисунок 8.

1.13.1 Порядок включения

1. Подключите линии FXS/FXO (для SMG-200), потоки E1 (для SMG-500) и Ethernet-кабели к соответствующим разъемам шлюза.
2. Подключите к устройству кабель питания.
3. Если предполагается подключение компьютера к консольному порту SMG, соедините консольный порт SMG с COM-портом ПК, при этом ПК должен быть выключен и заземлен в одной точке с устройством.
4. Убедитесь в целостности кабелей и их надежном креплении к разъемам.
5. Включите питание устройства и убедитесь в отсутствии аварий по состоянию индикаторов на передней панели.

1.13.2 Крепление кронштейнов

В комплект поставки устройства входят кронштейны для установки в стойку и винты для крепления кронштейнов к корпусу устройства.

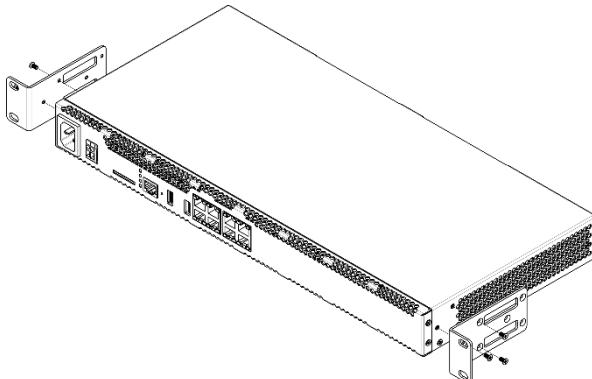


Рисунок 9 — Крепление кронштейнов

Для установки кронштейнов:

1. Совместите три отверстия для винтов на кронштейне с такими же отверстиями на боковой панели устройства, Рисунок 9.
2. С помощью отвертки прикрепите кронштейн винтами к корпусу.

Повторите действия 1, 2 для второго кронштейна.

1.13.3 Установка устройства в стойку

Для установки устройства в стойку:

1. Приложите устройство к вертикальным направляющим стойки.
2. Совместите отверстия кронштейнов с отверстиями на направляющих стойки. Используйте отверстия в направляющих на одном уровне с обеих сторон стойки, для того чтобы устройство располагалось горизонтально.
3. С помощью отвертки прикрепите устройство к стойке винтами.

Для демонтажа устройства отсоедините подключенные кабели и винты крепления кронштейнов к стойке, выньте устройство из стойки.

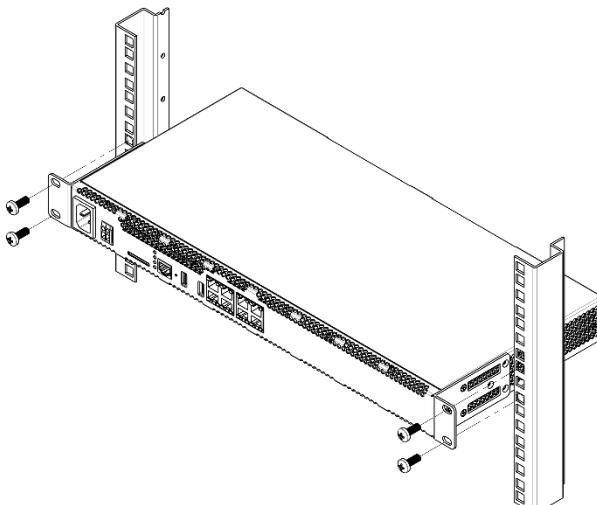


Рисунок 10 — Установка устройства в стойку

1.13.4 Вскрытие корпуса

Предварительно надлежит отключить питание SMG, отсоединить все кабели и, если требуется, демонтировать устройство из стойки (см. п. 1.13.3).

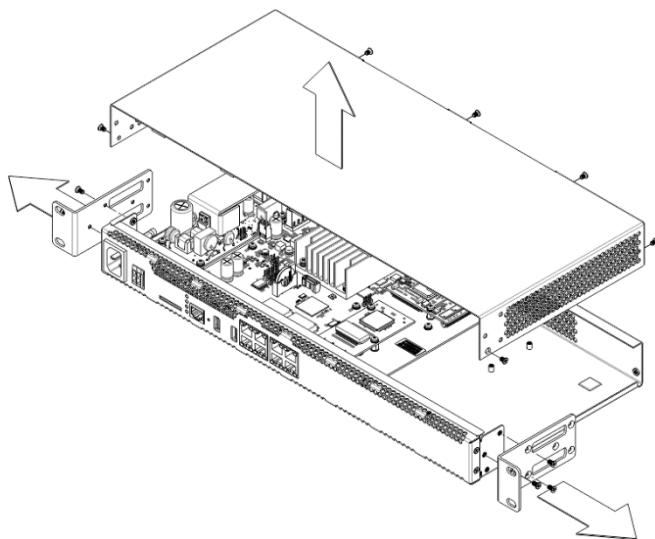


Рисунок 11 — Порядок вскрытия корпуса

1. С помощью отвертки отсоедините кронштейны от корпуса устройства.
2. Открутите фиксирующие винты передней панели, затем потяните её на себя до отделения от верхней и боковых панелей (Рисунок 11).
3. Открутите винты верхней панели устройства.
4. Снимите верхнюю панель (крышку) устройства, потянув ее наверх.

При сборке устройства в корпус выполнить вышеперечисленные действия в обратном порядке.

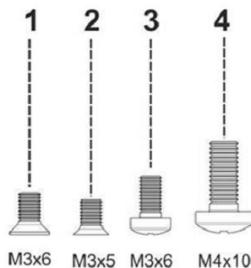


Рисунок 12 — Типы винтов для сборки SMG

На рисунке выше представлены типы винтов, используемые для сборки устройства в корпус:

1. Крепление кронштейнов для установки в стойку.
2. Крепление корпусных деталей.
3. Крепление плат.
4. Винт заземления.



При сборке устройства запрещается использовать ненадлежащий тип винтов для указанных операций. Изменение типа винта может привести к выходу устройства из строя.

1.13.5 Установка субмодулей

SMG-200 и SMG-500 имеют модульную конструкцию с возможностью установки до 2 субмодулей. SMG-200 поддерживает субмодули FXS и FXO (M8S и M8O соответственно), SMG-500 — C4E1 и SM-VP-300. Расположение субмодулей в устройствах показано на рисунках 13 и 14.

! Для функционирования потоков E1 на SMG-500 необходимо устанавливать оба субмодуля — и C4E1, и SM-VP-M300. При использовании SMG-500 без потоков E1 установка субмодуля SM-VP-M300 не требуется, этот субмодуль используется только для обработки звука с потоков E1 в связке с субмодулем C4E1.

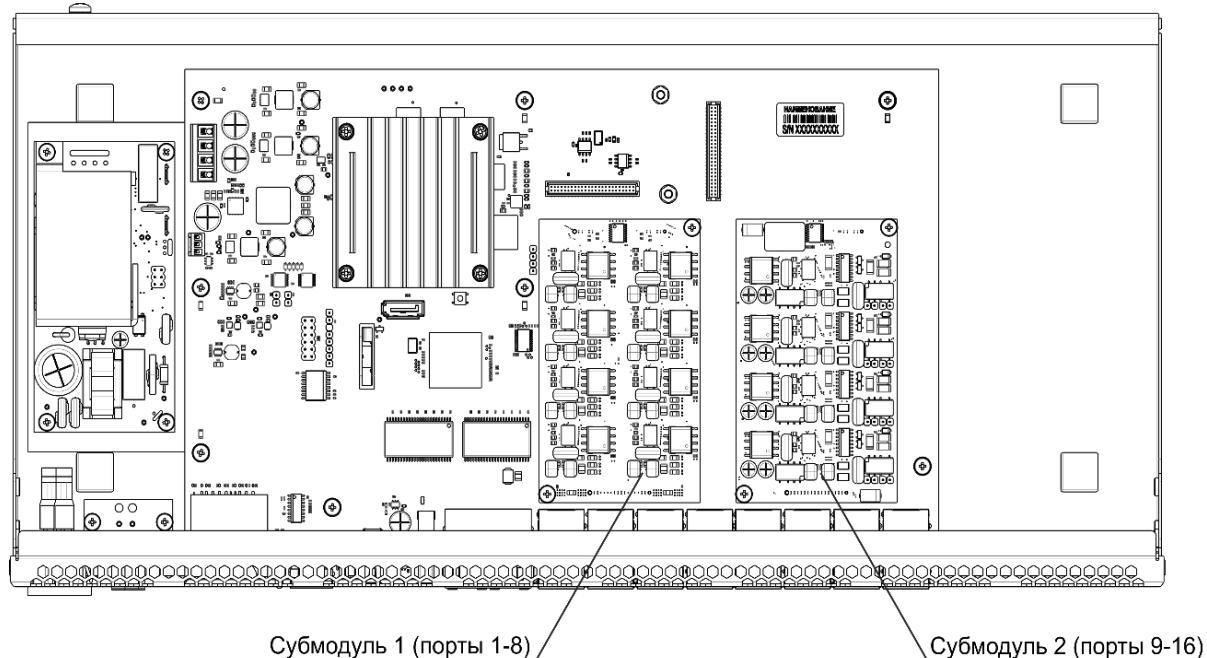


Рисунок 13 — Расположение субмодулей в SMG-200

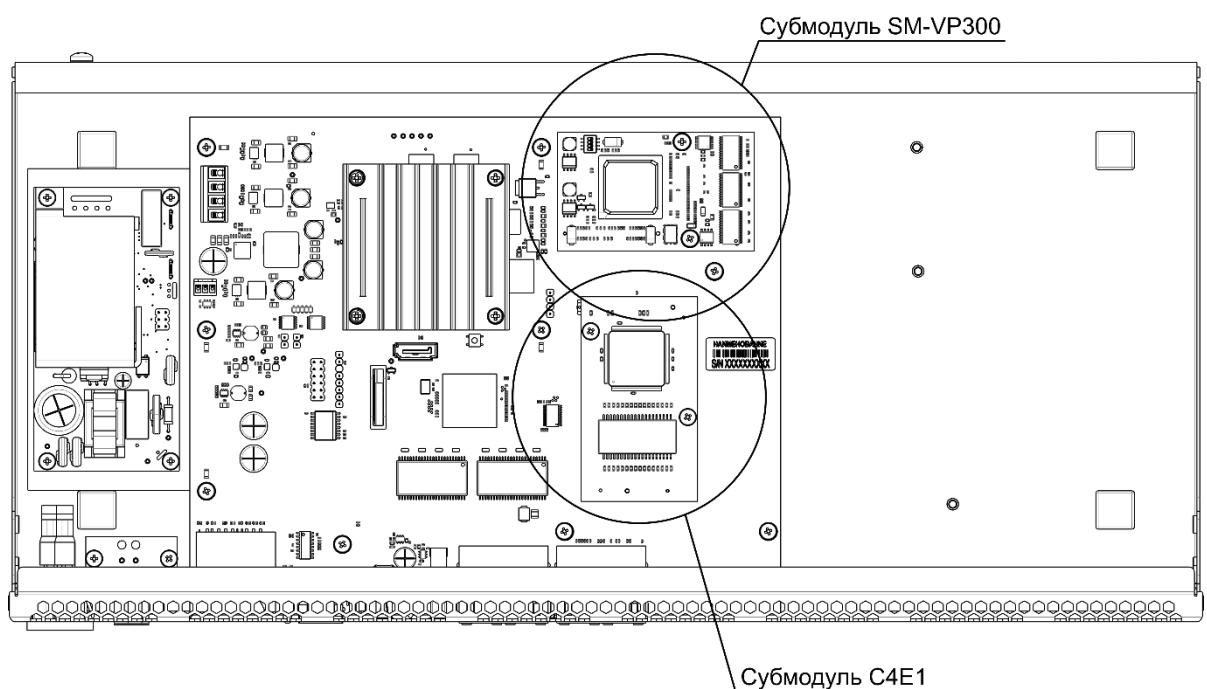


Рисунок 14 — Расположение субмодулей в SMG-500

Порядок установки субмодулей SMG:

1. Проверьте наличие питания сети на устройстве.
2. В случае наличия напряжения — отключите питание (см. раздел 1.13.7).
3. Демонтируйте устройство из стойки, если необходимо (см. раздел 1.13.3).
4. Вскройте корпус устройства (см. раздел 1.13.4).
5. Открутите винты, прижимающие субмодули.
6. Установите субмодули как показано на рисунках 13 и 14.
7. Прикрутите винты, прижимающие субмодули. Больших усилий при этом прилагать не нужно.
8. Соберите корпус и установите устройство в стойку, если требуется.

1.13.6 Замена батареики часов реального времени

В RTC (электронной схеме, предназначеннной для автономного учёта хронометрических данных (текущее время, дата, день недели и др.)) на плате устройства установлен элемент питания (батарейка), имеющий характеристики, приведенные в таблице ниже.

Таблица 8 — Характеристики элемента питания для RTC

Тип батареи	Литиевая
Типоразмер	CR2032 (возможна установка CR2024)
Напряжение	3 В
Ёмкость	225 мА
Диаметр	20 мм
Толщина	3,2 мм
Срок службы или срок годности	5 лет
Условия хранения	от -20 до +35 °C

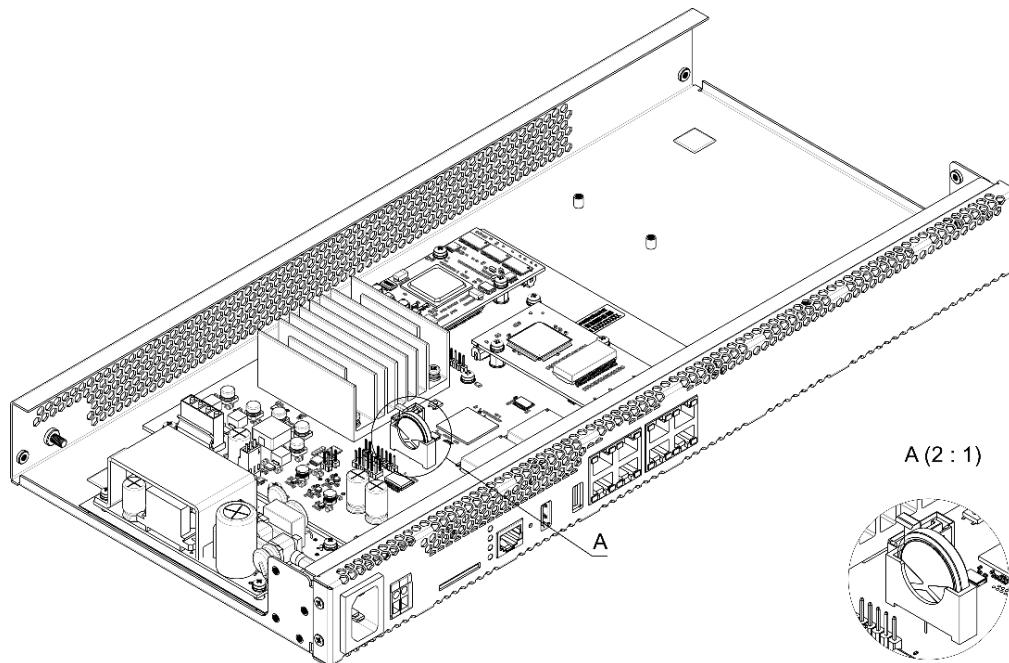


Рисунок 15 — Положение батареи RTC

В случае если срок работы батарейки истек, для корректной и бесперебойной работы оборудования необходимо заменить ее на новую, выполнив следующие действия:

1. Проверить наличие питания сети на устройстве.
2. В случае наличия напряжения — отключить питание.
3. Если требуется, демонтировать устройство из стойки (см. п. 1.13.3).
4. Вскрыть корпус устройства (см. п. 1.13.4).
5. Извлечь отработавшую батарейку (Рисунок 15) и в аналогичной позиции установить новую.

При сборе устройства в корпус выполнить вышеперечисленные действия в обратном порядке.



При отключенном синхронизации NTP после замены батарейки RTC необходимо заново установить системную дату и время на устройстве.

Использованные батарейки подлежат специальной утилизации.

1.13.7 Подключение аккумуляторной батареи


Устройства SMG-200 и SMG-500 оборудованы разъемом для подключения аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 12 В и зарядным током до 3 А.

Во избежание паразитных переходных эффектов при коммутации кабелей питания АКБ и переменного тока рекомендуется соблюдать порядок подключения кабелей к устройству. Рекомендуемый порядок коммутации аккумуляторной батареи при наличии питания по переменному току:




В ходе подключения или отключения аккумуляторной батареи следует следить за тем, чтобы токоведущие части на свободном (не подключенном) конце кабеля были изолированы друг от друга во избежание короткого замыкания АКБ или БП устройства.

Аккумуляторная батарея подключается к устройству двухпроводным кабелем, как показано на рисунке ниже:

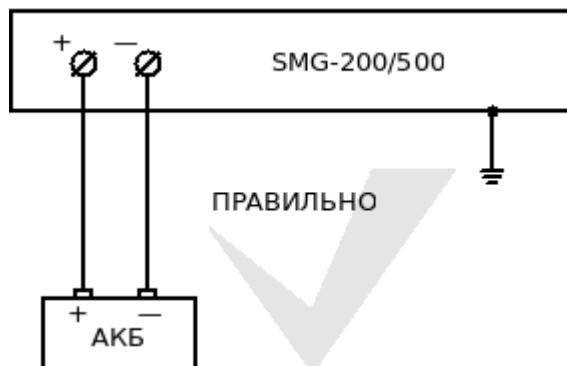

**Для подключения аккумулятора использовать ТОЛЬКО клеммы + и - !
Подключение проводов от аккумулятора к корпусу изделия недопустимо.
Нельзя допускать соединения или касание одним из проводов корпуса устройства.
Клеммы аккумулятора не заземлять.**

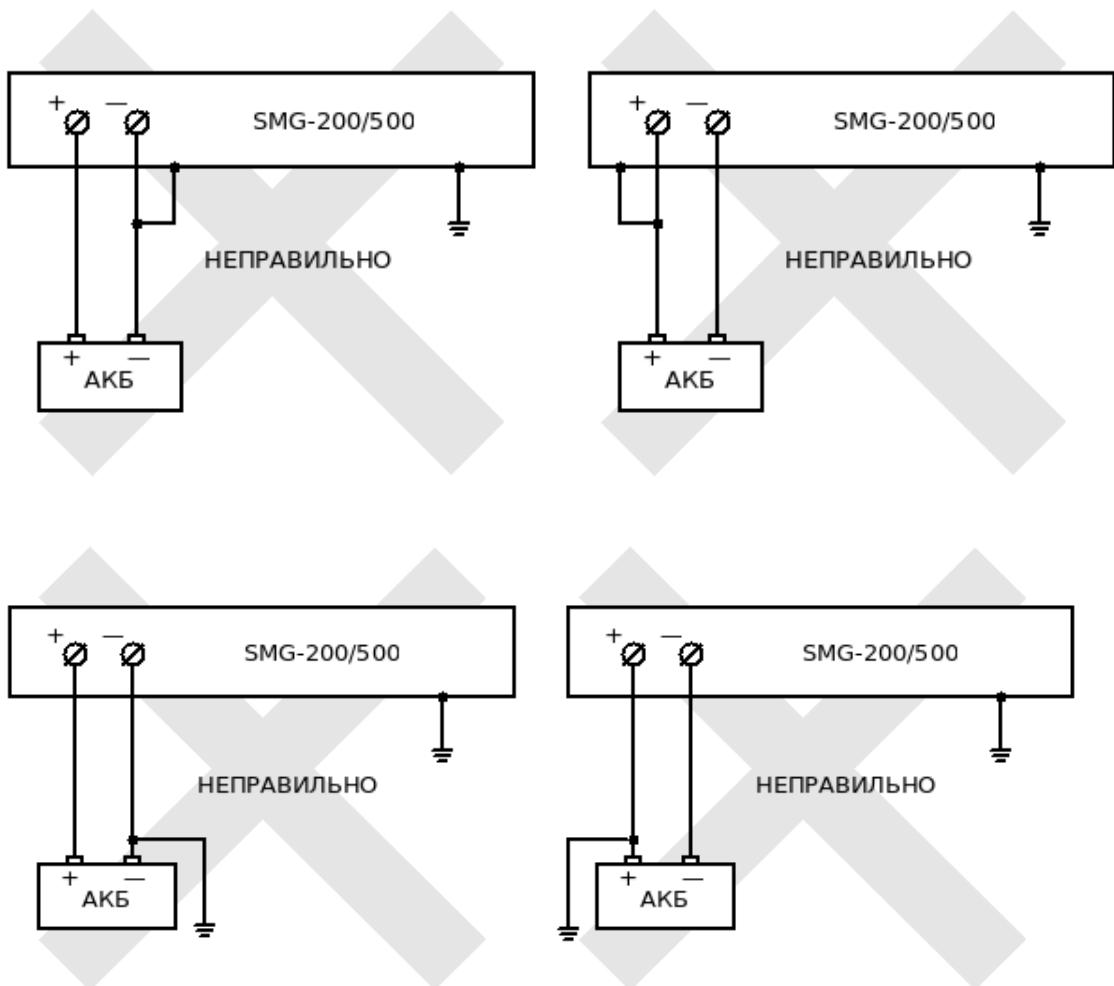

Подключение АКБ 12 В:

1. Подключите кабель в разъем с винтовыми зажимами на лицевой панели устройства, затяните винты разъема;
2. Соблюдая полярность, подключите клеммы к аккумуляторной батарее.

Отключение АКБ 12 В:

1. Отключите клеммы от аккумуляторной батареи;
2. Ослабьте винты разъема на лицевой панели устройства, извлеките кабель из разъема.

Рекомендуемый порядок коммутации питания переменного тока при наличии питания от аккумуляторной батареи:

Подключение питания переменного тока (~ 220 В):

1. Подключите силовой кабель к устройству;
2. Подключите силовой кабель в розетку.

Отключение питания переменного тока (~ 220 В):

3. Отключите силовой кабель из розетки;
4. Отключите силовой кабель от устройства.

2 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАБОТЕ СО ШЛЮЗОМ

Самым простым способом конфигурирования и мониторинга устройства является web-конфигуратор.

Во избежание несанкционированного доступа к устройству рекомендуется сменить пароль на доступ через telnet и консоль (по умолчанию пользователь **admin**, пароль **rootpasswd**), а также сменить пароль для администратора на доступ через web-конфигуратор. Установка пароля для доступа через telnet и консоль описана в разделе 3.3.2 Смена пароля для доступа к устройству через CLI. Установка пароля для доступа через web-конфигуратор описана в разделе 3.1.26 Меню «Управление». Рекомендуется записать и сохранить установленные пароли в надежном месте, недоступном для злоумышленников.

Во избежание потери данных настройки устройства, например, после сброса к заводским установкам, рекомендуется сохранять резервную копию конфигурации на компьютере каждый раз после внесения в нее существенных изменений.

3 КОНФИГУРИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

К устройству можно подключиться четырьмя способами: через web-конфигуратор, с помощью протокола Telnet, SSH либо кабелем через разъем RS-232 (при доступе через RS-232, SSH либо Telnet используется CLI).



Все настройки применяются без перезагрузки шлюза. Для сохранения измененной конфигурации в энергонезависимую память используйте меню «Сервис/Сохранить конфигурацию во Flash» в web-конфигураторе.

3.1 Настройка SMG через web-конфигуратор

Для того чтобы произвести конфигурирование устройства, необходимо подключиться к нему через web-браузер (программу-просмотрщик гипертекстовых документов), например: Firefox, Opera, Internet Explorer и ввести в строке браузера IP-адрес устройства.



Заводской IP-адрес устройства SMG 192.168.1.2 маска сети 255.255.255.0.


После ввода IP-адреса устройство запросит имя пользователя и пароль. Также здесь можно выбрать язык, который будет использоваться в интерфейсе.

Signaling & Media Gateway



При первом запуске имя пользователя: *admin*, пароль: *rootpasswd*.

После получения доступа к web-конфигуратору откроется страница «**Информация о системе**».



Signaling & Media Gateway Конфигуратор • Аварий нет.

Пользователи: Управление

Ru En

Информация о системе Объекты Сервис Помощь Выход

Разделы

- Системные параметры
- Мониторинг
 - Телеметрия
 - График загрузки процессора
 - Мониторинг активных вызовов
 - Журнал аварийных событий
 - Мониторинг интерфейсов
 - Информация о накопителях
 - Статистика очередей
- Планы нумерации
 - План # 0 NumberPlan#0
- Маршрутизация
 - Транковые группы
 - Интерфейсы SIP
 - Интерфейсы H.323
 - Транковые направления
 - Интерфейсы IP-Net
- Абоненты
 - SIP абоненты
 - FXS/FXO порты
 - Группы динамических абонентов
 - PBX профили
 - FXS/FXO профили
- Внутренние ресурсы
 - CDR-записи
 - Категории ОИС-7
 - Категории досуга
 - Таблицы модификаторов
 - Таблица соответствий Q 850-cause
 - Маршрутизация по расписанию
 - Переадресация по времени
 - Группы вызова
 - Группы перехвата
 - Голосовые сообщения
 - Список ответов SIP

Информация о системе

Текущее время Thursday July 02 16:14:32 NOVT 2020
Время работы ПО 00d 02hour 46min 12sec
Время работы системы 00d 02hour 46min 24sec

Программное обеспечение:

Версия ПО V.3.18.0.3962.200/PBX/H323/IPNET/RCM/VAS/REC/IVR Build: Jun 8 2020 15:45:37
Версия SIP-адаптера 3.18.0.63
IVR модуль 0.0.0.8631.079494

Заводские параметры:

Модель SMG-200
Ревизия 1v3
Серийный номер VI55000080
MAC адрес E0:D9:E3:7E:D3:83

Лицензии:

SMG-PBX (100)
SMG-H23
SMG-SAM
SMG-VAS
SMG-REC
SMG-IVR
SMG-IPNET

Сетевые настройки:

IP-адрес 192.168.114.141
Шлюз 192.168.114.130
DNS основной Не установлен
DNS резервный Не установлен

На рисунках ниже представлены элементы навигации web-конфигуратора.


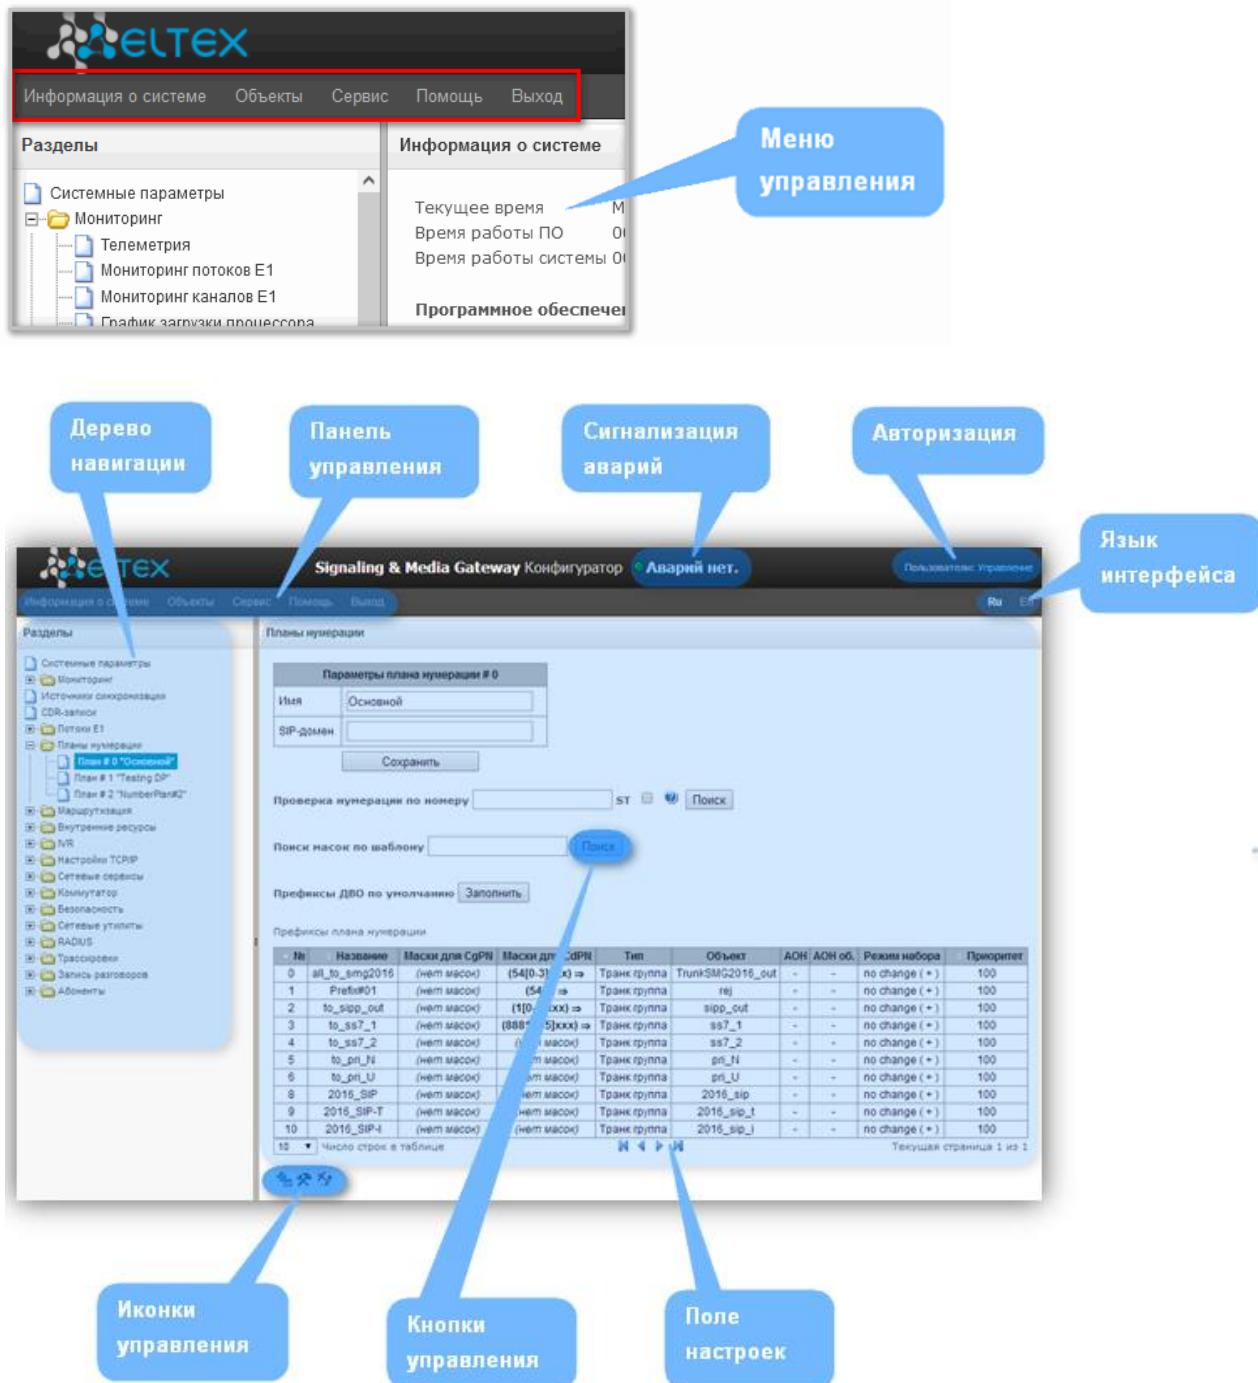


Рисунок 16 — Элементы навигации web-конфигуратора

Окно пользовательского интерфейса разделено на несколько областей:

- **Дерево навигации** — служит для управления полем настроек. В дереве навигации иерархически отображены разделы управления и меню, находящиеся в них.
- **Поле настроек** — базируется на выборе пользователя. Предназначено для просмотра настроек устройства и ввода конфигурационных данных.
- **Панель управления** — панель для управления полем настроек и состоянием ПО устройства.
- **Меню управления** — выпадающие меню панели управления полем настроек и состоянием ПО устройства.

- **Сигнализация аварий** — служит для отображения текущей приоритетной аварии, также является ссылкой для работы с журналом аварийных событий.
- **Авторизация** — ссылка для работы с паролями доступа к устройству через web-конфигуратор.
- **Язык интерфейса** — кнопки для переключения языка интерфейса.
- **Иконки управления** — элементы управления для работы с объектами поля настроек, дублируют меню «Объекты» на панели управления:

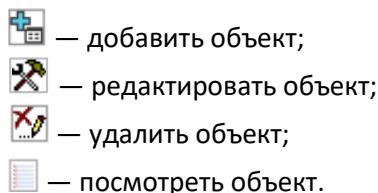

- **Кнопки управления** — элементы управления для работы с полем настроек.

Во избежание несанкционированного доступа при дальнейшей работе с устройством рекомендуется изменить пароль (раздел 3.1.26 Меню «Управление»).



Кнопка («Подсказка») рядом с элементом редактирования позволяет получить пояснения по данному параметру.

3.1.1 Системные параметры

Системные параметры → Основные настройки

Системные параметры	
Имя устройства	SMG200
Резервная копия несохраненных изменений	<input type="checkbox"/>
Путь к диску для хранения трассировок	default
Количество активных планов нумерации	1
Отложенное применение плана нумерации	<input type="checkbox"/>
Устройство для аварийного логирования	Нет
Индикация аварий	
Загруженность процессора	<input checked="" type="checkbox"/>
Использование оперативной памяти	<input checked="" type="checkbox"/>
Заполнение внешних накопителей	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

- **Имя устройства** — наименование устройства. Данное имя используется в заголовке web-конфигуратора устройства;
- **Резервная копия несохраненных изменений** — при включенной опции устройство каждые 60 секунд создает резервную копию несохраненных изменений конфигурации с возможностью их дальнейшего восстановления. Например, на устройстве были несохраненные изменения, и произошел прерывание питания, в случае если опция была включена после страта устройства в веб-интерфейсе появится окно с предложением восстановить несохраненные изменения;

- Путь к диску для хранения трассировок — на устройстве существует возможность сохранения отладочной информации (трассировок) в оперативной памяти (RAM) либо на установленном накопителе:
 - *default* — отладочная информация сохраняется в оперативную память;
 - */mnt/sdX* — путь к локальному накопителю, настройка отображается при установленном накопителе. При выборе накопителя на нем будет создан каталог *logs*, в котором будут храниться файлы трассировок.
- Количество активных планов нумерации — количество одновременно активных планов нумерации, всего можно настроить до 16 независимых планов нумерации с возможностью добавления абонентов в каждый план и построения своей таблицы маршрутизации вызовов;
- Отложенное применение плана нумерации — при выставленом флаге SMG не будет применять изменения в плане нумерации до специального подтверждения. Установка этой опции помогает при работе с большими планами нумерации, позволяя избежать их длительной обработки после каждого изменения настроек;
- Устройство для аварийного логирования — выбор накопителя для записи критических аварийных сообщений в энергонезависимую память. Данная опция может быть необходима при выяснении причин перезапуска или выхода из строя оборудования:
 - */mnt/sdX* — выбор пути к локальному накопителю. При включении данной опции на накопителе создается файл *alarm.txt*, в которой заносится информация об авариях.
- Использование VoIP-субмодулей — опция выключения субмодуля SM-VP для SMG-500.

Пример файла *alarm.txt*

0. 24/09/13 20:03:22. Software started.
 1. 24/09/13 20:03:22. state ALARM. Sync from local source, but sync source table not empty
 2. 24/09/13 20:03:22. state OK. PowerModule#1. Unit ok! or absent
 3. 24/09/13 20:03:31. state OK. MSP-module lost: 1
 4. 24/09/13 20:03:34. state OK. MSP-module lost: 2
 5. 24/09/13 20:03:38. state OK. MSP-module lost: 3
 6. 24/09/13 20:03:42. state OK. MSP-module lost: 4

Описание формата файла:

- 0, 1, 2... — порядковый номер события;
- 24/09/13 — дата возникновения события;
- 20:03:22 — время возникновения события;
- ALARM/OK — текущее состояние события (OK — авария нормализована, ALARM — авария активна).

Таблица 9 — Примеры выводимых сообщений об авариях

Аварийное сообщение	Расшифровка
Configuration error	Ошибка файла конфигурации
SIPT-module lost	Авария программного модуля, отвечающего за работу VoIP
Linkset down	Авария группы линий ОКС-7
E1-Line alarmed	Авария потока E1
SS7-Link alarmed	Авария сигнального канала ОКС-7

Sync from local source, but sync source table not empty	Потеря источника синхронизации
E1-Line Remote-alarm	Удаленная авария потока E1
Sync from not most priority source	Потеря основного источника синхронизации, текущий источник менее приоритетный
Upload server error. CDR-send failed	Проблема отправки файла CDR на удаленное хранилище
Software started	Запуск ПО устройства

- *Использование VoIP-субмодулей* — выбор субмодулей SM-VP, которые будут находиться в работе;

Индикация аварий

- *Загруженность процессора* — при установленном флаге в случае высокой загрузки управляющего процессора будет индикация об аварии (на устройстве загорится индикатор ALARM, авария будет занесена в журнал аварий);
- *Использование оперативной памяти* — при установленном флаге в случае занятости более 75% от общего объема оперативной памяти будет индикация об аварии (на устройстве загорится индикатор ALARM, авария будет занесена в журнал аварий);
- *Заполнение внешних накопителей* — при установленном флаге, если один из внешних накопителей заполнен на более чем 80 %, если объем внешнего накопителя не превышает 5 ГБ (или осталось менее 1024 МБ свободного пространства, если объем внешнего накопителя более 5 ГБ), будет индикация об аварии (на устройстве загорится индикатор ALARM, авария будет занесена в журнал аварий).

Автоматическое конфигурирование

Системные параметры → Автоматическое конфигурирование

Автоматическое конфигурирование	
Включить автообновление	<input type="checkbox"/>
Источник	Static <input type="button" value="▼"/>
Протокол	TFTP <input type="button" value="▼"/>
Аутентификация	<input type="checkbox"/>
Имя	<input type="text"/>
Пароль	<input type="text"/>
Сервер	update.local
Обновлять конфигурацию при перезагрузке	<input type="checkbox"/>
Обновлять конфигурацию	<input type="checkbox"/>
Имя файла конфигурации	e0.d9.e3.7e.d3.83.cfg
Период обновления конфигурации, мин	30
Обновлять ПО	<input type="checkbox"/>
Имя файла версий ПО	SMG200.manifest
Период обновления ПО, мин	30
<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

SMG может автоматически получать конфигурацию и файлы с версиями ПО с сервера автоконфигурирования (далее «сервер») с заданным периодом.

После скачивания конфигурации SMG будет ожидать завершения всех активных вызовов, после чего применит новую конфигурацию. Либо конфигурация применится вместе с новым ПО перед перезагрузкой.

Файл с описанием версий ПО содержит в себе информацию об имеющимся на сервере ПО: версии и имена файлов. Там же можно задать разрешенное для обновления время. Формат файла должен быть следующим:

<номер версии ПО>;<имя файла с ПО>;<разрешённое время обновления, час>

- Номер версии ПО задаётся полностью до версии сборки;
- Имя файла с ПО должно иметь расширение bin;
- Разрешённое время обновления может отсутствовать. В этом случае SMG обновится в ближайшее время, когда не будет активных вызовов. Если же указан интервал времени, то SMG будет обновляться только в заданный интервал времени.

Пример файла описания версий ПО:

3.14.0.3057;smg500_firmware_3.14.0.3057.bin
3.16.0.3247;smg500_firmware_3.16.0.3247.bin;9-13

- *Включить автообновление* — включить автоматическое обновление конфигурации и ПО;
- *Источник* — выбор источника информации о сервере:
 - *Static* — информация о сервере заносится и сохраняется на SMG в соответствующем поле;
 - *DHCP* (имя интерфейса) — информация о сервере будет получена на выбранном интерфейсе по протоколу DHCP из опции 66, информация об имени файла версий и файла конфигурации будет получена из опции 67.
- *Протокол* — выбор протокола для соединения с сервером, поддерживается TFTP, FTP, HTTP, HTTPS, ECS;
- *Аутентификация* — использовать аутентификацию для доступа на сервер (для протоколов FTP, HTTP, HTTPS);
- *Имя* — имя (логин) для доступа на сервер;
- *Пароль* — пароль для доступа на сервер;
- *Сервер* — IP-адрес или доменное имя сервера. Используется при выбранном источнике Static;
- *Обновлять конфигурацию* — разрешает обновление конфигурации с сервера;
- *Имя файла конфигурации* — имя файла конфигурации. Имя должно быть с расширением .cfg и иметь длину не более 64 символов;
- *Период обновления конфигурации, мин* — периодичность проверки сервера на наличие конфигурации;
- *Обновлять ПО* — разрешает обновление ПО с сервера;
- *Имя файла версий ПО* — имя файла с версиями ПО. Имя должно быть с расширением .manifest и иметь длину не более 64 символов;
- *Период обновления ПО, мин* — периодичность проверки сервера на наличие нового ПО.

Выгрузка конфигурации

Системные параметры → Выгрузка конфигурации

Выгрузка конфигурации	
Включить	<input checked="" type="checkbox"/>
Протокол	TFTP
Сервер	192.168.113.129
Порт	69
Путь к файлу	/smg200/cfg/
Имя	
Пароль	*****
<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

SMG может автоматически выгружать конфигурацию на внешний FTP/TFTP/SCP-сервер при каждом её сохранении в энергонезависимую память.

- *Включить* — включает функцию выгрузки конфигурации;
- *Протокол* — выбор протокола, по которому будет производиться выгрузка. Поддерживается FTP, TFTP, SCP;
- *Сервер* — IP-адрес сервера, на который будет производиться выгрузка;
- *Порт* — порт сервера, на который будет производиться выгрузка;
- *Путь к файлу* — директория на сервере, в которую будет сохраняться конфигурация;
- *Имя* — имя для аутентификации при использовании протокола FTP;
- *Пароль* — пароль для аутентификации при использовании протокола FTP.

Настройки КПВ


Системные параметры → Настройки КПВ

Настройки КПВ	
Путь к диску	Нет
Имя папки	
Имя файла	
Режим работы	КПВ
<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

Настройки КПВ позволяют заменить стандартный звук посылки вызова на любой другой, аналогично работе услуги «Замени гудок».

- *Путь к диску* — указывает путь к внешнему накопителю, где будут храниться аудио-файлы;
- *Имя папки* — указывается имя папки на внешнем накопителе, где хранятся аудио-файлы;
- *Имя файла* — выбор желаемого проигрываемого файла;
- *Режим работы*:
 - *КПВ* — стандартный звук контроля посылки вызова;
 - *Аудио-файл* — специальный файл, выбранный в качестве аудио для КПВ.

Подменю «Обзор» позволяет загружать, выбирать, удалять желаемые аудио-файлы в качестве КПВ:

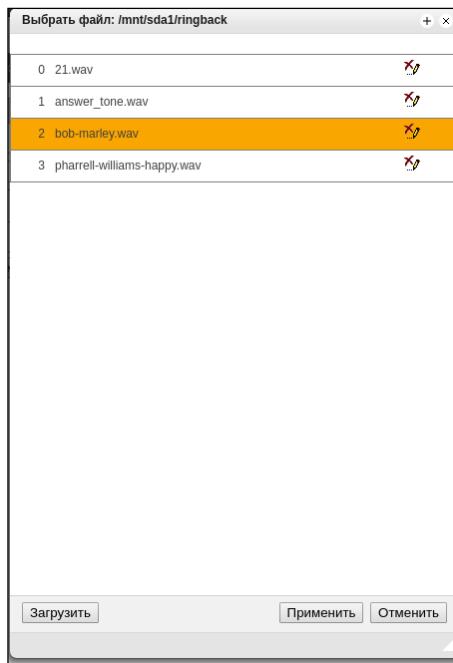

Звуковые файлы должны иметь формат WAV, кодек G.711a, 8 бит, 8 кГц, моно.

- *Загрузить* — загрузка аудио-файла определенного формата;
- *Применить* — выбор желаемого аудио-файла;
- *Отменить* — выход из подменю «Обзор».

При настройке КПВ из пункта «Системные параметры» аудио-файл применяется для всех абонентов и транковых групп системы.

Существует несколько уровней настроек, каждый следующий "более детальный" уровень имеет приоритет над предыдущим:

1. Системные настройки КПВ;
2. Настройки КПВ для транковых групп и PBX-профилей;
3. Настройки КПВ для абонентов.

3.1.2 Мониторинг

3.1.2.1 Телеметрия

В разделе отображается информация о показаниях датчиков системы телеметрии, установленных на устройстве, о текущей загрузке процессора и доступной оперативной памяти.

Мониторинг → Телеметрия	
Телеметрия	
Температурные датчики:	
Датчик #0	57.350 °C
Датчик #1	51.789 °C
Текущая загрузка процессора:	
0.0% usr	
2.6% sys	
0.0% nic	
97.3% idle	
0.0% io	
0.0% irq	
0.0% sirq	
Доступная оперативная память:	
Всего:	1977528 кБ
Свободно:	1412180 кБ
Используется:	531668 кБ
Буферизировано:	636 кБ
Кэш:	33044 кБ

Текущая загрузка процессора:

- *USR* — процент использования процессорного времени пользовательскими программами;
- *SYS* — процент использования процессорного времени процессами ядра;
- *NIC* — процент использования процессорного времени программами с измененным приоритетом;
- *IDLE* — процент незадействованных процессорных ресурсов;
- *IO* — процент процессорного времени, потраченного на операции ввода/вывода;
- *IRQ* — процент процессорного времени, потраченного на обработку аппаратных прерываний;
- *SIRQ* — процент процессорного времени, потраченного на обработку программных прерываний.

3.1.2.2 Мониторинг потоков E1 (только для SMG-500)

В данном разделе меню отображается информация об установленном чипе на субмодуле C4E1 (M4E1), а также мониторинг и статистика потоков E1.

Мониторинг → Мониторинг потоков E1

Мониторинг потоков E1				
Информация о субмодуле M4E1: QFALC_v3.1, ID 0x20				
Номер потока	1	2	3	4
Состояние	WORK	LOS	WORK	WORK
Состояние D канала	down	down	up	up
Время сбора статистики (сек)	10060	450	10060	10060
Положительных слипов	3	5	0	1
Отрицательных слипов	5	4	3	3
Принято байт	13260	0	19529	44616
Передано байт	38318848	0	94106	91338
Коротких пакетов	0	0	10706	0
Больших пакетов	0	0	0	0
Переполнений	0	0	0	0
Ошибка CRC	0	0	1	0
Сбоев передачи	0	0	0	0
Code violation counter	0	0	0	0
CRC Error Counter / PRBS	0	0	0	0
Bit error rate	0	0	0	0
Выделить <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Сбросить счетчики	Удаленный заворот	PRBS тест	PRBS тест и локальный заворот
				Отключить тест

Параметры потоков:

- *Состояние* — статус потока:
 - *WORK* — поток в работе;
 - *LOS* — потеря сигнала;
 - *OFF* — поток выключен в конфигурации;
 - *NONE* — не установлен субмодуль;
 - *AIS* — сигнал индикации аварийного состояния (сигнал, содержащий все единицы);
 - *LOMF* — сигнал индикации аварийного состояния сверхцикла;
 - *RAI* — индикация удаленной аварии;
 - *TEST* — индикация тестирования потока (PRBS test, заворот локальный и удаленный).
- *Состояние D-канала* — статус D-канала, служебного канала управления;
 - *up* — D-канал в работе;
 - *down* — D-канал не в работе;
 - *no* — на потоке отсутствует канал управления;
 - *off* — на потоке выключена сигнализация.
- *Время сбора статистики (сек)* — период времени сбора статистики, в секундах;
- *Положительных слипов* — число положительных проскальзываний на потоке;
- *Отрицательных слипов* — число отрицательных проскальзываний на потоке;
- *Принято байт* — количество принятых байт из потока;
- *Передано байт* — количество переданных байт по потоку;
- *Коротких пакетов* — число принятых пакетов меньше стандартного размера;
- *Больших пакетов* — число принятых пакетов, превышающих стандартный размер;
- *Переполнений* — счетчик ошибок переполнения буфера;
- *Ошибка CRC* — счетчик ошибок CRC;
- *Сбоев передачи* — счетчик сбоев при передаче по потоку;
- *Code violation counter* — счетчик сбоев кодовой последовательности сигнала;
- *CRC Error Counter / PRBS* — количество ошибок CRC (в режиме «PRBS test»);
- *Bit error rate* — количество битовых ошибок по потоку.

Под таблицей параметров каналов Е1 расположены следующие кнопки:

- *Сбросить счетчики* — при установке флага для выбранного потока при нажатии на кнопку «Сбросить» накопленная статистика будет обнулена;
- *Удаленный заворот* — режим тестирования тракта Е1, при котором сигнал, принятый комплектом из подключенного потока Е1, будет направлен непосредственно на передачу в этот же поток;
- *PRBS test* — включает псевдослучайную последовательность на выходной порт комплекта (передает в подключенный поток Е1), при этом на входном порту комплекта (прием потока Е1) включается режим детектирования ошибок этой последовательности для оценки качества передачи сигнала. Количество ошибок и счётчик времени анализа можно просмотреть в окне информации о потоке;
- *PRBS тест и локальный заворот* — режим тестирования тракта Е1, при котором внешняя линия отключается, и передаваемый комплектом сигнал будет направлен непосредственно на прием этого же комплекта. На выходной порт комплекта будет включена псевдослучайная последовательность, входной порт будет работать в режиме детектирования ошибок;
- *Отключить тест* — отключение режима тестирования.

3.1.2.3 Мониторинг каналов Е1 (только для SMG-500)

В данном разделе меню отображается информация о состоянии каналов потоков Е1. В верхней части поля приведена матрица каналов для потоков Е1, где в строке указывается номер канала, а в столбце — номер потока (в скобках приведен протокол сигнализации, установленный для него). В нижней части — информационные таблицы и таблица управления.

Информационные таблицы

Мониторинг → Мониторинг каналов Е1

Мониторинг каналов Е1																																		
Номер канала Е1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Поток 1 (OKC-7)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
Поток 2 (Q.931-U)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
Поток 3 (Q.931-U)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
Поток 4 (Q.931-U)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
Информация о соединении в потоке по каналу #																																		
Порт/канал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Связанный порт/канал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Связанный Callref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Состояние	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Таймер состояния	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Входящая категория SS7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Входящий номер CdPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Входящий номер CgPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Исходящая категория SS7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Исходящий номер CdPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Исходящий номер CgPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Состояние потоков																																		
Порт/канал	×	None	○	Off	○	Idle	●	ALARM	●	LOS	●	AIS	●	LOF	●	LOMF	●	WORK/RAI	●	WORK/SLIP	●	WORK	●	TEST	●	3way, Conference	●	Service dialing	●	○	○			
Связанный порт/канал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Связанный Callref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Состояние	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Таймер состояния	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Входящая категория SS7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Входящий номер CdPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Входящий номер CgPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Исходящая категория SS7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Исходящий номер CdPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Исходящий номер CgPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Состояние каналов																																		
Порт/канал	○	Off	○	Idle	●	ALARM	●	LOS	●	AIS	●	LOF	●	LOMF	●	WORK/RAI	●	WORK/SLIP	●	WORK	●	TEST	●	3way, Conference	●	Service dialing	●	○	○	○	○	○	○	
Связанный порт/канал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Связанный Callref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Состояние	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Таймер состояния	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Входящая категория SS7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Входящий номер CdPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Входящий номер CgPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Исходящая категория SS7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Исходящий номер CdPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Исходящий номер CgPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Информация о соединении в потоке # по каналу #:

- Порт/канал — раздел состоит из двух частей:
 - протокол сигнализации (PRI/SS7);
 - координаты порта: № потока: № канала.
- Связанный порт/канал — раздел состоит из двух частей:
 - протокол сигнализации связанного порта (PRI/SS7/VoIP);
 - координаты связанного порта: № потока: № канала для PRI/SS7 либо № субмодуля VoIP: № канала для VoIP.
- Связанный Callref — идентификатор вызова по связанному каналу;
- Состояние — состояние канала:
 - Off — канал выключен;
 - Block — канал заблокирован;
 - Init — инициализация канала;
 - Idle — канал в исходном состоянии;
 - In-Dial/ Out-Dial — входящий/исходящий набор номера;
 - In-Call/ Out-Call — входящее/исходящее занятие;
 - In-Busy/ Out-Busy — выдача сигнала занято;
 - Talk — канал в разговорном состоянии;
 - Release — освобождение канала;
 - Wait-Ack — ожидание подтверждения;
 - Wait-CID — ожидание CgPN (AOH);
 - Wait-Num — ожидание набора номера;
 - Hold — абонент был поставлен на удержание.
- Таймер состояния — длительность нахождения канала в последнем состоянии;
- Входящая категория SS7 — категория SS7 входящего вызова до преобразований;
- Входящий номер CdPN — номер вызываемого абонента до преобразований;
- Входящий номер CgPN — номер вызывающего абонента до преобразований;
- Исходящая категория SS7 — категория SS7 входящего вызова после преобразований;
- Исходящий номер CdPN — номер вызываемого абонента после преобразований;
- Исходящий номер CgPN — номер вызывающего абонента после преобразований.

Состояние потоков — информационная таблица расшифровки графических обозначений в матрице:

- Состояние — статус потока:
 - NONE — субмодуль C4E1 отсутствует;
 - OFF — поток выключен в конфигурации;
 - ALARM — ошибка инициализации субмодуля C4E1;
 - LOS — потеря сигнала;
 - AIS — сигнал индикации аварийного состояния (сигнал, содержащий все единицы);
 - LOS — потеря фрейма;
 - LOMF — сигнал индикации аварийного состояния сверхцикла;
 - WORK/RAI — индикация удаленной аварии;
 - WORK/SLIP — индикация проскальзываний (SLIP) на потоке;
 - WORK — поток в работе;
 - TEST — индикация тестирования потока (PRBS test, заворот локальный и удаленный).

Состояние каналов — информационная таблица расшифровки графических обозначений в матрице:

- Состояние — статус канала:
 - *Off* — канал выключен в конфигурации;
 - *Idle* — канал в исходном состоянии;
 - *Block* — канал заблокирован;
 - *Incoming dialing* — входящий набор номера;
 - *Outgoing dialing* — исходящий набор номера;
 - *Incoming alerting* — входящее занятие, вызываемый абонент свободен;
 - *Outgoing alerting* — исходящее занятие, вызываемый абонент свободен;
 - *Busy, Release* — освобождение канала, выдача сигнала «занято»;
 - *Talk, Hold* — канал в разговорном состоянии, на удержании;
 - *Waiting* — ожидание ответных действий встречной стороны (ожидание подтверждения занятия, ожидание АОН, ожидание набора номера);
 - *3way, Conference* — режим конференции (трехсторонней или с последовательным сбором);
 - *Service dialing* — вызов на сервисные номера услуг ДВО.

При отсутствии одного из субмодулей C4E1 выдается сообщение «Субмодуль C4E1 не установлен, мониторинг каналов недоступен».

Обновление состояния канала происходит раз в 5 секунд.

Управление линком

Для возможности управления потоком необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на его названии — поле будет выделено цветом, например, на скриншоте ниже представлена информация для потока 1 (OKC-7). Далее в таблице «Управление OKC-7 линком» выберите поле с требуемым действием и щелкните по нему левой кнопкой мыши. На экран будет выдано всплывающее информационное сообщение о выполнении команды.

Мониторинг → Мониторинг каналов E1 → Поток 1 (OKC-7)

Мониторинг каналов E1																																
Номер канала E1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Поток 1 (OKC-7)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Поток 2 (Q.931-U)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Поток 3 (Q.931-U)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Поток 4 (Q.931-U)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

Информация о соединении в потоке 1 по каналу #		Состояние потоков		Состояние каналов		Управление линком	
Порт/канал	-	<input checked="" type="checkbox"/> NONE	<input type="radio"/> Off	<input type="radio"/> Отправить LUN			
Связанный порт/канал	-	<input type="radio"/> OFF	<input type="radio"/> Idle	<input type="radio"/> Отправить LIN			
Связанный Callref	-	<input type="radio"/> ALARM	<input type="radio"/> Block	<input type="radio"/> Отправить LFU			
Состояние	-	<input type="radio"/> LOS	<input type="radio"/> Incoming dialing	<input type="radio"/> Установить состояние "Перегрузка"			
Таймер состояния	-	<input type="radio"/> AIS	<input type="radio"/> Outgoing dialing	<input type="radio"/> Отменить состояние "Перегрузка"			
Входящая категория SS7	-	<input type="radio"/> LOF	<input type="radio"/> Incoming alerting	<input type="radio"/> Установить состояние "Локальный отказ процессора"			
Входящий номер CdPN	-	<input type="radio"/> LOMF	<input type="radio"/> Outgoing alerting	<input type="radio"/> Отменить состояние "Локальный отказ процессора"			
Входящий номер CgPN	-	<input type="radio"/> WORK/RAI	<input type="radio"/> Busy, Release	<input type="radio"/> Инициировать нормальный запуск сигнального звена			
Исходящая категория SS7	-	<input type="radio"/> WORK/SLIP	<input type="radio"/> Talk	<input type="radio"/> Инициировать аварийный запуск сигнального звена			
Исходящий номер CdPN	-	<input type="radio"/> WORK	<input type="radio"/> Hold	<input type="radio"/> Остановить сигнальное звено			
Исходящий номер CgPN	-	<input type="radio"/> TEST	<input type="radio"/> Waiting				
			<input type="radio"/> 3way, Conference				
			<input type="radio"/> Service dialing				

Управление линком — таблица управления сигнальным звеном ОКС-7:

- Отправить LUN — отправить сигнал конца запрещения звена (Link uninhibit signal);
- Отправить LIN — отправить сигнал запрещения звена (Link inhibit signal);
- Отправить LFU — отправить сигнал вынужденного конца запрещения звена (Link forced uninhibit signal);
- Установить состояние «Перегрузка» — установить состояние перегрузки сигнального звена;
- Отменить состояние «Перегрузка» — отменить состояние перегрузки сигнального звена;
- Установить состояние «Локальный отказ процессора»;
- Отменить состояние «Локальный отказ процессора»;
- Инициировать нормальный запуск сигнального звена;
- Инициировать аварийный запуск сигнального звена;
- Остановить сигнальное звено.

Управление каналом ОКС-7

Мониторинг → Мониторинг каналов E1 → Поток 1 (OKC-7) → Номер канала E1 — 18

Мониторинг каналов E1																																
Номер канала E1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(Q. Поток 1 (OKC-7))	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
(Q. Поток 2 (Q.931-U))	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
(Q. Поток 3 (Q.931-U))	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
(Q. Поток 4 (Q.931-U))	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Информация о соединении в потоке 1 по каналу #18																Управление каналом OKC-7																
Порт/канал	SS7:1:18															Заблокировать канал (отправить BLO)																
Связанный порт/канал	-															Разблокировать канал (отправить UBL)																
Связанный Callref	-															Сбросить в исходное (отправить GRS)																
Состояние	Off															Локальная блокировка																
Таймер состояния	00:00:00															Локальная разблокировка																
Входящая категория SS7	-															Освобождение (отправка REL)																
Входящий номер CdPN	-															Подтверждение освобождения (отправка RLC)																
Входящий номер CgPN	-															Запустить тест целостности (отправить CCR)																
Исходящая категория SS7	-															Остановить тест целостности																
Исходящий номер CdPN	-															Состояние теста целостности																
Исходящий номер CgPN	-																															
Разъединить																																
Состояние потоков																Состояние каналов																
	NONE																Off															
	OFF																Idle															
	ALARM																Block															
	LOS																Incoming dialing															
	AIS																Outgoing dialing															
	LOF																Incoming alerting															
	LOMF																Outgoing alerting															
	WORK/RAI																Busy, Release															
	WORK/SLIP																Talk															
	WORK																Hold															
	TEST																Waiting															
																	3way, Conference															
																	Service dialing															

Для возможности управления каналом в потоке необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на его pictogramme — поле будет выделено цветом, например, на скриншоте выше представлена информация для канала 18 потока 1 (OKC-7). Далее в таблице «Управление каналом OKC-7» выберите поле с требуемым действием и щелкните по нему левой кнопкой мыши. На экран будет выдано всплывающее информационное сообщение о выполнении команды.




Возможно совершать групповые операции для каналов в потоке, для этого необходимо выделить диапазон каналов с зажатой клавишей <SHIFT>.

Управление каналом OKC-7 — таблица управления каналом (CIC) OKC-7:

- *Заблокировать канал (отправить BLO)* — отправить сообщение блокировки канала BLO;
- *Разблокировать канал (отправить UBL)* — отправить сообщение разблокировки канала UBL;
- *Сбросить в исходное (отправить GRS)* — отправить сообщение RSC;
- *Локальная блокировка* — локально заблокировать канал без отправки сообщения BLO;
- *Локальная разблокировка* — сбросить локальную блокировку;
- *Освобождение (отправка REL)* — отправить сообщение REL;
- *Подтверждение освобождения (отправка RLC)* — отправить сообщение RLC;
- *Запустить тест целостности (отправить CCR)* — запуск теста целостности канала отправкой сообщения CCR;
- *Остановить тест целостности* — принудительно прекратить тест целостности канала;
- *Состояние теста целостности* — отобразить текущий статус теста целостности канала.

3.1.2.4 График загрузки процессора

В разделе отображается информация о загрузке процессора в реальном времени (10-минутный интервал). Графики статистики строятся на основании усредненных данных за каждые 3 секунды работы устройства.

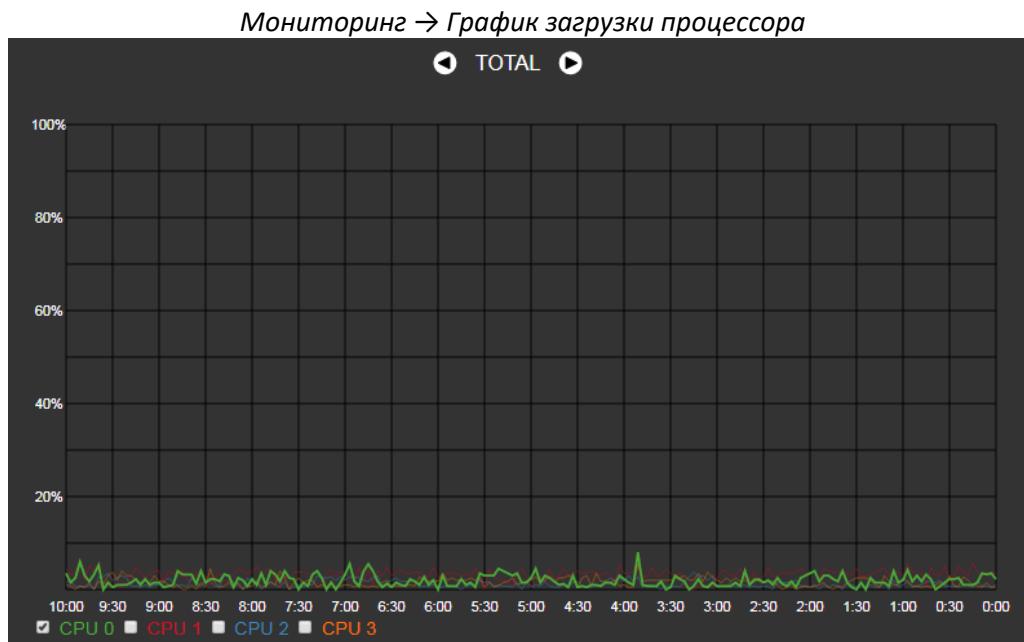

Навигация между графиками мониторинга по отдельным параметрам осуществляется с помощью кнопок ◀ и ▶. Для облегчения визуальной идентификации все графики имеют различную цветовую окраску.

- *TOTAL* — общий процент загрузки процессора;
- *IO* — процент процессорного времени, потраченного на операции ввода/вывода;
- *IRQ* — процент процессорного времени, потраченного на обработку аппаратных прерываний;
- *SIRQ* — процент процессорного времени, потраченного на обработку программных прерываний;
- *USR* — процент использования процессорного времени пользовательскими программами;
- *SYS* — процент использования процессорного времени процессами ядра;
- *NIC* — процент использования процессорного времени программами с измененным приоритетом;
- *CPU 0..3* — просмотр загрузки каждого ядра ЦП отдельно.

3.1.2.5 Мониторинг активных вызовов

В окне «Мониторинг активных вызовов» отображается загрузка каналов звукового микшера, общее количество вызовов и, для SMG-500, состояние субмодуля SM-VP-M300.

Мониторинг → Мониторинг активных вызовов

Мониторинг загрузки VoIP субмодуля			
Тип	Состояние	Активных соединений	Загрузка
M82359	Work	0	0.0%

Мониторинг активных вызовов		
0	1	2
3	4	5
6	7	8
9	10	11
12	13	14
15	16	17
18	19	20
21	22	23
24	25	26
27	28	29
30	31	
32	33	34
35	36	37
38	39	40
41	42	43
44	45	46
47	48	49
50	51	52
53	54	55
56	57	58
59	60	61
62	63	
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	
96	97	98
99	100	101
102	103	104
105	106	107
108	109	110
111	112	113
114	115	116
117	118	119
120	121	122
123	124	125
126	127	
128	129	130
131	132	133
134	135	136
137	138	139
140	141	142
143	144	145
146	147	148
149	150	151
152	153	154
155	156	157
158	159	
160	161	162
163	164	165
166	167	168
169	170	171
172	173	174
175	176	177
178	179	180
181	182	183
184	185	186
187	188	189
190	191	
192	193	194
195	196	197
198	199	200
201	202	203
204	205	206
207	208	209
210	211	212
213	214	215
216	217	218
219	220	221
222	223	
224	225	226
227	228	229
230	231	232
233	234	235
236	237	238
239	240	241
242	243	244
245	246	247
248	249	250
251	252	253
254	255	

Информация о соединении по каналу #37		Состояния каналов
Состояние	Idle	Idle
Таймер состояния	144:17:29	Incoming dialing
Входящая категория SS7	-	Outgoing dialing
Входящий номер CdPN	-	Incoming alerting
Входящий номер CgPN	-	Outgoing alerting
Исходящая категория SS7	-	Busy, Release
Исходящий номер CdPN	-	Talk
Исходящий номер CgPN	-	Hold

! Субмодуль SM-VP в SMG-500 предназначен только для конвертации медиатрафика E1 — VoIP, в обработке медиатрафика при звонках в направлении VoIP — VoIP данный субмодуль участия не принимает.

В окне «Мониторинг активных вызовов» отображается индикаторы состояния каждого канала. Описание индикации представлено ниже, в окне «Состояние каналов».

Состояние каналов

- *Idle* (серый) — исходное состояние, канал готов обслужить вызов;
- *Incoming dialing* — входящий вызов;
- *Outgoing dialing* — исходящий вызов;
- *Incoming alerting* — входящее оповещение;
- *Outgoing alerting* — исходящее оповещение;
- *Busy, Release* — занято;
- *Talk* — разговор;
- *Hold* — на удержании;
- *Waiting, Wait CID* — ожидание, ожидание CallerID;
- *3way, Conference* — участвует в конференции.

Дополнительную информацию о состоянии канала можно получить, выбрав нужный канал в окне «Мониторинг активных вызовов». Информация о канале отображается в окне «Информация о соединении по каналу #».


Информация о соединении по каналу

- *Состояние* — состояние канала:
 - *Off* — канал выключен;
 - *Block* — канал заблокирован;
 - *Init* — инициализация канала;
 - *Idle* — канал в исходном состоянии;
 - *In-Dial/ Out-Dial* — входящий/исходящий набор номера;
 - *In-Call/ Out-Call* — входящее/исходящее занятие;
 - *In-Busy/ Out-Busy* — выдача сигнала занято;
 - *Talk* — канал в разговорном состоянии;
 - *Release* — освобождение канала;
 - *Wait-Ack* — ожидание подтверждения;
 - *Wait-CID* — ожидание CallerID (АОН);
 - *Wait-Num* — ожидание набора номера;
 - *Hold* — абонент был поставлен на удержание.
- *Таймер состояния* — длительность нахождения канала в последнем состоянии;
- *Входящая категория SS7* — категория SS7 входящего вызова до преобразований;
- *Входящий номер CdPN* — номер вызываемого абонента до преобразований;
- *Входящий номер CgPN* — номер вызывающего абонента до преобразований;
- *Исходящая категория SS7* — категория SS7 входящего вызова после преобразований;
- *Исходящий номер CdPN* — номер вызываемого абонента после преобразований;
- *Исходящий номер CgPN* — номер вызывающего абонента после преобразований.

3.1.2.6 Сигнализация об авариях. Журнал аварийных событий

При возникновении аварии информация о ней выводится в заголовке web-конфигуратора с указанием номера аварийного потока, группы линий ОКС-7, сигнального линка или неисправного модуля. Если активных аварий несколько, в заголовке web-конфигуратора выводится наиболее критичная в текущий момент авария.

При отсутствии аварии выводится сообщение «Аварий нет».



The screenshot shows a dark-themed web interface for a 'Signaling & Media Gateway' configurator. At the top right, there's a green circular icon with a white dot and the text 'Аварий нет.' (No errors). On the far right, it says 'Пользователи: Управление' (Users: Management) with buttons for 'Ru' and 'En'. The main content area has a light gray background and displays the following text in Russian:

Сигнализация & Медиа Гейтвей Конфигуратор • Аварий нет.

Информация о системе Объекты Сервис Помощь Выход

Ru En

Таблица 10 — Примеры выводимых сообщений об авариях

Аварийное сообщение	Расшифровка
Конфигурация не прочитана	Ошибка файла конфигурации
Нет связи с SIP-модулем	Авария программного модуля, отвечающего за работу SIP
Не удалось отправить CDR-файлы на удаленное хранилище	Проблема отправки файла CDR на удаленное хранилище
Нет связи с VoIP-субмодулем	Нет связи с субмодулем SM-VP
Оперативная память заканчивается	Авария о высоком использовании ресурсов оперативной памяти
Нет связи с H323-модулем	Авария программного модуля, отвечающего за работу H.323
Высокая температура процессора	Температура 70 °C — предупреждение; 85 °C — авария; 100 °C — критическая авария
SIP-интерфейс не отвечает на запросы OPTIONS	Недоступен один из SIP-интерфейсов
Высокая загрузка процессора	Загрузка выше 90 % — предупреждение; выше 95 % — авария
Заканчивается свободное место на диске	Заканчивается свободное место на одном из внешних накопителей

Транк-группа 'TrunkGroupName' превышен порог CPS	На одну из транковых групп поступает больше вызовов в секунду, чем определено настройкой «Аварийное значение CPS»
SIP. разный тип транспорта на одном порту приема	Предупреждение о некорректной конфигурации — настроено несколько SIP-интерфейсов с одинаковым сетевым интерфейсом сигнализации и портом приема сигнализации, но с отличным типом транспорта на этих интерфейсах (TCP/UDP)

В меню «Журнал аварийных событий» выводится список аварийных событий, ранжированных по дате, времени и событиям. В событиях «только активные» показаны актуальные аварии на устройстве в данный момент. В событиях «все события» отображается вся доступная информация об авариях. Также присутствует кнопка «Очистить», которая удаляет из текущего журнала все информационные сообщения и нормализованные аварии.

Мониторинг → Журнал аварийных событий → Все события

Журнал аварийных событий						
<input type="button" value="Очистить список"/> <input type="button" value="Очистить"/>						
Показать события <input type="button" value="все события"/>						
№	Время	Дата	Тип	Состояние	Параметры	Описание
4	10:45:45	13/07/23	Мало места на внешнем устройстве	OK	Внешний диск '/mnt/mmcblk1p1' извлечён	/mnt/mmcblk1p1
3	14:42:52	12/07/23	SYNC-SOURCE	OK		
2	14:42:15	12/07/23	SM-VP DEVICE	OK	Субмодуль SM-VP 1 в работе	
1	14:42:11	12/07/23	Конфигурация успешно прочитана	OK		
0	14:42:11	12/07/23	Запуск ПО V.3.22.0.5103	OK		

Таблица аварий:

- **Очистить** — удалить существующую таблицу аварийных событий;
- **№** — порядковый номер аварии;
- **Время** — время возникновения аварии в формате ЧЧ:ММ:СС;
- **Дата** — дата возникновения аварии в формате ДД/ММ/ГГ;
- **Тип** — тип аварии:
 - *CONFIG* — критическая авария, авария файла конфигурации;
 - *SIPT-MODULE* — критическая авария, авария программного модуля, отвечающего за работу VoIP;
 - *CDR-UPSERVER* — авария либо предупреждение, ошибка отправки файла CDR на удаленное хранилище;
 - *TRUNK-CPS* — превышение количества допустимых вызовов в секунду на транковой группе.
- **Состояние** — статус аварийного состояния:
 - *Критическая авария, мигающий красный индикатор* — авария, требующая незамедлительного вмешательства обслуживающего персонала, влияющая на работу устройства и оказания услуг связи;
 - *Авария, красный индикатор* — некритическая авария, также требуется вмешательство персонала;
 - *Предупреждение и OK, зеленый индикатор* — авария устранена.
- **Параметры** — текстовое описание деталей аварии. В зависимости от типа аварии имеет следующий вид:
 - *CONFIG*;
 - *SIPT-MODULE* — нет связи с SIP-модулем;
 - *TRUNK-CPS* — транк-группа 'XX' превышен порог CPS, где XX — имя транковой группы.
- **Описание** — дополнительная информация.

3.1.2.7 Мониторинг интерфейсов

Данный раздел предназначен для мониторинга состояния сетевых интерфейсов (тегированных/нетегированных).

Мониторинг → Мониторинг интерфейсов

Мониторинг интерфейсов							
№	Ethernet	Имя сети	VLAN ID	DHCP	IP адрес	Broadcast	Маска сети
0	eth0	eth1	-	-	192.168.1.20	192.168.1.255	255.255.255.0
1	eth0:1	0.20	-	-	192.168.0.20	192.168.0.255	255.255.255.0

- *Ethernet* — имя интерфейса Ethernet;
- *Имя сети* — имя, с которым ассоциированы заданные сетевые настройки;
- *VLAN ID* — идентификатор виртуальной сети (для тегированного интерфейса);
- *DHCP* — статус использования протокола DHCP для получения сетевых настроек автоматически (требуется наличие DHCP-сервера в сети оператора);
- *IP адрес, Broadcast, Маска сети* — сетевые настройки интерфейса (если не используется DHCP).

3.1.2.8 Информация о накопителях

В данном разделе отображается информация о подключенных к устройству внешних накопителях.

Мониторинг → Информация о накопителях

Информация о накопителях
Использование диска /mnt/sda (Извлечь): 20% из 7.4G

- *Извлечь* — по нажатию на ссылку будет произведено безопасное извлечение накопителя.

Имена внешних накопителей привязаны к интерфейсным портам.

SMG200/500	
USB1	/dev/sda1
USB2	/dev/sdb1
SD	/dev/mmcblk1p1

3.1.2.9 Статистика очередей

В данном разделе отображается статистика работы очередей.

Статистика очередей								
ID очереди	Всего поступивших вызовов	Отвеченных	Не отвеченных	Максимальная длина очереди (час/день/раб.день)	Неудачных попыток перезвона	Переполнений очереди	Среднее время ожидания	Выделить все <input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0/0/0	0	0	0	<input type="checkbox"/>
1	0	0	0	0/0/0	0	0	0	<input type="checkbox"/>
Выделено: 0								

- *ID очереди* — идентификатор очереди;
- *Всего поступивших вызовов* — общее количество поступивших в очередь вызовов;
- *Отвеченных* — количество успешных вызовов, закончившихся ответом оператора;
- *Не отвеченных* — количество вызовов, при которыхзывающий абонент отбился, не дождавшись ответа оператора;
- *Максимальная длина очереди (час/день/раб. день)* — максимальное значение длины очереди за последний час/день/рабочий день. Последний час/день — периодический интервал времени, повторяющийся каждый час/24 часа соответственно, начало первого интервала необходимо считать момент старта ПО. Временные интервалы рабочего дня задаются в настройках групп вызова;
- *Неудачных попыток перезвона* — количество неудачных попыток перезвона абоненту при использовании опции callback¹;
- *Переполнений очередей* — количество вызовов, отбившихся по причине переполнения размера очереди;
- *Среднее время ожидания* — среднее время ожидания ответа оператора, на основе этого значения формируется ответ. Формат вывода: минуты:секунды.

Для очистки статистики очередей необходимо установить флаг «Выделить» напротив тех очередей, статистику которых требуется очистить, и нажать появившуюся кнопку «Очистить выделенные».

3.1.3 Потоки E1 (только для SMG-500)

В этом разделе производится настройка сигнализации и параметров каждого потока E1.

3.1.3.1 Источники синхронизации

Потоки E1 → Источники синхронизации

Источники синхронизации	
Список источников синхронизации	
 1 Поток 1	
4 Поток 2	
5	Таймаут потери сигнала, сек <input type="text"/>
5	Таймаут возврата сигнала, сек <input type="text"/>
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Сброс"/>	

¹Не поддерживается в текущей версии ПО 3.23.2.

Для синхронизации устройства от нескольких источников применяется алгоритм приоритетного списка. Суть его заключается в следующем: при пропадании синхросигнала от текущего источника просматривается список на наличие активных сигналов от источников с более низким приоритетом. При восстановлении сигнала от источника с более высоким приоритетом происходит переключение на него. Также возможно иметь несколько источников с одинаковым приоритетом, при этом при восстановлении сигнала с тем же приоритетом переключения не произойдет. Можно задать до 4 источников синхронизации (от любого из 4 потоков E1).

Формирование списка происходит при помощи кнопок:



— добавить источник;



— удалить источник.

Изменение приоритета источника производится кнопками  «Вверх»/ «Вниз» напротив каждого источника. Самым приоритетным считается значение «1», самый низкий приоритет имеет значение «4».

- *Таймаут потери сигнала* — временной интервал, в течение которого не происходит переключение на менее приоритетный источник синхронизации при пропадании сигнала. Если сигнал восстановится в течение этого интервала, то переключения не произойдет;
- *Таймаут возврата* — временной интервал, в течение которого должен быть активен вновь появившийся синхросигнал от более приоритетного источника до того, как на него будет осуществлено переключение.



Если на потоке, с которого принимается синхросигнал, настроен D-канал (для протокола SS7 или PRI), необходимо убедиться, что D-канал находится в работе, иначе синхросигнал с потока захвачен не будет, что приведет к появлению проскальзываний (slip).

3.1.3.2 Выбор протокола сигнализации

Выбор протокола сигнализации, используемого на потоке, производится в выпадающем списке «Протокол сигнализации».

Устройство поддерживает следующие протоколы сигнализации:

- Q.931 (User);
- Q.931 (Network);
- SS7 (OKC №7).

Потоки E1 → Поток #

Название	<input type="text"/>
Протокол сигнализации	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="button" value="Сделайте выбор"/> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px; margin-top: -10px;"> <input style="width: 100%; height: 20px; border: none; background-color: inherit; color: inherit; font-size: inherit; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit;" type="button" value="Сделайте выбор"/> </div>
Фи	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="button" value="Сделайте выбор"/> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px; margin-top: -10px;"> <input style="width: 100%; height: 20px; border: none; background-color: inherit; color: inherit; font-size: inherit; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit;" type="button" value="Сделайте выбор"/> </div>
Включён	<input type="checkbox"/>
Фреймирование	<input type="checkbox"/>
Эквалайзер	<input type="checkbox"/>
Индикация Alarm	<input type="checkbox"/>
Индикация Remote Alarm	<input type="checkbox"/>
Тип линейного кода	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="button" value="HDB3"/> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px; margin-top: -10px;"> <input style="width: 100%; height: 20px; border: none; background-color: inherit; color: inherit; font-size: inherit; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit;" type="button" value="HDB3"/> </div>
Индикация Slip	<input type="checkbox"/>
Таймаут обнаружения Slip	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="button" value="5 секунд"/> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px; margin-top: -10px;"> <input style="width: 100%; height: 20px; border: none; background-color: inherit; color: inherit; font-size: inherit; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit;" type="button" value="5 секунд"/> </div>
<input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

3.1.3.3 Настройка физических параметров

3.1.3.3.1 Физические параметры:

- *Включен* — физическое включение потока;
- *Фреймирование*:
 - *doubleframe* — CRC4 выключен;
 - *CRC multiframe* — формирование контрольной суммы CRC4 на передаче и контроль на приеме.
- *Эквалайзер* — при установленном флаге происходит усиление передаваемого сигнала;
- *Индикация Alarm* — при установленном флаге в случае локальной аварии на потоке будет индикация об аварии (на устройстве загорится индикатор ALARM, авария будет занесена в журнал аварий);
- *Индикация Remote Alarm* — при установленном флаге в случае удаленной аварии на потоке будет индикация об аварии (на устройстве загорится индикатор ALARM, авария будет занесена в журнал аварий);
- *Тип линейного кода* — тип кодирования информации в канале (HDB3, AMI);
- *Индикация Slip* — при установленном флаге в случае обнаружения проскальзывания в приемном тракте будет индикация об аварии;
- *Таймаут обнаружения Slip* — периодичность опроса параметров потока у платы, если на данном потоке обнаружилось проскальзывание, то в течение данного таймаута шлюз будет сигнализировать об аварии.

3.1.3.4 Настройка протокола сигнализации DSS1 (ISDN PRI Q.931)

3.1.3.4.1 Вкладка «Физические параметры / Q.931»

Потоки E1 → Поток # → Физические параметры / Q.931

Поток #1	
Физические параметры / Q.931	
Параметры передачи имен	
Использование каналов	
Название	<input type="text"/>
Протокол сигнализации	Q.931 (User) ▾
Физические параметры	
Включён	<input type="checkbox"/>
Передача / контроль CRC4	<input type="checkbox"/>
Эквалайзер	<input type="checkbox"/>
Индикация Alarm	<input type="checkbox"/>
Индикация Remote Alarm	<input type="checkbox"/>
Тип линейного кода	HDB3 ▾
Индикация Slip	<input type="checkbox"/>
Таймаут обнаружения Slip	5 секунд ▾

Q.931 LAPD	
T200, x100 мс	<input type="text" value="10"/>
T203, x100 мс	<input type="text" value="100"/>
N200	<input type="text" value="3"/>
Параметры Q.931	
Транковая группа	<input type="text" value="3] E1_1"/>
PRI-профиль	<input type="text" value="Нет"/>
Профиль маршрутизации по расписанию	<input type="text" value="Нет"/>
Категория доступа	<input type="text" value="0] AccessCat#0"/>
План нумерации	<input type="text" value="0] NumberPlan#0"/>
Тип плана нумерации	<input type="text" value="Unknown"/>
Категория АОН	<input type="text" value="1"/>
Передавать категорию АОН вызывающего	<input type="checkbox"/>
Сообщение 'Конец набора'	<input type="checkbox"/>
Не выдавать RESTART интерфейса	<input type="checkbox"/>
Не выдавать RESTART канала	<input type="checkbox"/>
Занятие каналов	<input type="text" value="Последовательно вперёд"/>
Выдавать DialTone при входящем overlap-занятии	<input type="checkbox"/>
Обрабатывать PI In-Band в DISCONNECT	<input type="checkbox"/>
Обрабатывать PROCEEDING как ALERTING	<input type="checkbox"/>
Обрабатывать PI в SETUP	<input type="text" value="Транзит"/>
Подменять символы '?' на 'D' в CgPN	<input type="checkbox"/>
Транзит ISUP Location Number	<input type="checkbox"/>

Q.931 LAPD — параметры канального уровня LAPD протокола Q.931

- *T200* — таймер передачи. Этот таймер определяет промежуток времени, в течение которого должен быть получен ответ на фрейм, после чего возможна передача следующих фреймов. Данный промежуток должен быть больше, чем время, которое требуется, чтобы передать кадр и получить его подтверждение;
- *T203* — максимальное время, в течение которого оборудованию позволено не обмениваться фреймами со встречным устройством;
- *N200* — количество попыток повторной передачи фреймов.

Параметры Q.931

- *Транковая группа* — наименование транковой группы, в которую входит поток E1;
- *PRI-профиль* — выбор PRI-профиля для обслуживания PRI-абонентов;
- *Профиль маршрутизации по расписанию* — выбор профиля маршрутизации по расписанию из списка существующих;
- *Категория доступа* — выбор категории доступа;
- *План нумерации* — определяет план нумерации, в котором будет осуществляться маршрутизация для вызова принятого с данного порта (это необходимо для согласования планов нумерации);


- *Тип плана нумерации* — задает тип плана нумерации ISDN. Для использования общепринятого плана нумерации E.164 выберите *ISDN/telephony*;
- *Категория АОН* — категория АОН, присваиваемая принятым с данного порта вызовам;
- *Передавать категорию АОНзывающего* — разрешает передачу категории АОНзывающего абонента в информационном элементе CgPN сообщения SETUP в виде первой цифры номера.



Для правильной работы необходима поддержка такого режима на встречной стороне.

- *Сообщение «Конец набора»* — выдача информационного элемента «*Sending Complete*» при возникновении события «Конец набора» (приход такого события со стороны связанного канала, достижение максимального количества цифр согласно префиксу, таймаут ожидания набора следующей цифры);
- *Не выдавать RESTART интерфейса* — при установленном флаге шлюз не выдает в линию сообщение RESTART при восстановлении потока (поднятии канального уровня LAPD);
- *Не выдавать RESTART канала* — при установленном флаге шлюз не выдает в линию сообщение RESTART по истечении таймера T308. Данный таймер включается после передачи в канал сообщения RELEASE и сбрасывается при получении в ответ сообщения RELEASE COMPLETE. Если в течение действия таймера T308 сообщение RELEASE COMPLETE не было получено, то для освобождения канала передается сообщение RESTART;
- *Занятие каналов* — определяет порядок выделения физического канала при совершении исходящего вызова. Можно выбрать один из четырех типов: *последовательно вперед, последовательно назад, начиная с первого вперед, начиная с последнего назад*. Для уменьшения конфликтных ситуаций при соединении со смежными АТС рекомендуется устанавливать инверсные типы занятия каналов;
- *Выдавать DialTone при входящем overlap-занятии* — при установленном флаге шлюз при входящем overlap-занятии выдает в линию DialTone (сигнал готовности «Ответ станции»). В данном случае overlap-занятие — прием сообщения SETUP без индикации sending complete;
- *Обрабатывать PI In-Band в DISCONNECT* — при установленном флаге обрабатывается поле PI In-Band в принятом сообщении DISCONNECT для выдачи голосового сообщения автоинформатора при отбое вызова, иначе данное поле игнорируется;
- *Обрабатывать PROCEEDING как ALERTING* — при установленном флаге при получении сообщения PROCEEDING обрабатывать его как ALERTING и выдавать КПВ;
- *Обрабатывать PI в SETUP* — при установленном флаге добавляет возможность изменять Progress Indicator в SETUP сообщении. Изменить возможно на:
 - *Транзит* — передавать без изменения;
 - *1* — Not end-to-end ISDN;
 - *2* — Dest addr is non ISDN;
 - *3* — Orig addr is non ISDN;
 - *4* — Return to ISDN;
 - *5* — Interworking occurred;
 - *8* — In-band information.
- *Подменять символы '?' на 'D' в CgPN* — при установленном флаге, если в принятом сообщении SETUP в CgPN приходит символ '?' он будет заменен на 'D';
- *Транзит ISUP Location Number* — при установленном флаге, если во входящем сообщении SS7/SIP-T передается параметр Location Number, то он будет перекладываться в параметр Calling Party Number в исходящем сообщении SETUP Q.931.

3.1.3.4.2 Вкладка «Параметры передачи имен»

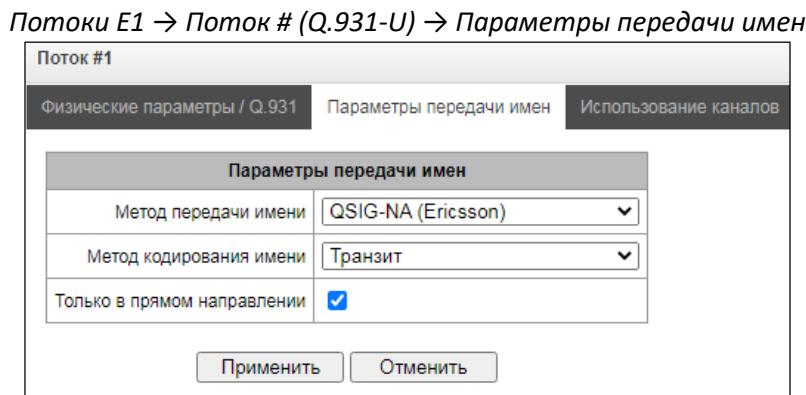

На этой вкладке конфигурируется способ приёма/передачи имён абонентов и кодировка принимаемого/передаваемого имени.

- *Метод передачи имен:*
 - *Нет* — передача имён отключена;
 - *Q.931 DISPLAY* — передача в элементе Q.931 Display с Codeset 5;
 - *QSIG-NA* — передача по протоколу QSIG-NA (ECMA-164);
 - *CORNET* — передача по протоколу Siemens CorNet;
 - *CORNET HICOM-350* — передача по протоколу Siemens CorNet с дополнительной информацией для АТС Hicom;
 - *AVAYA DISPLAY* — передача в элементе Q.931 Display с Codeset 6;
 - *QSIG-NA (Ericsson)* — передача в facility и user-user information.
- *Метод кодирования имени:*
 - *Транзит* — перекодирование не осуществляется (по умолчанию считается, что принято имя в UTF-8);
 - *CP 1251* — кодировка Windows-1251;
 - *Siemens adaptation* — кодировка АТС Siemens;
 - *AVAYA adaptation* — кодировка АТС AVAYA;
 - *Транслитерация латиницей* — русские имена будут транслитерироваться латинскими буквами;
- *Только в прямом направлении* — опция отвечает за передачу отображаемого имени абонента Б после ответа. В случае, если опция отключена, отображаемое имя не передаётся.

Выбранный способ приема/передачи имен и кодировка принимаемого/передаваемого имени действует только внутри конфигурируемого потока E1. Возможна передача из потока в поток с отличающимися настройками параметров передачи имен. В этом случае SMG для согласования сторон осуществляет перекодирование самостоятельно.

3.1.3.4.3 Вкладка «Использование каналов»

В данном меню можно включить в работу канал потока E1 либо выключить. Для этого нужно установить или снять флаг напротив соответствующего канала. В столбце «Транковая группа» отображается номер группы, в которой данные каналы настроены (используется, когда транковая группа устанавливается не на весь поток, а на каналы потока).

Потоки E1 → Поток # (Q.931-U) → Использование каналов

Поток #1		Физические параметры / Q.931		Параметры передачи имен		Использование каналов	
№	Вкл	Транковая группа	№	Вкл	Транковая группа	№	Вкл
0		—	16		—		
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	17	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет		
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	18	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет		
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	19	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет		
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	20	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет		
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	21	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет		
6	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	22	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет		
7	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	23	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет		
8	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	24	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет		
9	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	25	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет		
10	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	26	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет		
11	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	27	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет		
12	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	28	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет		
13	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	29	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет		
14	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	30	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет		
15	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	31	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет		

3.1.3.5 Настройка протокола сигнализации ОКС-7 (SS7)

3.1.3.5.1 Вкладка «Физические параметры/ОКС7»

Потоки E1 → Поток # (OKC-7) → Физические параметры / OKC7

Физические параметры / ОКС7		Настройки каналов	
Название	<input type="text"/>		
Протокол сигнализации	SS7 (OKC №7) <input type="button" value="▼"/>		
Физические параметры			
Включён	<input type="checkbox"/>		
Фреймирование	doubleframe <input type="button" value="▼"/>		
Эквалайзер	<input type="checkbox"/>		
Индикация Alarm	<input type="checkbox"/>		
Индикация Remote Alarm	<input type="checkbox"/>		
Тип линейного кода	HDB3 <input type="button" value="▼"/>		
Индикация Slip	<input checked="" type="checkbox"/>		
Таймаут обнаружения Slip	5 секунд <input type="button" value="▼"/>		
Параметры ОКС-7			
Группа линий ОКС-7	Нет <input type="button" value="▼"/>		
Идентификатор канала (SLC)		0 <input type="text"/>	
Встречный код MTP3 (DPC-MTP3)		0 <input type="text"/>	
КИ для D-канала	Нет <input type="button" value="▼"/>		
Бит D в LSU	<input type="checkbox"/>		

Параметры ОКС-7:

- Группа линий ОКС-7 — выбор линксета (группы линий ОКС-7);
- Идентификатор канала (SLC) — идентификатор сигнального канала в группе линий ОКС-7;
- Встречный код MTP3 (DPC-MTP3) — код встречного транзитного пункта сигнализации (STP). Используется при работе SMG в квазисвязанном режиме. Если квазисвязанный режим не требуется, то необходимо установить значение 0. В этом случае встречный код MTP3 равен значению DPC-ISUP, настраиваемому в конфигурации (раздел 3.1.5.2 Группы линий ОКС-7 (только для SMG-500));
- КИ для D-канала — номер канального интервала, по которому будет передаваться сигнализация;



После смены номера D канала на потоке с сигнализацией ОКС7 необходимо перейти на вкладку «Настройки каналов» и задать правильный CIC для КИ, ранее назначенного для D-канала.

- Бит D в LSU — установка значения 1 для бита D в поле статуса (SF) сигнальной единицы LSSU (биты D-F в поле статуса SF являются резервными).


3.1.3.5.2 Вкладка «Настройки каналов»

Потоки E1 → Поток # (ОКС-7) → Настройки каналов

Физические параметры / ОКС7			Настройки каналов		
№	ISUP CIC	Транк группа	№	ISUP CIC	Транк группа
0	-	Нет	16	16	Нет
1	1	Нет	17	17	Нет
2	2	Нет	18	18	Нет
3	3	Нет	19	19	Нет
4	4	Нет	20	20	Нет
5	5	Нет	21	21	Нет
6	6	Нет	22	22	Нет
7	7	Нет	23	23	Нет
8	8	Нет	24	24	Нет
9	9	Нет	25	25	Нет
10	10	Нет	26	26	Нет
11	11	Нет	27	27	Нет
12	12	Нет	28	28	Нет
13	13	Нет	29	29	Нет
14	14	Нет	30	30	Нет
15	15	Нет	31	31	Нет

- ISUP CIC — код идентификатора каналов — установка номеров разговорных каналов (CIC).

Для автоматической нумерации разговорных каналов необходимо нажать кнопку «Задать».

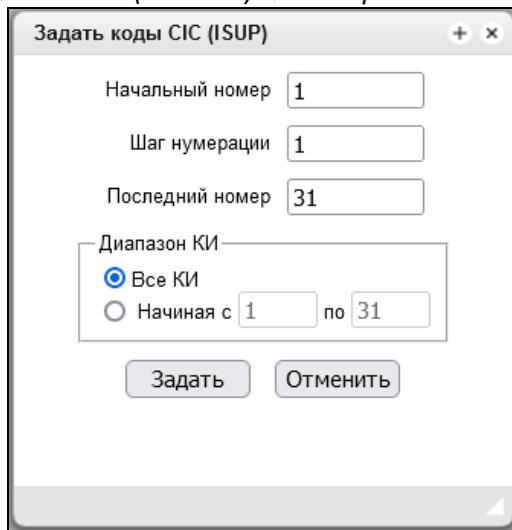

При этом откроется следующее меню:

- *Начальный номер* — номер первого разговорного канала;
- *Шаг нумерации* — шаг нумерации каналов. Каждому последующему каналу будет присвоен номер на «шаг нумерации» больше относительно предыдущего канала;
- *Последний номер* — отображает номер, который будет присвоен последнему каналу CIC в выбранном диапазоне;
- *Диапазон КИ* — выбор значений в данном блоке позволяет назначить нумерацию для всех каналов потока либо для указанного диапазона каналов.

3.1.4 Планы нумерации

В этом разделе конфигурируется план нумерации устройства.

На устройстве реализовано до 16 независимых планов нумерации. Каждый план нумерации может иметь своих абонентов и префиксы. Количество активных планов конфигурируется в разделе 3.1.1 Системные параметры.

Существует 4 критерия, по которым происходит маршрутизация звонков на устройстве:

- поиск по номерузывающего — CgPN (Calling Party Number);
- поиск по номеру вызываемого — CdPN (Called Party Number);
- поиск по номерузывающего — CgPN (Calling Party Number) и вызываемого — CdPN (Called Party Number);
- поиск по базе сконфигурированных на устройстве абонентов.

При поступлении вызова в план нумерации начинается его маршрутизация, изначально происходит поиск на совпадение с масками номеров CgPN. Если находится префикс с логикой «И» (заданы маски по CgPN и CdPN, и нашлось совпадение по обоим параметрам) и находится префикс с такой же маской по CgPN, то при равенстве параметра «Приоритет» вызов пойдет по префиксу с логикой «И», т.к. считается, что его маска более точная. Если приоритет у префикса с «И» будет меньше, то вызов пойдет по префиксу с «ИЛИ».

Если при поиске по CgPN находится два префикса с логикой «И», и маска CgPN одинаковая, то сравнивается CdPN и вызов маршрутизируется по префиксу с более точной маской.

Далее происходит поиск по базе сконфигурированных на устройстве абонентов. В случае нахождения совпадения по префиксу с маской CgPN или по базе абонентов, происходит маршрутизация вызова и дальнейший поиск прекращается.

Поиск и маршрутизация вызова по базе сконфигурированных абонентов осуществляется даже при наличии совпадения параметров вызова с масками номера CgPN.

В случае если параметры вызова не совпали с масками CgPN и с номером абонента, происходит поиск по всем маскам CdPN, сконфигурированным в плане нумерации.



Если в параметрах префикса одновременно сконфигурированы маски для номеров CgPN и CdPN и выставлен логический оператор ИЛИ, то данное правило работает по логике ИЛИ, т. е. одновременного анализа по номеру CgPN и CdPN не происходит.



Если в параметрах префикса одновременно сконфигурированы маски для номеров CgPN и CdPN и выставлен логический оператор И, то данное правило работает по логике И, т. е. для маршрутизации вызова по этому префиксу необходимо совпадение с масками CgPN и CdPN.

Планы нумерации → План # 0 'NumberPlan#0'

План # 0 'NumberPlan#0'

Параметры плана нумерации # 0									
Имя	NumberPlan#0								
<input type="button" value="Сохранить"/>									
Проверка нумерации по номеру <input type="text"/> ST <input type="checkbox"/> <input type="button" value="Поиск"/>									
Поиск маски <input type="text"/> по шаблону <input type="button" value="Поиск"/>									
Префиксы ДВО по умолчанию <input type="button" value="Заполнить"/>									
Префиксы плана нумерации									
No	Название	Маски для CgPN	Оператор	Маски для CdPN	Тип	Объект	Режим набора	Приоритет	
0	Prefix#00	(нет масок)	или	(x.) =>	Смена плана нумерации	NumberPlan#2	no change (+)	100	<input type="checkbox"/>
3	Prefix#69	(нет масок)	или	(666) =>	IVR сценарий	IVRScenario_00	no change (+)	100	<input type="checkbox"/>
4	Prefix#70	(нет масок)	или	(444) =>	IVR сценарий	IVRScenario_01	no change (+)	100	<input type="checkbox"/>
5	CFU activation	(нет масок)	или	(*24*x.) =>	Префикс ДВО	Переадр.без усл. устан.	no change (+)	50	<input type="checkbox"/>
6	CFU deactivation	(нет масок)	или	(#21#) =>	Префикс ДВО	Переадр.без усл. отмена	no change (+)	50	<input type="checkbox"/>
7	CFU status check	(нет масок)	или	(*#21#)*#21*x.) =>	Префикс ДВО	Переадр.без усл. контр.	no change (+)	50	<input type="checkbox"/>
8	CFB activation	(нет масок)	или	(*22*x.) =>	Префикс ДВО	Переадр.по занят. устан.	no change (+)	50	<input type="checkbox"/>
9	CFB deactivation	(нет масок)	или	(#22#) =>	Префикс ДВО	Переадр.по занят. отмена	no change (+)	50	<input type="checkbox"/>
10	CFB status check	(нет масок)	или	(*#22#)*#22*x.) =>	Префикс ДВО	Переадр.по занят. контр.	no change (+)	50	<input type="checkbox"/>
11	CFNR activation	(нет масок)	или	(*27*x.) =>	Префикс ДВО	Переадр.по неответу устан.	no change (+)	50	<input type="checkbox"/>

Число строк в таблице Текущая страница 1 из 7

Не выбран

Параметры плана нумерации:

- Имя — название плана нумерации.

Проверка нумерации по номеру — проверка возможности маршрутизации по номеру, введенному в данное поле.

Проверка осуществляется по маскам вызывающего и вызываемого абонентов, а также по базе сконфигурированных SIP-абонентов.

- ST — при установленном флаге при поиске учитывается признак конца набора;

Поиск маски — поиск префикса по шаблону номера, имени, направлению, типу префикса, транковому направлению, транковой группе.

В результате проверки выводятся данные о возможности маршрутизации по данному номеру:

- calling-table — маршрутизация по таблице вызывающих абонентов;
- called-table — маршрутизация по таблице вызываемых абонентов;
- NOT found in — маршрутизация по данной таблице невозможна;
- found in — маршрутизация по данной таблице возможна;
- Abonent 'SIP' idx[4] — SIP абонент [номер записи данного абонента в базе];
- FXS port [1]. — FXS-абонент [номер порта абонента];
- Prefix [6] — маршрутизация по префиксу [номер префикса в списке].

Копирование префиксов в другой план нумерации

- Копировать все префиксы в план нумерации — опция, позволяющая копировать все префиксы текущего плана нумерации в другой план нумерации. Используется аналогично копированию выделенных префиксов, но не требует выбора префиксов;
- Копировать выделенные префиксы в план нумерации — опция, позволяющая копировать отмеченные префиксы в другой план нумерации. Для использования следует выбрать префиксы, целевой план нумерации и нажать кнопку «Копировать».

3.1.4.1 Создание префикса в плане нумерации

Для создания нового префикса необходимо выбрать меню «Объекты» — «Добавить объект», либо нажать на кнопку  под списком и в открывшейся форме заполнить параметры префикса:

Планы нумерации → План # 0 'NumberPlan#0' → 

План # 0 'NumberPlan#0'	
Основные параметры префикса 60	
Название	Prefix#60
План нумерации	[0] NumberPlan#0
Категория доступа	[0]
Проверять категорию доступа	<input type="checkbox"/>
Тип префикса	Транковая группа
Транковая группа	Нет
Направление	местная сеть
Запрос АОН	<input type="checkbox"/>
АОН обязателен	<input type="checkbox"/>
Режим набора	не изменять
Не посылать конец набора (ST)	<input type="checkbox"/>
Приоритет 	100
Ограничение длительности вызова (сек) 	0
Уведомлять о завершении вызова за (сек) 	0
Логический оператор	или
Параметры CdPN	
Тип номера	не изменять
Тип плана нумерации	isdn/telephony
Пропуск первых цифр	0
Таймеры при прямом выходе	
Short timer 	5
Duration 	30
<input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Далее"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

Основные параметры префикса

- Название — имя префикса;
- План нумерации — выбор плана нумерации;
- Категория доступа — установка категории доступа;
- Проверять категорию доступа — при установленном флаге проверяется возможность маршрутизации по данному префиксу на основании прав, определяемых категориями доступа;
- Тип префикса — установка типа префикса:
 - транковая группа — выход на транковую группу;
 - транковое направление — выход на транковое направление;

- *смена плана нумерации* — позволяет при наборе этого префикса перейти в другой план нумерации. При выборе данного типа префикса будет доступен выбор опции «новый план нумерации», в которой нужно выбрать, в какой план нумерации осуществлять переход;
- *абонентская ёмкость* — предназначен для задания абонентской ёмкости устройства. Если номер присутствует в абонентской ёмкости, но не назначен абоненту, то при вызове на такой номер выдается сообщение отбоя со значением причины отбоя (cause code): 1 — Unallocated (unassigned) number;
- *префикс ДВО* — предназначен для управления услугами ДВО с телефонного аппарата;
- *группа перехвата* — предназначен для конфигурирования префикса выхода на группу перехвата;
- *IVR сценарий* — предназначен для конфигурирования префикса выхода на IVR-сценарии.

Параметры префикса «Транковая группа и транковое направление»

Основные параметры префикса:

- *Транковая группа* — транковая группа, на которую будет маршрутизирован вызов по этому префиксу;
- *Направление* — тип доступа к транковой группе: местный, вызов спецслужбы, зоновый, на ведомственную сеть, междугородная связь, международная связь. Используется при СОРМировании вызовов, а также для ограничения связи при сбое в обмене данными с RADIUS-сервером (см. раздел 3.1.17 Настройка RADIUS);
- *Запрос АОН* — указывает на необходимость информации АОН (номер и категория вызывающего абонента) для выхода на транковую группу, указанную в поле «*Транковая группа*». При поступлении вызова от взаимодействующего узла и отсутствии в этом вызове информации АОН к узлу будет отправлен запрос АОН (сообщение INR по сигнализации ОКС-7);
- *АОН обязательен* — указывает на то, что информация АОН *обязательна* при выходе на направление. Если информация АОН не может быть получена от вызывающей стороны, то процесс установления соединения прерывается;
- *Режим набора* — способ передачи номера:
 - *enblock* — после накопления всей адресной информации;
 - *overlap* — без ожидания накопления всей адресной информации.
- *Не посылать конец набора (ST)* — при установленном флаге не передавать признак конца набора (ST — в ОКС или sending complete в PRI);
- *Приоритет* — в случае наличия пересекающихся масок в плане нумерации, вызов будет произведен в префикс с высшим приоритетом. Значение 0 — наивысший приоритет, 100 — низший приоритет;
- *Ограничение длительности вызова (сек)* — ограничение длительности соединения вызова, прошедшего через данный префикс;
- *Уведомлять о завершении вызова за (сек)* — активируется при использовании опции «*Ограничение длительности вызова (сек)*», выдается звуковой сигнал, предупреждающий о завершении вызова за указанное количество секунд до окончания разговора. Если указанное время больше 60 секунд, то за 5 секунд до завершения разговора будет подан еще один дополнительный предупреждающий звуковой сигнал. Если указанное время меньше 60 секунд, то дополнительный сигнал подаваться не будет;
- *Логический оператор*:
 - *ИЛИ* — в случае наличия на префиксе масок CgPN и CdPN одновременного анализа по номеру CgPN и CdPN не происходит;
 - *И* — происходит одновременный анализ по номеру CgPN и CdPN.

Для корректной работы префиксов с логическим оператором «И» необходимо сконфигурировать маску для CgPN и CdPN. В случае отсутствия одной из масок префикс работать не будет.

Параметры CdPN:

- *Тип номера* — тип номера вызываемого абонента: *unknown, subscriber, national, international, network specific, не изменять*. Выбранный тип номера будет передаваться в сообщениях сигнализации ОКС-7, ISDN PRI, SIP-I/T при совершении исходящего вызова по префиксу («Не изменять» — не преобразовывать тип номера, т.е. передавать в том виде, в котором он был принят из входящего канала);
- *Тип плана нумерации* — тип плана нумерации вызываемого абонента, может принимать значения: *unknown, isdn/telephony, national, private, не изменять*. Выбранный тип плана нумерации будет передаваться в сообщениях сигнализации ISDN PRI при совершении исходящего вызова по префиксу («Не изменять» — не преобразовывать тип номера, т.е. передавать в том виде, в котором он был принят из входящего канала).
- *Пропуск первых цифр* — количество цифр, удаляемых из номера вызываемого абонента, начиная с первой.

Таймеры при прямом выходе (используются при прямом проключении транковых групп без анализа масок префикса — функция «Прямой префикс» в настройках транковой группы).

Данные таймеры работают только при наборе в режиме *overlap*:

- *Short timer* — время в секундах, в течение которого цифровой шлюз будет ожидать продолжения набора, если уже принята часть адресной информации. По умолчанию — 5 с;
- *Duration* — таймер продолжительности набора номера. По умолчанию — 30 с.

Параметры префикса «Смена плана нумерации»

- *Новый план нумерации* — план нумерации, в который будет осуществлен перевод вызова;
- *Новая категория доступа* — категория, присваиваемая вызывающему абоненту после перехода в другой план нумерации;
- *Приоритет* — в случае наличия пересекающихся масок в плане нумерации, вызов будет произведен в префикс с высшим приоритетом. Значение 0 — наивысший приоритет, 100 — низший приоритет;
- *Ограничение длительности вызова (сек)* — ограничение длительности соединения вызова, прошедшего через данный префикс;
- *Уведомлять о завершении вызова за (сек)* — активируется при использовании опции «Ограничение длительности вызова (сек)», выдается звуковой сигнал, предупреждающий о завершении вызова за указанное количество секунд до окончания разговора. Если указанное время больше 60 секунд, то за 5 секунд до завершения разговора будет подан еще один дополнительный предупреждающий звуковой сигнал. Если указанное время меньше 60 секунд, то дополнительный сигнал подаваться не будет;
- *Логический оператор*:
 - *ИЛИ* — в случае наличия на префиксе масок CgPN и CdPN одновременного анализа по номеру CgPN и CdPN не происходит;
 - *И* — происходит одновременный анализ по номеру CgPN и CdPN.

Для корректной работы префиксов с логическим оператором «И» необходимо сконфигурировать маску для CgPN и CdPN. В случае отсутствия одной из масок префикс работать не будет.

Модификаторы при смене плана нумерации:

- *Модификаторы CdPN* — предназначены для модификаций, основанных на анализе номера вызываемого абонента;

-
- *Модификаторы CgPN* — предназначены для модификаций, основанных на анализе номеразывающего абонента.

Параметры префикса «Абонентская ёмкость»

- *Приоритет* — в случае наличия пересекающихся масок в плане нумерации, вызов будет произведен в префикс с высшим приоритетом. Значение 0 — наивысший приоритет, 100 — низший приоритет;
- *Ограничение длительности вызова (сек)* — ограничение длительности соединения вызова, прошедшего через данный префикс;
- *Уведомлять о завершении вызова за (сек)* — активируется при использовании опции «Ограничение длительности вызова (сек)», выдается звуковой сигнал, предупреждающий о завершении вызова за указанное количество секунд до окончания разговора. Если указанное время больше 60 секунд, то за 5 секунд до завершения разговора будет подан еще один дополнительный предупреждающий звуковой сигнал. Если указанное время меньше 60 секунд, то дополнительный сигнал подаваться не будет;
- Логический оператор:
 - *ИЛИ* — в случае наличия на префиксе масок CgPN и CdPN одновременного анализа по номеру CgPN и CdPN не происходит;
 - *И* — происходит одновременный анализ по номеру CgPN и CdPN.

Для корректной работы префиксов с логическим оператором «И» необходимо сконфигурировать маску для CgPN и CdPN. В случае отсутствия одной из масок префикс работать не будет.

Параметры префикса «Префикс ДВО»

Маски номеров для префикса ДВО всегда должны завершаться знаком # (решетка).

- *Тип услуги ДВО* — выбор типа услуги ДВО для управления ей с телефонного аппарата абонента:
 - *Password* — установка пароля;
 - *CFU* — переадресация безусловная;
 - *CFB* — переадресация по занятости;
 - *CFNR* — переадресация по неответу;
 - *CFOS* — переадресация по недоступности;
 - *CFT* — переадресация по времени;
 - *Call Pickup* — перехват вызова;
 - *Conference* — конференц-связь;
 - *Clear All* — отмена всех услуг;
 - *Intercom* — интерком вызов (с автоматическим ответом стороны Б);
 - *Paging* — пейджинг (аналогично Intercom, но с вызовом на номера конференций);
 - *Password once* — доступ по паролю;
 - *Password access* — активация пароля;
 - *Restrict out* — ограничение исходящей связи;
 - *Follow me* — управляемая переадресация «Следуй за мной»;
 - *Follow me (no response)* — управляемая переадресация «Следуй за мной» по неответу;
 - *DND* — сервис «Не беспокоить»;
 - *Blacklist* — черный список;
 - *Call Park Set* — установить на парковку вызов — постановка абонента в слот;
 - *Call Park Get* — извлечь из парковки вызов — извлечение абонента из слота;
 - *Voice Mail Local* — локальная голосовая почта — доступ в голосовую почту со своего телефонного аппарата;

- *Voice Mail Remote* — удаленная голосовая почта — доступ в голосовую почту с чужого телефонного аппарата;
- *Intervention* — вмешательство;
- *Anonymous Call* — анонимный вызов;
- *Reject Anonymous Calls* — запрет анонимных вызовов;
- *Reminder* — напоминание.
- *Действие* — выбор действия для услуги:
 - *Activation* — Установка — установка услуги ДВО;
 - *Deactivation* — Отмена — отмена услуги ДВО;
 - *Status check* — Контроль — контроль активности услуги ДВО;
 - *Add num* — Добавить номер;
 - *Del num* — Удалить номер.

Параметры префикса «Группа перехвата»

- *Группа перехвата* — группа перехвата, в которой будет произведен перехват вызова при наборе данного префикса. При выборе группы «Любая» перехват будет производиться во всех группах;
- *Запрос АОН* — указывает на необходимость информации АОН (номер и категория вызывающего абонента) для выхода на транковую группу, указанную в поле «Транковая группа». При поступлении вызова от взаимодействующего узла и отсутствии в этом вызове информации АОН к узлу будет отправлен запрос АОН (сообщение INR по сигнализации ОКС-7);
- *АОН обязателен* — указывает на то, что информация АОН обязательна при выходе на направление. Если информация АОН не может быть получена от вызывающей стороны, то процесс установления соединения прерывается;
- *Приоритет* — настройка приоритета префикса в диапазоне от 0 до 100. Префикс с меньшим значением данного параметра обладает большим приоритетом (0 — наивысший приоритет, 100 — наименьший приоритет);
- *Ограничение длительности вызова (сек)* — ограничение длительности соединения вызова, прошедшего через данный префикс;
- *Уведомлять о завершении вызова за (сек)* — активируется при использовании опции «Ограничение длительности вызова (сек)», выдается звуковой сигнал, предупреждающий о завершении вызова за указанное количество секунд до окончания разговора. Если указанное время больше 60 секунд, то за 5 секунд до завершения разговора будет подан еще один дополнительный предупреждающий звуковой сигнал. Если указанное время меньше 60 секунд, то дополнительный сигнал подаваться не будет;
- *Логический оператор*:
 - *ИЛИ* — в случае наличия на префиксе масок CgPN и CdPN одновременного анализа по номеру CgPN и CdPN не происходит;
 - *И* — происходит одновременный анализ по номеру CgPN и CdPN.

Для корректной работы префиксов с логическим оператором «И» необходимо сконфигурировать маску для CgPN и CdPN. В случае отсутствия одной из масок префикс работать не будет.

Таймеры при прямом выходе (используются при прямом проключении транковых групп без анализа масок префикса — функция «Прямой префикс» в настройках транковой группы).

Данные таймеры работают только при наборе в режиме *overlap*:

- *Short timer* — время в секундах, в течение которого цифровой шлюз будет ожидать продолжения набора, если уже набранный номер совпадает с каким-либо образцом в плане нумерации, но есть возможность получения большего количества цифр, что приведет к совпадению с другим образцом. По умолчанию — 5 с;
- *Duration* — таймер продолжительности набора номера. По умолчанию — 30 с.

Параметры префикса «IVR сценарий»

- *IVR сценарий* — IVR-сценарий, на который будет маршрутизирован вызов по данному префиксом;
- *Запрос АОН* — указывает на необходимость информации АОН (номер и категория вызывающего абонента) для выхода на транковую группу, указанную в поле «Транковая группа». При поступлении вызова от взаимодействующего узла и отсутствии в этом вызове информации АОН к узлу будет отправлен запрос АОН (сообщение INR по сигнализации ОКС-7);
- *АОН обязательен* — указывает на то, что информация АОН обязательна при выходе на направление. Если информация АОН не может быть получена от вызывающей стороны, то процесс установления соединения прерывается;
- *Приоритет* — настройка приоритета префикса в диапазоне от 0 до 100. Префикс с меньшим значением данного параметра обладает большим приоритетом (0 — наивысший приоритет, 100 — наименьший приоритет);
- *Ограничение длительности вызова (сек)* — ограничение длительности соединения вызова, прошедшего через данный префикс;
- *Уведомлять о завершении вызова за (сек)* — активируется при использовании опции «Ограничение длительности вызова (сек)», выдается звуковой сигнал, предупреждающий о завершении вызова за указанное количество секунд до окончания разговора. Если указанное время больше 60 секунд, то за 5 секунд до завершения разговора будет подан еще один дополнительный предупреждающий звуковой сигнал. Если указанное время меньше 60 секунд, то дополнительный сигнал подаваться не будет;
- *Логический оператор:*
 - *ИЛИ* — в случае наличия на префиксе масок CgPN и CdPN одновременного анализа по номеру CgPN и CdPN не происходит;
 - *И* — происходит одновременный анализ по номеру CgPN и CdPN.

Для корректной работы префиксов с логическим оператором «И» необходимо сконфигурировать маску для CgPN и CdPN. В случае отсутствия одной из масок префикс работать не будет.


Таймеры при прямом выходе (используются при прямом подключении транковых групп без анализа масок префикса — функция «Прямой префикс» в настройках транковой группы).

Данные таймеры работают только при наборе в режиме **overlap**:

- *Short timer* — время в секундах, в течение которого цифровой шлюз будет ожидать продолжения набора, если уже набранный номер совпадает с каким-либо образцом в плане нумерации, но есть возможность получения большего количества цифр, что приведет к совпадению с другим образцом. По умолчанию — 5 с;
- *Duration* — таймер продолжительности набора номера. По умолчанию — 30 с.

Список масок


Для созданных планов нумерации в разделе «Список масок» конфигурируются маски номеров для маршрутизации по данному префиксу.

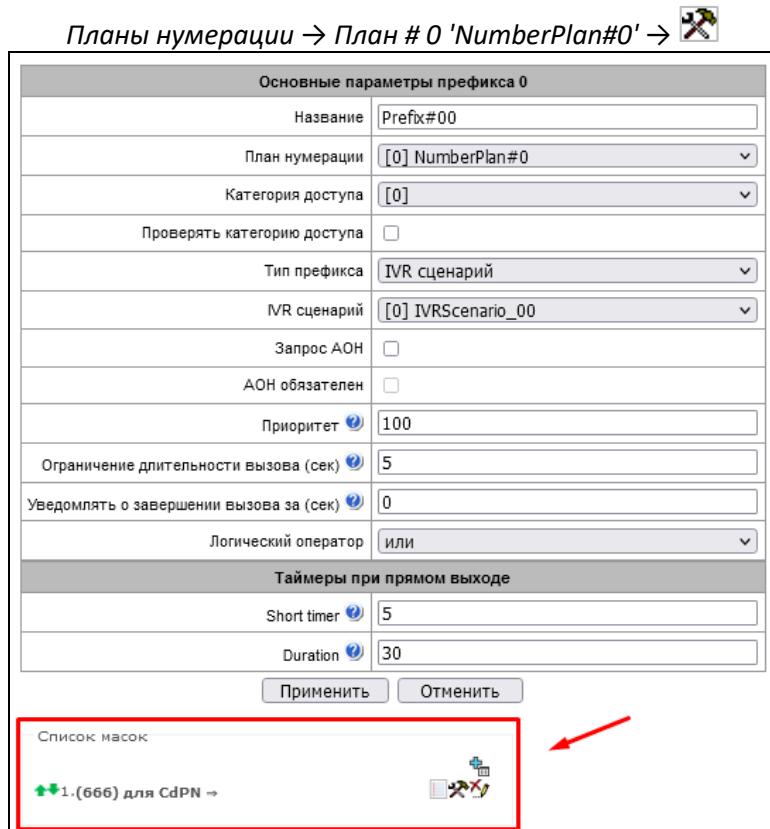

Формирование списка происходит при помощи кнопок:

- добавить маску;
- редактировать маску;
- удалить маску;
- посмотреть маску.

Стрелки позволяют перемещать запись в таблице, настраивая их порядок (приоритет).

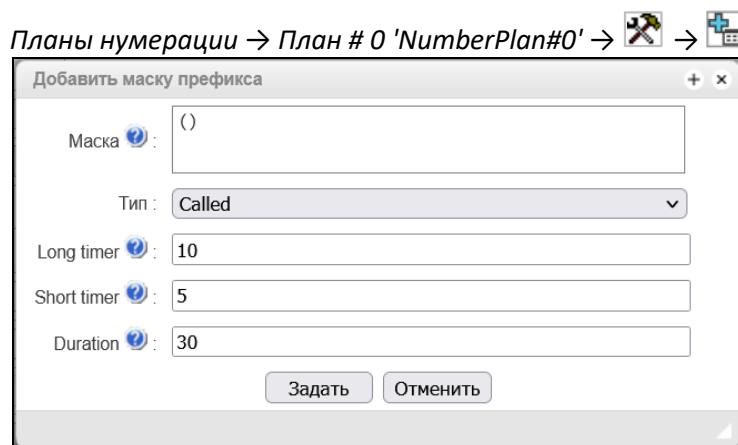

- **Маска** — шаблон или набор шаблонов, с которым сравнивается принятый из входящего канала номер вызывающего либо вызываемого абонента, предназначенный для осуществления дальнейшей маршрутизации вызова (синтаксис маски описан в разделе 3.1.4.2 Описание маски номера и ее синтаксис);

- *Тип* — тип маски. Определяет, по какому номеру будет осуществляться маршрутизация — по номеру вызывающего (*calling*) или вызываемого абонента (*called*);
- *Long timer* — время в секундах, в течение которого цифровой шлюз будет ожидать набора следующей цифры до совпадения с каким-либо образцом в плане нумерации. По умолчанию — 10 с.
- *Short timer* — время в секундах, в течение которого цифровой шлюз будет ожидать продолжения набора, если уже набранный номер совпадает с каким-либо образцом в плане нумерации, но есть возможность получения большего количества цифр, что приведет к совпадению с другим образцом. По умолчанию — 5 с;
- *Duration* — таймер продолжительности набора номера. По умолчанию — 30 с.

Для редактирования префикса необходимо в таблице префиксов дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по строке с префиксом или выделить префикс и нажать кнопку  под списком либо выбрать меню «Объекты» — «Редактировать объект».

Для удаления префикса необходимо выделить префикс и нажать кнопку  под списком либо выбрать меню «Объекты» — «Удалить объект».

3.1.4.2 Описание маски номера и ее синтаксис

Маска номера представляет собой набор шаблонов *templ*, разделенных спецсимволом '|'. Мaska должна быть заключена в круглые скобки. (*templ*) равнозначно (*templ1|templ2|...|templN*).

Синтаксис:

X или **x** — любой символ из «0-9*#»;

***** — символ *;

— символ #;

0-9 — цифры от 0 до 9;

D — цифра D.

- — спецсимвол «точка» обозначает, что символ, стоящий перед ним, может повторяться произвольное количество раз (но не более 30 символов на весь номер), например:

- **(34x.)** — всевозможные комбинации номеров, начинающихся на “34”;

[] — указание диапазона (через тире) либо перечисление (без пробелов, запятых и прочих символов между цифрами) префиксов, например:

- диапазон **([1-5]XXX)** — все 4-значные номера, начинающиеся на 1,2,3,4 или 5;
- перечисление **([138]xx)** — все 3-значные номера, начинающиеся на 1,3 или 8).

{min, max} — указание количества повторений символа, стоящего перед скобками, например:

- **(1x{3,5})** — означает, что любых цифр (x) может быть от 3-х до 5-ти и равнозначно маске **(1xxx|1xxxx|1xxxxx)**

| — вертикальная черта. Логическое **ИЛИ** — используется для разделения шаблонов в маске;

! — восклицательный знак. При использовании перед шаблоном означает отрицание, т.е. исключение шаблона в текущем префиксе, например:

- **(1xx|!123)** — означает, что номер “123” исключается при поступлении в план нумерации любого 3-значного номера, начинающегося с “1”.

(-) — маска, используемая только в таблицах модификаторов номера СгРН для вызовов без номера вызывающего абонента. Позволяет добавить номер вызывающего абонента, если он отсутствовал, а также задать индикаторы для этого номера.



Отрицание исключает только указанный шаблон, а не разрешает все номера кроме указанного.
Шаблон с отрицанием работает только в связке с другими шаблонами.



Если в плане нумерации присутствуют пересекающиеся префиксы, то при обработке номера в плане нумерации приоритетным будет префикс с наиболее точной маской для конкретного номера, например:

Префикс 1: (2xxxx)

Префикс 2: (23xxx)

При поступлении в план нумерации номера 23456 он обрабатывается по префиксу 2.

Также маски, содержащие произвольное количество повторений (x.) либо диапазон количества повторений {min, max}, менее приоритетны, чем маски с указанием точного количества символов, например:

Префикс 1: (2x{4,7})

Префикс 2: (23xxx)

При поступлении в план нумерации номера 23456, он обрабатывается по префиксу 2.

Маски с указанным диапазоном количества повторений {min, max} приоритетней, чем маски с любым количеством повторений (x.), например:

Префикс 1: (2x.)

Префикс 2: (2x{4,7})

При поступлении в план нумерации номера 23456 он обрабатывается по префиксу 2.

3.1.4.3 Примеры работы маски

Пример 1

(#XX#|*#XX#|*XX*X.#|112|011|0[1-4]|6[2-9]XXX|5[24]XXXXX|810X{11, 15})

Маска содержит 9 шаблонов:

1. #XX# — набирается 4-значный номер, начинающийся и заканчивающийся на #, 2-я и 3-я цифры номера могут принимать любое значение от 0 до 9, а также * и #.
Такой шаблон обычно используется для выключения использования ДВО с телефонного аппарата;
2. *#XX# — набирается 5-значный номер, начинающийся на *# и заканчивающийся на #, 3-я и 4-я цифры номера могут принимать любое значение от 0 до 9, а также * и #.
Такой шаблон обычно используется для контроля использования ДВО с телефонного аппарата;
3. *XX*X.# — набирается N-значный номер, начинающийся на *, далее две любых цифры номера (от 0 до 9, а также * и #), далее *, далее неопределенное количество любых цифр (от 0 до 9, *) до тех пор, пока в наборе не встретится #.
Такой шаблон обычно используется для заказа ДВО с телефонного аппарата;
4. 112 — набор конкретного номера из 3-х цифр — 112;
5. 011 — набор конкретного номера из 3-х цифр — 011;
6. 0[1-4] — набор 2-значного номера, начинающегося на 0 и заканчивающегося на цифру 1, 2, 3 или 4, т.е. номера 01, 02, 03 и 04;
7. 6[2-9]XXX — набирается 5-значный номер, начинающийся на цифру 6, вторая цифра номера — любая из диапазона от 2 до 9, три последних цифры — любые от 0 до 9, а также * и #;
8. 5[24]XXXXX — набирается 7-значный номер, начинающийся на цифру 5, вторая цифра номера — либо 2, либо 4; пять последних цифр — любые от 0 до 9, а также * и #;

-
9. $810X\{11, 15\}$ — набирается номер, начинающийся на цифры 810, следом за которыми разрешено набрать от 11 до 15 любых цифр от 0 до 9, а также * и #. С учетом 3 первых цифр длина номера по этому правилу — от 14 до 18 цифр.

Пример 2

Необходимо сконфигурировать номерной план так, чтобы все номера, начинающиеся на 1 и имеющие длину 3, маршрутизировались на Транк0, а номер 117 отдельно от них на Транк1.

Для решения данной задачи сконфигурируем префиксы следующим образом:

1. Первый префикс с маской **(117)** на Транк1;
2. Второй префикс с маской **(11[0-689]|1[02-9]x)** на Транк0.

Во втором префиксе шаблоны перекрывают все номера вида «1xx», за исключением номера 117.

Пример 3

Требуется сконфигурировать номерной план, исключив несколько номеров из группы. Группа номеров 2340000-2349999, исключаются номера 2341111, 2341112, 2341113, 2341114, 2341115, 2341234.

Маска в этом случае задаётся так: **(234xxxx|!234111[1-5]|!2341234)**

3.1.4.4 Пример работы таймеров

Рассмотрим работу таймеров на примере набора с перекрытием номера 011 (пример 1 из предыдущего раздела). Пусть значения таймеров:

L=10 сек

S=5 сек

Прием первой цифры — 0. В маске для такого набора присутствуют 2 правила: 011 и 0[1-4]. После приема первой цифры полного совпадения ни с одним правилом нет, включается L-таймер (10 секунд) на ожидание следующей цифры (если в течение 10 секунд не будет принята следующая цифра, то сработает таймаут, и поскольку совпадения ни с одним правилом не получено, будет ошибка набора).

Прием второй цифры — 1. Совпадение с 6 правилом 0[1-4] (префикс 01), поскольку совпадение с правилом есть, но возможно, что будет совпадение с 5 правилом — 011, то включается S-таймер (5 секунд) на ожидание следующей цифры (если в течение 5 секунд не будет принята следующая цифра, то сработает таймаут, и поскольку совпадение с правилом уже есть, то вызов будет успешно направлен по данной маске).

Прием третьей цифры — 1, с 6 правилом при этом совпадение теряется и появляется совпадение с 5 правилом. Это совпадение окончательное, поскольку других правил, с которыми мог бы совпасть дальний набор, в маске нет. Вызов немедленно маршрутизируется по 5 правилу.

3.1.4.5 Пример настройки префикса с типом абонентская ёмкость

Задача

Для SMG выделен диапазон номеров: 26000 — 26199, но при этом не все номера могут быть сразу назначены абонентам. При поступлении вызова на номер из данного диапазона, не назначенный абоненту, SMG его отклонит с причиной разъединения **3 — No route to destination**. Но, поскольку данная нумерация является локальной для шлюза, то он должен был передать в сообщении разъединения причину **1 — Unallocated (unassigned) number**.

Решение

Для возможности передачи корректной причины отбоя необходимо создать локальную нумерацию — настроить префикс с типом «Абонентская ёмкость».

Для этого в разделе **План нумерации** необходимо добавить новый префикс со значением параметра **Тип префикса** — «Абонентская ёмкость». В настройках данного префикса добавить список масок префикса с типом «*Called*». Для указанного в задании диапазона номеров 26000-26199 маска будет иметь вид **(26[0-1]xx)**.

3.1.5 Маршрутизация

3.1.5.1 Транковые группы

Маршрутизация → Транковые группы

Транковые группы					
№	Транковая группа	Состав группы	Прямой префикс	Запрет входящих вызовов	Запрет исходящих вызовов
0	TrunkGroup00	H323 interfaces [0] "H323-interface00"	не установлен	-	-
1	TrunkGroup01		префикс 0 "Prefix#00"	-	-

Транковая группа представляет собой набор соединительных линий (транков), в качестве которых могут быть: каналы потока E1, полоса пропускания среды передачи данных (IP-каналы). По каналам потока E1 работают сигнализации Q.931, ОКС-7, по IP-каналам — интерфейс SIP/SIP-T/SIP-I/H.323.

Для редактирования транковой группы необходимо дважды кликнуть левой кнопкой мыши по соответствующей строке в таблице групп или выделить группу и нажать кнопку под списком либо выбрать меню «Объекты» — «Редактировать объект».

Для удаления транковой группы необходимо выделить группу и нажать кнопку под списком либо выбрать меню «Объекты» — «Удалить объект».

Максимально возможно создать до 255 транковых групп.

3.1.5.1.1 Вкладка «Основные настройки»

Маршрутизация → Транковые группы → → Основные настройки

Транковые группы												
Основные настройки	Входящая связь	Исходящая связь										
Транковая группа 5 <table border="1"> <tr> <td>Название</td> <td>TrunkGroup05</td> </tr> <tr> <td>Описание</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Состав группы</td> <td>Нет</td> </tr> <tr> <td>Выдавать музыку на удержании (МОН)</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Задержка проключения голосового тракта</td> <td>0</td> </tr> </table>			Название	TrunkGroup05	Описание		Состав группы	Нет	Выдавать музыку на удержании (МОН)	<input type="checkbox"/>	Задержка проключения голосового тракта	0
Название	TrunkGroup05											
Описание												
Состав группы	Нет											
Выдавать музыку на удержании (МОН)	<input type="checkbox"/>											
Задержка проключения голосового тракта	0											
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>												



Для доступа к транковой группе в конфигурации устройства должны присутствовать префиксы, осуществляющие группу.

- *Название и описание* — имя транковой группы и ее описание;
- *Состав группы* — состав транковой группы:
 - поток с сигнализацией Q.931, группа линий ОКС или SIP-интерфейс;
 - каналы потока E1 — каналы потока E1 с протоколом сигнализации Q.931, SS7;
 - потоки E1 из группы линий ОКС-7;
 - Линии FXO;
 - H323 интерфейсы.

Поток E1 — выбор потока E1 для назначения транковой группы на каналы потока E1, данное меню активно только при выборе в поле «Состав группы» значения «Каналы потока E1».



Одну транковую группу можно назначать на каналы только в пределах одного потока E1.

- *Группа линий ОКС-7* — группа линий ОКС-7 для выбора из неё потоков E1. Данное меню активно только при выборе в поле «Состав группы» значения «Потоки E1 из группы линий ОКС-7»;
- *Порядок выбора каналов* — порядок выбора каналов при занятии в потоках E1. Данное меню активно только при выборе в поле «Состав группы» значения «Потоки E1 из группы линий ОКС-7»;
- *Выдавать музыку на удержании (МОН)* — включить функцию проигрывания музыки на удержании (Music on Hold);
- *Задержка проключения голосового тракта* — задержка разговорного тракта после ответа абонента.



Нельзя одновременно иметь транковую группу с группой линий ОКС-7 и транковую группу с отдельными потоками E1 из той же группы линий ОКС-7.

Линии FXO (только для SMG-200):

При выборе «Состав группы» — *Линии FXO* открывается возможность выбора какие FXO-линии будут задействованы в пределах одной транковой группы.

Маршрутизация → Транковые группы → → Основные настройки

Транковые группы	
Основные настройки Входящая связь Исходящая связь	
Транковая группа 5	
Название	FXO
Описание	
Состав группы	Линии FXO
Порядок выбора каналов	Последовательно вперёд
Выдавать музыку на удержании (МОН)	<input type="checkbox"/>
Задержка проключения голосового тракта	0
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

Линия FXO	<input type="checkbox"/>
[1] Subscriber#000	<input type="checkbox"/>
[2] Subscriber#001	<input type="checkbox"/>
[3] Subscriber#002	<input type="checkbox"/>
[4] Subscriber#003	<input type="checkbox"/>
[5] Subscriber#004	<input type="checkbox"/>
[6] Subscriber#005	<input type="checkbox"/>
[7] Subscriber#006	<input type="checkbox"/>
[8] Subscriber#007	<input type="checkbox"/>

3.1.5.1.2 Вкладка «Входящая связь»

Маршрутизация → Транковые группы → → Входящая связь

Транковые группы	
Основные настройки Входящая связь Исходящая связь	
Входящая связь	
Запрет входящих вызовов	<input type="checkbox"/>
Прямой префикс	<select style="width: 100%;">Нет</select>
Использовать голосовые сообщения	<input type="checkbox"/>
Блокировать передачу Connected number	<input type="checkbox"/>
Копировать CgPN в Redirecting	<input type="checkbox"/>
Использовать Redirecting для маршрутизации	<input type="checkbox"/>
Запрос АОН	<input type="checkbox"/>
Аварийное значение CPS	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
Предельное значение CPS	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
Профиль RADIUS	<select style="width: 100%;">не использовать</select>
Список причин восстановления вызова после сбоя исходящего плача	<select style="width: 100%;">Нет</select>
Модификаторы входящей связи	
Добавить	<input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; font-size: 10px; vertical-align: middle;" type="text" value="CdPN"/>
<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; font-size: 10px; margin-right: 10px; vertical-align: middle;" type="button" value="Применить"/> <input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; font-size: 10px; vertical-align: middle;" type="button" value="Отменить"/>	


- *Запрет входящих вызовов* — при установленном флаге прием входящих вызовов запрещен. Установка запрета не разрывает текущие установленные соединения;
- *Прямой префикс* — выход на префикс без анализа номеразывающего либо вызываемого абонентов. Он предназначен для коммутации всех вызовов из одной транковой группы в другую независимо от набранного номера (без создания масок в префикмах). При осуществлении набора в режиме overlap используются таймеры прямого набора, настраиваемые в прямом префиксе;
- *Блокировать при недоступности прямого префикса (для SMG-500)* — опция появляется, если в состав транковой группы входят потоки E1 и выбран прямой префикс. Если опция включена, то при отказе удаленной (на которую происходит маршрутизация по прямому префиксу) стороны происходит выключение потока E1, с которого пришел инициализирующий вызов. Таким образом инициализирующая сторона понимает, что поток больше не в работе и срабатывает резервирование на стороне оператора, который инициализировал вызов по потоку;
- *Использовать голосовые сообщения* — при установленном флаге во время возникновения определенного события используется выдача записанных на устройстве голосовых сообщений, подробное описание приведено в Приложении Ж. Голосовые сообщения и музыка на удержании МОН;
- *Блокировать передачу Connected number* — запрет передачи поля *Connected number*;
- *Копировать CgPN в Redirection* — при выставленном флаге, если во входящем вызове нет *Redirecting number*, то он будет сформирован из номера CgPN;
- *Использовать Redirecting для маршрутизации* — при установленном флаге используется поле *Redirecting number* при использовании протоколов сигнализации SS7 или Q.931, либо поле *diversion* протокола SIP для маршрутизации входящего вызова в плане нумерации по маскам номера CgPN;

- *Запрос АОН (только для SMG-500)* — указывает на необходимость информации АОН (номер и категория вызывающего абонента) для выхода на транковую группу, указанную в поле «Транковая группа». При поступлении вызова от взаимодействующего узла и отсутствии в этом вызове информации АОН к узлу будет отправлен запрос АОН (сообщение INR по сигнализации ОКС-7);
- *Аварийное значение CPS* — количество вызовов в секунду, при достижении которого будет отображена авария в журнале. Значение «0» — отключение индикации аварии. Время индикации аварии — 5 минут после превышения указанного порога CPS;
- *Предельное значение CPS* — максимальное количество вызовов в секунду, которое может быть принято на транковой группе. Значение «0» — отключение ограничения вызовов. Значение CPS вычисляется как скользящее среднее за последние 3 секунды. Например, если в течение первой секунды придет 3xCPS вызовов, они будут пропущены, но если будут вызовы в последующие две секунды, они будут отклонены;
- *Профиль RADIUS* — выбор используемого профиля RADIUS (настройка профилей производится в меню «RADIUS → Список профилей», раздел 3.1.17.2 Список профилей);
- *Список причин восстановления вызова после сбоя исходящего плача* — выбор таблицы «Список причин восстановления Q.850» для конфигурирования причин отбоя Q.850 для восстановления вызова в случае сбоя исходящего плача. Если вызов, поступивший через транковую группу с активированной настройкой, отился не со входящей стороны, и причина отбоя есть в выбранной таблице, то SMG будет без прерывания разговора на плаче А пытаться восстановить связь, используя повторный вызов, либо альтернативные маршруты при недоступности основного.

Модификаторы входящей связи

- *Модификаторы CdPN* — предназначены для модификаций, основанных на анализе номера вызываемого абонента, принятого из входящего канала;
- *Модификаторы CgPN* — предназначены для модификаций, основанных на анализе номера вызывающего абонента, принятого из входящего канала.

3.1.5.1.3 Вкладка «Исходящая связь»

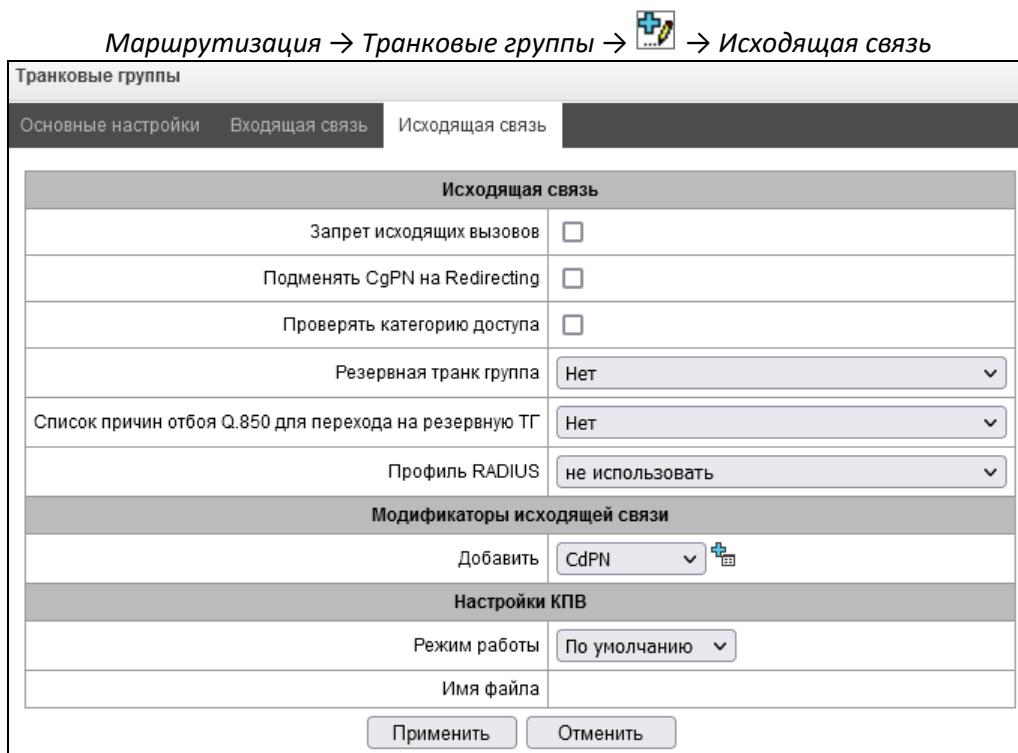

- *Запрет исходящих вызовов* — при установленном флаге передача исходящих вызовов запрещена. Установка запрета не разрывает текущие установленные соединения;
- *Подменять CgPN на Redirecting* — при установленном флаге происходит подмена номера CgPN на Redirecting;
- *Проверять категорию доступа* — при установленном флаге проверяется возможность маршрутизации на основании прав, определяемых категориями доступа;
- *Резервная транковая группа* — задает транковую группу, на которую будет переведена маршрутизация вызова при невозможности маршрутизации по текущей транковой группе (все каналы заняты или нерабочие);
- *Список причин отбоя Q.850 для перехода на резерв* — выбор таблицы «Список причин отбоя Q.850» для конфигурирования причин отбоя Q.850 для перехода на резервную транковую группу;
- *Профиль RADIUS* — выбор используемого профиля RADIUS (настройка профилей производится в меню «Настройка RADIUS/Список профилей», раздел 3.1.17.2 Список профилей).

Модификаторы исходящей связи

- *Модификаторы CdPN* — предназначены для модификаций, основанных на анализе номера вызываемого абонента, передаваемого в исходящий канал;
- *Модификаторы CgPN* — предназначены для модификаций, основанных на анализе номеразывающего абонента, передаваемого в исходящий канал;
- *Модификаторы Original CdPN* — предназначены для модификаций, основанных на анализе исходного номера вызываемого абонента (original Called party number), передаваемого в исходящий канал;
- *Модификаторы RedirPN* — предназначены для модификаций, основанных на анализе переадресующего номера (redirecting number), передаваемого в исходящий канал;

- *Модификаторы GenericPN* — предназначены для модификаций, основанных на анализе специального номера (generic number), передаваемого в исходящий канал;
- *Модификаторы LocationNumber* — предназначены для модификаций, основанных на анализе номера местоположения (location number), передаваемого в исходящий канал.

Для создания, редактирования и удаления групп (как и для других объектов) используется меню «Объекты» — «Добавить объект», «Объекты» — «Редактировать объект» и «Объекты» — «Удалить объект», а также кнопки:

- 
- добавить транковую группу;
 - редактировать параметры транковой группы;
 - удалить транковую группу.

Настройки КПВ

Режим работы:

- *По умолчанию* — данная настройка ссылается на настройки в системных параметрах;
- *КПВ* — проигрывание стандартного звука КПВ, игнорируя настройки из системных параметров;
- *Аудио-файл* — замена стандартного звука КПВ на произвольно выбранный, который был загружен на этап настройки КПВ в пункте меню «Системные параметры» (индивидуальный звук для направления).

3.1.5.2 Группы линий ОКС-7 (только для SMG-500)

Маршрутизация → Группы линий ОКС-7

Группы линий ОКС-7			
№	Группа линий ОКС7	Состав группы	Транковая группа
0	бкл (кантиком)	Поток 1 (OKC7)	1
1	Linkset01	Поток 0 (OKC7)	2




Настройка протокола сигнализации ОКС-7 производится в разделе «Потоки Е1» (раздел 3.1.3.5 Настройка протокола сигнализации ОКС-7 (SS7)).

«Группа линий ОКС-7» представляет собой набор звеньев сигнализации одного направления. Для создания, редактирования и удаления групп линий используются меню «Объекты» — «Добавить объект», «Объекты» — «Редактировать объект» и «Объекты» — «Удалить объект», а также кнопки:

- 
- добавить группу линий ОКС-7 (LinkSet);
 - редактировать группу линий ОКС-7 (LinkSet);
 - удалить группу линий ОКС-7 (LinkSet).

Параметры группы линий ОКС-7:

Маршрутизация → Группы линий ОКС-7 → 

- Название** — имя группы линий ОКС-7;
- Транковая группа** — наименование транковой группы, по которой работает группа линий ОКС-7;
- Категория доступа** — выбор категории доступа;
- План нумерации** — определяет план нумерации, по которому будет осуществляться маршрутизация для данной группы (это необходимо для согласования планов нумерации);
- Профиль маршрутизации по расписанию** — выбор профиля услуги «маршрутизация по расписанию», которая конфигурируется в разделе «Внутренние ресурсы»;
- Междугородный** — указывает, что это сигнальное звено связано с АМТС. Устанавливается для корректной работы с междугородным типом вызова (используется при транзитах на CAS сигнализации);
- Индикация аварии** — при установленном флаге в случае возникновения аварии в сигнальном звене ОКС-7 будет индикация об аварии (на устройстве загорится индикатор ALARM, авария будет занесена в журнал аварий);
- Порядок занятия каналов** — порядок, в котором будут заниматься каналы при совершении исходящих вызовов. Возможные варианты:
 - последовательно вперед;
 - последовательно назад;
 - начиная с первого вперед;
 - начиная с последнего назад;
 - последовательно вперед четные;
 - последовательно назад четные;
 - последовательно вперед нечетные;
 - последовательно назад нечетные.

Группы линий ОКС-7	
Группа линий ОКС-7 0	
Название	<input type="text" value="Linkset00"/>
Транковая группа	<input type="text" value="Нет"/>
Категория доступа	<input type="text" value="[0] Long-distance"/>
План нумерации	<input type="text" value="[0] NumberPlan#0"/>
Профиль маршрутизации по расписанию	<input type="text" value="Не выбран"/>
Междугородный	<input type="checkbox"/>
Индикация аварии	<input type="checkbox"/>
Порядок занятия каналов	<input type="text" value="последовательно вперед"/>
Резервная группа линий ОКС-7	<input type="text" value="Не выбрана"/>
Комбинированный режим	<input type="checkbox"/>
Первичная группа линий ОКС-7 (primary)	<input type="text" value="Не выбрана"/>
Вторичная группа линий ОКС-7 (secondary)	<input type="text" value="Не выбрана"/>
Профиль таймеров ОКС-7	<input type="text" value="Профиль 0"/>
Порядок потоков по SLC	<input checked="" type="checkbox"/>
Уровень MTP2	
Аварийное фазирование при одном сигнальном линке	<input type="checkbox"/>
Сервисная информация (SIO)	
Идентификатор сети	<input type="text" value="11 - местная сеть (DEC=3)"/>
Этикетка маршрутизации	
Собственный код (OPC)	<input type="text" value="0"/>
Встречный код ISUP (DPC-ISUP)	<input type="text" value="0"/>
Подсистема ISUP	
Инициализация	<input type="text" value="индивидуальная разблокировка"/>
REL в ответ на SUS	<input type="checkbox"/>
Отправлять цифру набора в IAM при overlap	<input type="checkbox"/>
Отправлять в IAM не более 15 цифр	<input type="checkbox"/>
Контроль наличия Redirecting/Original Called при входящей переадресации	<input checked="" type="checkbox"/>
Игнорировать индикации HOLD	<input type="checkbox"/>
Передача глобального Callref	<input type="checkbox"/>
Hop counter	<input type="text" value="Транзит"/> 0
Индикаторы сообщения IAM	
Требования к среде передачи	<input type="text" value="Транзит"/>
Индикаторы вызова в прямом направлении	
Индикатор предпочтительности ISUP	<input type="text" value="не изменять"/>
Индикатор взаимодействия	<input type="text" value="не изменять"/>
Индикатор типа вызова	<input type="text" value="не изменять"/>
Индикаторы природы соединения	
Индикатор спутникового канала	<input type="text" value="Изменить на 'no satellite'"/>
Включить поддержку проверки целостности канала	<input type="checkbox"/>
Частота проверок целостности канала	<input type="text" value="0"/>
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

 Для уменьшения конфликтных ситуаций при соединении со смежными АТС рекомендуется устанавливать инверсные типы занятия каналов.

- *Резервная группа линий ОКС-7* — выбор резервной группы линий ОКС-7. В случае недоступности основной группы линий ОКС-7 весь обмен сигнальными сообщениями будет происходить через резервную группу линий ОКС-7;
- *Комбинированный режим* — режим Combined Linkset, при котором в данной группе линий ОКС-7 используются только голосовые потоки, а сигнализация передается через сигнальные каналы первичной и вторичной групп ОКС-7;
- *Первичная группа линий ОКС-7 (primary)* — выбор группы линий ОКС-7 по сигнальным D-каналам, которая будет производить обмен сигнальными сообщениями, относящимися к данной группе линий ОКС-7;
- *Вторичная группа линий ОКС-7 (secondary)* — выбор второй группы линий ОКС-7 по сигнальным D-каналам, которая будет производить обмен сигнальными сообщениями, относящимися к данной группе линий ОКС-7;



При работе в комбинированном режиме распределение сигнальной нагрузки между первичной и вторичной группой линий ОКС-7 будет равномерное 50/50.

- *Профиль таймеров ОКС-7* — выбор профиля таймеров, который будет использоваться для данной группы линий ОКС-7;
- *Порядок потоков по SLC* — влияет на работу настройки «Порядок занятия каналов», при включенной опции очередность занимаемых потоков E1 определяется номером SLC (сортируется от меньшего SLC к большему), при выключеной опции — определяется индексом потока E1.

Уровень MTP2

- *Аварийное фазирование при одном сигнальном линке в линксе* — включение процедуры аварийного фазирования при включении в работу группы линий ОКС-7, если в данной группе линий ОКС-7 один сигнальный линк.

Сервисная информация (SIO)

- *Идентификатор сети* — указывает на тип сети: международная, федеральная, местная сеть или резерв (обычно на сетях РФ используется значение «Местная сеть»).

Этикетка маршрутизации

- *Собственный код (OPC)* — собственный код пункта сигнализации;
- *Встречный код ISUP (DPC-ISUP)* — код взаимодействующего пункта сигнализации подсистемы ISUP.

Подсистема ISUP

- *Инициализация* — действия устройства при восстановлении потока в работу:
 - *Оставить в блокировке* — каналы остаются заблокированными (BLO);
 - *Индивидуальная разблокировка* — посыпается команда разблокировки для каждого канала (UBL);
 - *Групповая разблокировка* — посыпается групповая команда разблокировки каналов (CGU);
 - *Групповой сброс* — выполняется команда группового сброса каналов (GRS).
- *REL в ответ на SUS* — отправка сообщения отбоя (Release) в ответ на сообщение Suspend;
- *Отправлять цифру набора в IAM при overlap* — отправка одной цифры номера в поле *Called Party number* сообщения IAM при методе набора номера overlap;
- *Отправлять в IAM не более 15 цифр* — при установленном флаге в сообщении IAM отправляется не более 15 цифр номера CdPN, остальные цифры отправляются в сообщении SAM;

- Контроль наличия *Redirecting/Original Called* при входящей переадресации — флаг контроля наличия полей *Redirecting/Original Called* во входящем сообщении IAM с информацией о переадресации, если данный флаг установлен, то при отсутствии этих полей вызов будет отклонен;
- Игнорировать индикации *HOLD* — при установленном флаге, SMG будет игнорировать сообщения CPG с признаками *remote hold* или *remote retrieval*;
- Передача глобального *Callrefs* — при отсутствии во входящем плече поля *Global Call Reference (GCR)* SMG будет формировать его самостоятельно;
- *Hop counter* — задаёт правила работы с полем *hop counter*:
 - Транзит — передача с уменьшением значения;
 - Не изменять — передача без изменения;
 - Значение — передача всегда с назначенным значением;
 - Запрет — отключить выдачу *hop counter*.

Индикаторы сообщения IAM

- Требования к среде передачи — указывает тип информации, доставку которой должна обеспечить среда передачи, при выборе типа «транзит» значение поля берется из входящего плеча соединения. В случае отсутствия данного поля во входящем плече берется значение по умолчанию «3.1 kHz audio».

Индикаторы вызова в прямом направлении

- Индикатор предпочтительности ISUP — правило изменения индикатора предпочтительности подсистемы ISUP (ISUP preference indicator). В стандартной ситуации данные биты не требуют изменений;
- Индикатор взаимодействия — определяет, требуется или нет изменять значение индикатора взаимодействия (определяет, было ли взаимодействие не с ISDN-сетью);
- Индикатор типа вызова — изменения параметра «National/international call indicator» в FCI.

Индикаторы природы соединения

- Индикатор спутникового канала — определяет наличие спутникового канала:
 - Изменить “no satellite” — изменить значение индикатора на «no satellite» независимо от значения, принятого из входящего канала;
 - Не изменять — не изменять значение индикатора;
 - Добавить один спутник — настройка используется, если звено сигнализации работает через спутниковый канал. В этом случае параметр спутникового канала, передаваемый в индикаторах *nature of connection*, будет увеличен на 1.
- Включить поддержку проверки целостности канала — включает поддержку проверки целостности канала в группе линий ОКС-7. При исходящем вызове вызываемая сторона устанавливает удаленный заворот на потоке, SMG передает в канал частоту, которую после прохождения через канал детектирует на приеме. Если частота задетектирована, то обслуживание вызова продолжается по данному каналу, если нет, то делается аналогичная попытка на следующем канале. В случае трех неуспешных попыток (по трем разным каналам) обслуживание вызова завершается;
- Частота проверок целостности канала — задает частоту проверок целостности канала при исходящих вызовах через группу линий ОКС-7. Например, значение 3 означает, что каждый третий исходящий вызов будет осуществляться с проверкой целостности канала.

Для шлюза можно задать соответствие категорий ОКС категориям АОН. Данная настройка описана в разделе 3.1.8.2 Категории ОКС-7.

Примеры

Пример схемы подключения SMG при работе в квазисвязанном режиме ОКС-7 через сигнальные транзитные пункты (STP):

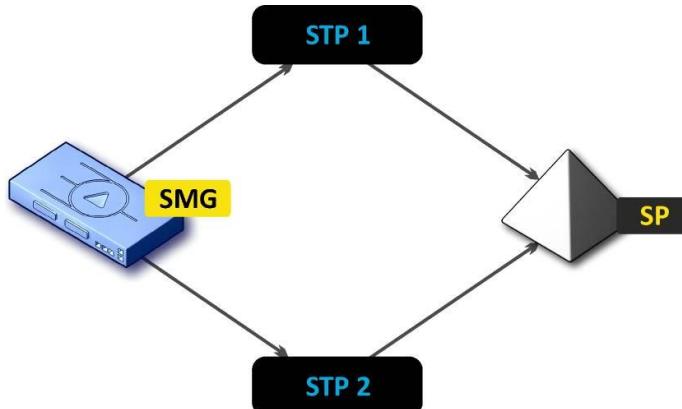


Рисунок 17 — Схема подключения SMG при работе в квазисвязанном режиме через STP

Задача

Необходимо обеспечить подключение SMG к встречному пункту сигнализации (SP) с помощью двух сигнальных линков. Первый сигнальный линк должен проходить через транзитный пункт сигнализации STP 1, а второй сигнальный линк — через STP 2.

Point code: SMG = 22, STP 1 = 155, STP 2 = 166, SP = 23.

Решение

Помимо основных настроек задаем в меню «Группы линий ОКС-7» параметр «Собственный код (OPC)» = **22**, встречный код ISUP (DPC-ISUP) = **23**.

Допустим, что поток 0 подключен к STP1, а поток 1 к STP 2. В настройках потоков необходимо указать: «Протокол сигнализации» SS7 (ОКС 7), правильно сконфигурировать нумерацию CIC и выбрать необходимый тайм-слот потока E1 для сигнального D-канала, в настройках «Группа линий ОКС7» выбрать ранее созданную группу линий ОКС-7 и указать параметр «Встречный код MTP3 (DPC-MTP3)» для потока 0 равным **155**, для потока 1 — **166**.

Пример схемы подключения SMG при работе в квазисвязанном режиме ОКС-7 через ATC с функциями STP:

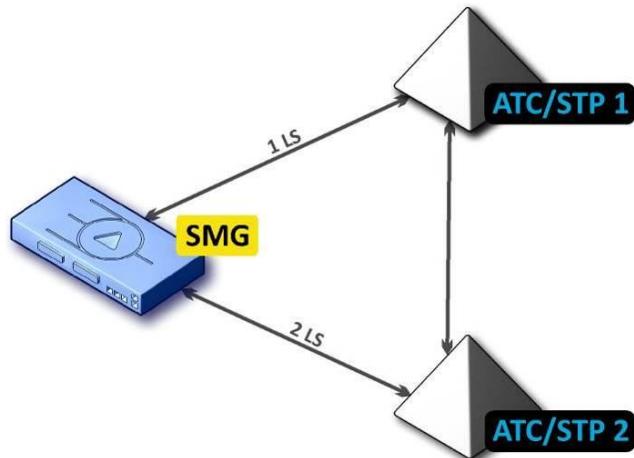


Рисунок 18 — Схема подключения SMG при работе в квазисвязанном режиме через ATC с STP
(LS — группа линий ОКС-7 (Link Set))

Задача

Необходимо обеспечить подключение между SMG и двумя ATC с функциями STP (ATC/STP), при выходе из строя основного пучка 1LS между SMG и ATC/STP 1 необходимо отправлять сигнальные сообщения через 2LS.

Решение

Допустим, что поток 0 SMG подключен к ATC/STP 1, на нем сконфигурирована первая группа линий ОКС-7; поток 1 SMG подключен к ATC/STP 2, на нем сконфигурирована вторая группа линий ОКС-7. В настройках потоков необходимо указать: «Протокол сигнализации» — SS7 (ОКС №7), корректно сконфигурировать нумерацию CIC и выбрать необходимый тайм-слот потока E1 для сигнального D-канала, в конфигурации первой группы линий ОКС-7 необходимо в настройке «Резервная группа линий ОКС-7» указать вторую группу линий ОКС-7.

Пример схемы подключения SMG в комбинированном режиме:

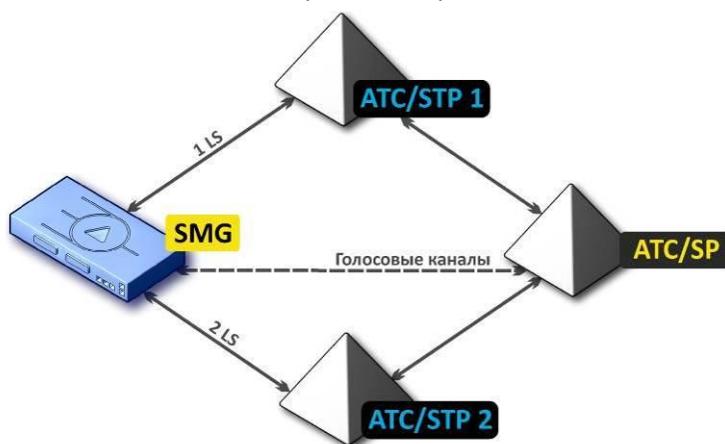


Рисунок 19 — Схема подключения SMG в комбинированном режиме

Задача

Между SMG и ATC/SP существуют только голосовые каналы, сигнальный трафик необходимо отправлять через ATC/STP 1 и ATC/STP 2.

Решение

Допустим, что поток 0 SMG подключен к ATC/STP 1, на нем сконфигурирована первая группа линий ОКС-7, поток 1 SMG подключен к ATC/STP 2, на нем сконфигурирована вторая группа линий ОКС-7, поток 2 SMG подключен к ATC/SP, на нем сконфигурирована третья группа линий ОКС-7. В настройках потоков необходимо указать: «Протокол сигнализации» **SS7 (ОКС №7)**, правильно сконфигурировать нумерацию CIC и для потоков 0 и 1 выбрать необходимый тайм-слот потока E1 для сигнального D-канала, в конфигурации третьей группы линий ОКС-7 необходимо в настройке «Первичная группа линий ОКС-7 (primary)» указать **первую** группу линий ОКС-7 и в настройке «Вторичная группа линий ОКС-7 (secondary)» указать **вторую** группу линий ОКС-7.

3.1.5.3 Интерфейсы SIP/SIP-T/SIP-I, SIP-профили

3.1.5.3.1 Конфигурация

В данном разделе настраиваются общие параметры конфигурации стека SIP, индивидуальные настройки для каждого направления, работающего по протоколу SIP/SIP-T/SIP-I, и профили SIP абонентов.

Протокол SIP (Session Initiation Protocol) — протокол сигнализации, используемый в IP-телефонии. Обеспечивает выполнение базовых задач управления вызовом, таких как открытие и завершение сеанса.

Адресация в сети SIP основана на применении схемы SIP URI:

sip:user@host:port;uri-parameters

user — номер абонента SIP;

@ — разделитель между номером и доменом абонента SIP;

host — домен, либо IP-адрес абонента SIP;

port — UDP-порт, на котором запущена служба SIP-абонента;

uri-parameters — дополнительные параметры.

Одним из дополнительных параметров SIP URI является параметр user=phone. Если этот параметр присутствует, то синтаксис номера абонента SIP (в части user) должен соответствовать синтаксису TEL URI, описанному в RFC 3966. В этом случае будут обрабатываться запросы, в номере абонента SIP которых будут присутствовать символы "+", ";", "=", "?", а также при использовании протокола SIP-T, если будет производиться вызов на международный номер, SMG добавит символ "+" перед номером вызываемого абонента автоматически.

Маршрутизация → Интерфейсы SIP → Конфигурация

The screenshot shows the configuration interface for SIP interfaces. The top navigation bar includes tabs for 'Интерфейсы SIP' (SIP Interfaces), 'Конфигурация' (Configuration), and 'Мониторинг' (Monitoring). The current view is under the 'Конфигурация' tab, specifically for the 'Общая конфигурация SIP' (General SIP Configuration) section. This section contains various parameters such as timers (T1, T2, T4), ringing timeout, and specific flags for Q.850 cause usage and R-URI handling. A 'Применить' (Apply) button is visible at the bottom of the configuration panel.

Общая конфигурация SIP:

- *Таймер T1* — время ожидания ответа на запрос, по истечении которого запрос будет отправлен повторно. Максимальный интервал ретрансляции для запросов INVITE равен $64*T1$;
- *Таймер T2* — максимальный интервал ретрансляции для ответов на INVITE запросы и всех запросов за исключением INVITE;
- *Таймер T4* — максимальное время, отведенное на все ретрансляции окончательного ответа;
- *Ringing timeout (сек)* — таймаут нахождения вызова в предответном состоянии после получения сообщения 18X, в течение которого абонент слышит сигнал КПВ либо фразу автоинформатора;
- *Использовать заголовок Q.850 cause для всех SIP-кодов ответа (RFC 6432)* — при установленном флаге устройство анализирует поле Q.850 cause во всех финальных сообщениях SIP. В случае если флаг не стоит, то поле Q.850 cause анализируется только в сообщения BYE и CANCEL;
- *Игнорировать адрес в R-URI* — при установленном флаге игнорируется адресная информация после разделителя «@» в Request-URI, иначе производится проверка на совпадение адресной информации с IP-адресом и именем хоста устройства, и в случае не совпадения вызов отклоняется;
- *Установить спецификацию в соответствии с требованиями Казахстана;*

- *Хранить базу данных абонентов* — при установленном флаге сохранять информацию о зарегистрированных абонентах в энергонезависимую память шлюза. Необходимо для сохранения базы данных зарегистрированных абонентов, в случае если устройство будет перезагружено по питанию или из-за сбоя. В случае перезагрузки из WEB либо CLI шлюз независимо от данной настройки сохранит текущую базу данных в энергонезависимую память;
- *Период сохранения базы данных* — установка периода обновления данных в архивной базе (от одного до шестнадцати часов).

Протоколом SIP определено два типа ответов на запрос, инициирующий соединение (INVITE) — предварительные и окончательные. Ответы класса 2xx, 3xx, 4xx, 5xx и 6xx являются окончательными и передаются надежно — с подтверждением их сообщением ACK. Ответы класса 1xx, за исключением ответа 100 Trying, являются предварительными и передаются ненадежно — без подтверждения (rfc3261). Эти ответы содержат информацию о текущей стадии обработки запроса INVITE, а в протоколе SIP-T/SIP-I в ответы класса 1xx инкапсулируются сообщения ОКС-7, вследствие чего потеря этих ответов нежелательна. Использование надежных предварительных ответов также предусмотрено протоколом SIP (rfc3262) и определяется наличием тега 100rel в инициирующем запросе, в этом случае предварительные ответы подтверждаются сообщением PRACK.

Максимально возможно создать до 255 интерфейсов. Для создания, редактирования и удаления интерфейсов SIP/SIP-T используется меню «Объекты» — «Добавить объект», «Объекты» — «Редактировать объект» и «Объекты» — «Удалить объект», а также кнопки:

- 
- добавить интерфейс;
 - редактировать параметры интерфейса;
 - удалить интерфейс.

Сигнальный процессор шлюза выполняет функции кодирования аналогового речевого трафика, данных факса/модема в цифровые сигналы, а также обратного декодирования. Шлюз поддерживает следующие кодеки: G.711 (A/U), G.722, G.726, G.729 (A/B), OPUS¹ и AMR¹.

G.711 — представляет собой ИКМ-кодирование без сжатия речевой информации. Данный кодек должен быть обязательно поддержан всеми производителями VoIP-оборудования. Кодеки G.711A и G.711U отличаются друг от друга законом кодирования (A-закон — линейное кодирование и U-закон — нелинейное). Кодирование по U-закону применяется в Северной Америке, а по A-закону — в Европе.

G.722 — широкополосный голосовой кодек стандарта ITU-T, работающий со скоростью 48, 56 и 64 кбит/с. Технология кодека основана на ADPCM.

G.726 — является стандартом ITU-T адаптивной импульсно-кодовой модуляции — ADPCM и описывает передачу голоса полосой в 16, 24, 32, и 40 кбит/с. **G.726-32** замещает собой G.721, который описывает ADPCM передачу голоса полосой в 32 кбит/с.

G.729 — кодек со сжатием речевой информации, имеет скорость передачи 8 кбит/с, поддерживает детектор речевой активности и обеспечивает генерацию комфорtnого шума (Annex B).

¹ Не поддерживается в текущей версии ПО 3.23.2.

3.1.5.3.1.1 Вкладка «Настройка интерфейса SIP»

Маршрутизация → Интерфейсы SIP → → Настройка интерфейса SIP

Интерфейсы SIP	
Настройка интерфейса SIP	Настройка протокола SIP
Настройка кодеков/RTP	Расширенные настройки
Индекс [0]	
Название	114.50:5060
Режим	SIP
Транковая группа	[0] 114.50:5060 (SIP interfaces [0])
Категория доступа	[0] AccessCat#0
План нумерации	[0] NumberPlan#0
Имя хоста / IP-адрес	192.168.114.50
Маска подсети для входящих вызовов	0.0.0.0
Порт назначения SIP сигнализации	5060
Порт для приема SIP сигнализации	5060
SIP-домен	
Не учитывать порт-источник при входящих вызовах	<input checked="" type="checkbox"/>
Доверенная сеть	<input type="checkbox"/>
Индикация аварии	<input type="checkbox"/>
Сетевой интерфейс сигнализации	114.141 (eth0 192.168.114.141)
Сетевой интерфейс для RTP	114.141 (eth0 192.168.114.141)
Таблица соответствия Q.850-cause и SIP-reply	Нет
Список ответов SIP для перехода на резервную ТГ	Нет
Профиль маршрутизации по расписанию	Не выбран
Режим работы линий	Совмещенный
Активных соединений	0
Транспорт	UDP-only
Параметры STUN-сервера и Public IP	
Использовать STUN	<input type="checkbox"/>
IP STUN-сервера	0.0.0.0
Порт STUN-сервера	3478
Период запросов	60
Публичный IP-адрес	0.0.0.0
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

- *Название* — наименование интерфейса;
- *Режим* — выбор протокола для интерфейса (*SIP/SIP-T/SIP-I/SIP-Q/SIP-профиль*);
- *Входящий профиль RADIUS* — выбор профиля RADIUS для интерфейса *SIP-профиль* по входящей связи (для остальных интерфейсов профиль RADIUS назначается в транковой группе). **Опция доступна только в режиме SIP-профиль**;
- *Исходящий профиль RADIUS* — выбор профиля RADIUS для интерфейса *SIP-профиль* по исходящей связи (для остальных интерфейсов профиль RADIUS назначается в транковой группе). **Опция доступна только в режиме SIP-профиль**;
- *Транковая группа*¹ — наименование транковой группы, в которую входит интерфейс;
- *Категория доступа* — выбор категории доступа;
- *План нумерации* — определяет план нумерации, в котором будет осуществляться набор с данного порта (это необходимо для согласования планов нумерации);
- *Имя хоста/IP-адрес* — IP-адрес либо имя хоста, взаимодействующего по протоколу SIP/SIP-T шлюза;

¹ Поле не активно в режиме SIP-профиль.

- *Маска подсети для входящих вызовов* — при задании маски SMG будет принимать вызовы с подсети, которой принадлежит взаимодействующий хост, указанный в поле «Имя хоста/IP адрес». Обратите внимание, что при задании масок 0.0.0.0 (/0), 255.255.255.255 (/32) или 255.255.255.254 (/31), SMG будет принимать вызовы только с адреса из поля «Имя хоста/IP адрес», а не с подсети;
- *Порт назначения SIP сигнализации* — UDP/TCP-порт взаимодействующего шлюза, на котором он принимает сигнализацию SIP/SIP-T;
- *Порт для приема SIP сигнализации* — локальный UDP/TCP-порт устройства, на котором он принимает сигнализацию SIP/SIP-T от взаимодействующего через данный интерфейс устройства;
- *SIP-домен* — домен, который подставляется в поле *from* при исходящем вызове через интерфейс и используется при регистрации SIP-интерфейса;
- *Не учитывать порт-источник при входящих вызовах* — при установленном флаге не производится проверка используемого для передачи сигнализации UDP-порта взаимодействующего шлюза, указанного в настройке «порт для приема SIP сигнализации», иначе — производится, и в случае приема запроса INVITE с другого порта вызов отбивается. Если запрос INVITE принят по протоколу TCP, то проверка порта не производится независимо от значения настройки;
- *Доверенная сеть* — означает, что интерфейс присоединен к доверенной сети (trusted). Данная опция определяет формирование полей запроса INVITE при вызове со скрытым номером вызывающего абонента (presentation restricted). При установленном флаге информация о номере вызывающего абонента передается в полях *from* и *P-Asserted-identity* совместно с информацией о том, что номер скрыт, в поле *Privacy: id*, иначе — информация о номере вызывающего абонента не передается ни в одном поле;
- *Индикация аварии* — при установленном флаге SMG будет сигнализировать аварию в случае потери связи со встречным устройством. Для корректной работы данной опции необходимо поставить флаг «Контроль доступности встречной стороны сообщениями OPTIONS» в настройках протокола SIP;
- *Сетевой интерфейс сигнализации* — выбор сетевого интерфейса для приема и передачи сигнальных SIP сообщений;
- *Сетевой интерфейс для RTP* — выбор сетевого интерфейса для приема и передачи голосового трафика;
- *Таблица соответствия Q.850-cause и SIP-reply* — выбор таблицы соответствия между причинами отбоя Q.850-cause и кодами ответов SIP-reply. Настройка таблиц соответствия производится в меню «Внутренние ресурсы»;
- *Список ответов SIP для перехода на резервную ТГ* — выбор таблицы списка ответов SIP класса 4XX — 6XX для перехода на резервную транковую группу. Настройка таблицы списка ответов производится в разделе 3.1.8.11 Список ответов SIP для перехода на резервную транковую группу;
- *Профиль маршрутизации по расписанию* — выбор профиля услуги «маршрутизация по расписанию», которая конфигурируется в разделе «Внутренние ресурсы»;
- *Режим работы линий* — выбор режима работы линий для ограничения одновременных соединений через данный интерфейс:
 - *Совмещенный* — учитывается общее число одновременных вызовов (входящий и исходящий) через данный интерфейс;
 - *Раздельный* — входящие и исходящие вызовы учитываются отдельно.

- Активных соединений — максимальное количество одновременных (входящих и исходящих) соединений через данный интерфейс. Поле отображается, если выбран режим работы линий «Совмещенный»;
- Количество входящих линий — количество одновременных входящих вызовов, проходящих через данный SIP-интерфейс. Поле отображается, если выбран режим работы линий «Раздельный»;
- Количество исходящих линий — количество одновременных исходящих вызовов, проходящих через данный SIP-интерфейс. Поле отображается, если выбран режим работы линий «Раздельный»;
- Транспорт — выбор протокола транспортного уровня, используемого для приема и передачи сообщений SIP:
 - TCP-prefer — прием по UDP и TCP. Отправка по TCP. В случае если не удалось установить соединение по TCP, отправка производится по UDP;
 - UDP-prefer — прием по UDP и TCP. Отправка пакетов более 1300 байт по TCP, менее 1300 байт — по UDP;
 - UDP-only — использовать только UDP-протокол;
 - TCP-only — использовать только TCP-протокол.
- Генерация глобального Callref — если в вызове нет GCR, он будет сгенерирован локально. Если GCR есть, то он будет передаваться дальше, новый генерироваться не будет. Опция доступна только для протокола SIP-I;
- Node ID — идентификатор, использующийся для генерации глобального Callref. Диапазон допустимых значений [0;255]. Опция доступна только для протокола SIP-I.

Параметры STUN-сервера и Public IP:

Сетевой протокол **STUN** (RFC 5389) позволяет приложениям, находящимся за сервером трансляции адресов NAT, определить свой внешний IP-адрес и порт, связанный с внутренним портом. Используется в случае, если SMG находится за NAT. Для определения внешнего адреса может использоваться либо STUN, либо Public IP, но не одновременно.

- Использовать STUN — при установленном флаге использовать STUN, иначе — заданный публичный IP-адрес;
- IP STUN-сервера — IP-адрес STUN-сервера;
- Port STUN-сервера — порт сервера для отправки запросов (по умолчанию — 3478);
- Период запросов — интервал между запросами (10–1800 секунд);
- Публичный IP-адрес — настройка задает публичный (внешний) адрес WAN-интерфейса NAT для подстановки в сигнальные сообщения протокола SIP.

Перед отправкой сигнального сообщения с интерфейса отправляется запрос (Binding Request) на STUN-сервер, в ответном сообщении (Binding Response) STUN-сервер сообщает внешний IP-адрес и port (UDP) устройства, которые SMG использует при формировании сигнальных сообщений.

Запросы на STUN-сервер формируются перед каждой отправкой сигнального сообщения SIP, но не чаще, чем сконфигурированное время периода запросов.

В режиме интерфейса «SIP-профиль» настройка Public IP не используется.

3.1.5.3.1.2 Вкладка «Настройка протокола SIP»

Маршрутизация → Интерфейсы SIP → Конфигурация → → Настройка протокола SIP

Настройка опций для протоколов SIP/SIP-T/SIP-I:

- Контроль доступности встречной стороны — функция контроля доступности направления посредством запросов OPTIONS, при недоступности направления вызов будет осуществлен через резервную транковую группу. Функция также анализирует полученный ответ на запрос OPTIONS, что позволяет не использовать настроенные в данном направлении возможности *100rel*, *replaces* и *timer*, если встречная сторона их не поддерживает. Параметр определяет период передачи запросов и принимает значения из диапазона 30-3600 с;
- Режим контроля доступности встречной стороны:
 - *SIP-OPTIONS* — с заданным интервалом контроля встречной стороны устройство будет отправлять контрольное сообщение OPTIONS. На данное сообщение должен последовать ответ от встречной стороны, если ответа не последовало, то направление считается недоступным, и на устройстве инициируется аварийное состояние;
 - *SIP-NOTIFY* — с заданным интервалом контроля встречной стороны устройство будет отправлять контрольное сообщение NOTIFY. На данное сообщение должен последовать ответ от встречной стороны, если ответа не последовало, то направление считается недоступным, и на устройстве инициируется аварийное состояние;
 - *UDP-CRLF* — с заданным интервалом контроля встречной стороны устройство будет отправлять пустой пакет UDP, ответ встречной стороны на пустой пакет UPD не предусмотрен, соответственно, аварийное состояние на устройстве не будет инициироваться.

Интерфейсы SIP	
Настройка интерфейса SIP	Настройка протокола SIP
Настройка кодеков/RTP	Расширенные настройки
Опции	
<input type="checkbox"/> Контроль доступности встречной стороны 0 <input type="checkbox"/> Режим контроля доступности встречной стороны <i>SIP-OPTIONS</i> <input type="checkbox"/> Всегда передавать SDP в предварительных ответах <input type="checkbox"/> 'In-band signal' с передачей 183+SDP <input type="checkbox"/> Локальный КПВ вместо early-media <input type="checkbox"/> Использовать P-Early-Media (RFC5009) <input type="checkbox"/> Заполнять пустое поле Display-Name <input checked="" type="checkbox"/> Отправлять DisplayName в заголовке Remote-Party-ID <input checked="" type="checkbox"/> Разрешить передачу 'Reason: reemption' <input type="checkbox"/> Игнорировать отличие RURI и To <input type="checkbox"/> Не использовать '+' в CdPN и Diversion <input type="checkbox"/> SIP URI в заголовке Diversion <input type="checkbox"/> Разрешить переадресацию (302) <input type="checkbox"/> Направление на сервер переадресации <input type="checkbox"/> Разрешить обработку сообщений REFER <input type="checkbox"/> Разрешить обработку Re-INVITE с a-sendonly <input type="checkbox"/> Отправка категории вызывающего абонента off <input type="checkbox"/> Надежная доставка предварительных ответов (1xx) off <input type="checkbox"/> DSCP для Signaling 0 <input type="checkbox"/> Транзит SIP-заголовков 	
Таймеры SIP-сессий (RFC 4028)	
<input type="checkbox"/> Включить поддержку таймеров <input type="checkbox"/> Запрашиваемый период контроля сессии (Session Expires) 0 <input type="checkbox"/> Минимальный период контроля сессии (Min SE) 0 	
Страна обновления сессии	
<input type="checkbox"/> Клиент <input type="checkbox"/> Регистрация на вышестоящем сервере нет регистрации <input type="checkbox"/> Логин <input type="checkbox"/> Пароль <input type="checkbox"/> Имя пользователя/Номер <input type="checkbox"/> CdPN по умолчанию <input type="checkbox"/> Подмена CdPN при исходящем вызове <input type="checkbox"/> Код отбоя при недоступности вышестоящего сервера 0 <input type="checkbox"/> Период регистрации (сек) 1800 <input type="checkbox"/> Интервал запросов регистрации (мс) 1000	
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	



Данные методы также выполняют функцию поддержания соединения на NAT.

- *Всегда передавать SDP в предварительных ответах* — позволяет осуществить раннее проключение голосового тракта. Например, если флаг снят, то SMG отправляет ответ 180 без описания сессии SDP, и по данному ответу исходящая сторона проигрывает КПВ, при установленном флаге SMG отправляет ответ 180 с описанием сессии SDP, и КПВ проигрывается входящей стороной;
- *'In-band signal' с передачей 183+SDP* — выдавать SIP ответ 183 с описанием сессии SDP для проключения голосового тракта при получении из ISDN PRI сообщений CALL PROCEEDING или PROGRESS, содержащих progress indicator=8 (In-band signal);
- *Локальный КПВ вместо early-media* — при получении по исходящему плечу соединения признака раннего проключения канала (Early media) вместо внутриполостного голосового сообщения вызывающему абоненту выдается сигнал КПВ;

- Использовать *P-Early-Media (RFC5009)* — использовать заголовок P-Early-Media, описанный в RFC 5009. При исходящем звонке устройство будет передавать в INVITE заголовок P-Early-Media: supported. При получении INVITE с признаком P-Early-Media: supported в ответных 18X сообщениях будет передан заголовок P-Early-Media: sendrecv;
- Заполнять пустое поле *Display-Name* — если флаг установлено, то при получении вызова с отсутствующим display-name SMG самостоятельно заполнит его именем (номером) пользователя, взятым из URI;
- Отправлять *DisplayName* в заголовке *Remote-Party-ID* — опция включает/отключает постановку DisplayName в Remote-Party-ID;
- Разрешить передачу «*Reason: preemption*» — опция включает/отключает подстановку дополнительного заголовка «*Reason: preemption; cause=1; text="Transit release from SIP-peer*» в сообщениях отбоя (Release);
- Игнорировать отличие *RURI* и *To* — отключить выдачу Redirecting и Original Called номеров при вызовах в ОКС-7 при наличии различий в полях SIP RURI и To;
- Не использовать '+' в *CdPN* и *Diversion* — отключить добавление + в номере, если тип номера International;
- *SIP URI* в заголовке *Diversion* — Опция доступна только для протоколов SIP-T и SIP-I. Использовать в заголовке Diversion SIP URI вместо TEL URI;
- Разрешить проверку целостности — разрешить передавать в SIP-I/T IAM со значением параметра Continuity check indication равным 2;
- Разрешить переадресацию (302) — при установленном флаге шлюзу разрешено осуществлять переадресацию после приема с данного интерфейса ответа 302. При снятом флаге при приеме ответа 302 шлюз отклонит вызов и не выполнит переадресацию;
- Направление на сервер переадресации — опция доступна при разрешенной обработке ответа 302 (параметр «Разрешить переадресацию (302)»). Позволяет перенаправить вызов, отправленный по публичному адресу на частный адрес абонента, принятый в ответе 302, не используя маршрутизацию по плану нумерации. Маршрутизация осуществляется непосредственно на адрес из заголовка contact ответа 302, принятого от сервера переадресации;
- Разрешить обработку сообщений *REFER* — запрос REFER передается взаимодействующим шлюзом для выполнения услуги «Передача вызова». При установленном флаге шлюзу разрешено обрабатывать запросы REFER, принятые с данного интерфейса. При снятом флаге, приняв запрос REFER, шлюз отбьет вызов и не выполнит услугу «Передача вызова»;
- Разрешить обработку *Re-INVITE* с *a=sendonly* — флаг разрешает постановку вызова на удержание при получении сообщения Re-INVITE с признаком a=sendonly в SDP;
- Отправка категориизывающего абонента — выбор способа передачи категориизывающего абонента по протоколу SIP. Реализованы следующие способы:
 - *off* — отправка и прием категории АОН отключена;
 - *category* — отправка и прием категориизывающего абонента в отдельном поле *category* в сообщении INVITE, в данном случае передается категория ОКС-7 со значениями 0 — 255;
 - *crc* — отправка и прием категориизывающего абонента при помощи тега «*crc=*», передаваемого в поле *from*, в данном случае передается категория АОН со значениями 1-10;
 - *crc-rus* — отправка и прием категориизывающего абонента при помощи тега «*crc-rus=*», передаваемого в поле *from*, в данном случае передается категория АОН со значениями 1-10.
- Надежная доставка предварительных ответов (1xx) — при установленном флаге запрос INVITE и предварительные ответы класса 1xx будут содержать опцию require: 100rel, требующую гарантированного подтверждения предварительных ответов;
 - *off* — опция надежной доставки предварительных ответов отключена;
 - *support* — запрос INVITE и предварительные ответы класса 1xx будут содержать опцию support: 100rel;
 - *support+* — дублировать SDP в сообщении 200 OK при использовании support: 100rel;

- *require* — запрос INVITE и предварительные ответы класса 1xx будут содержать опцию require: 100rel, требующую гарантированного подтверждения предварительных ответов;
- *require+* — дублировать SDP в сообщении 200 OK при использовании require: 100rel.
- *DSCP для Signaling* — тип сервиса (DSCP) для сигнального трафика (SIP);
- *Транзит SIP-заголовков* — позволяет производить транзит полученных заголовков SIP в исходящее плечо.

Таймеры SIP-сессий (RFC 4028):

- *Включить поддержку таймеров* — при установленном флаге поддерживаются таймеры SIP-сессий (RFC 4028). Обновление сессии поддерживается путем передачи запросов re-INVITE в течение сессии;
- *Запрашиваемый период контроля сессии (Session Expires)* — период времени в секундах, по истечении которого произойдет принудительное завершение сессии, в случае если сессия не будет вовремя обновлена (от 90 до 64800 с, рекомендуемое значение — 1800 с);
- *Минимальный период контроля сессии (Min SE)* — минимальный интервал проверки работоспособности соединения (от 90 до 32000 с). Данное значение не должно превышать таймаут принудительного завершения сессии *Sessions expires*;
- *Сторона обновления сессии* — определяет сторону, которая будет осуществлять обновление сессии (*клиент (uac)* — сторона клиента (вызывающая), *сервер (uas)* — сторона сервера (вызываемая)).

Параметры регистрации (только для режима SIP):

- *Регистрация на вышестоящем сервере* — выбор типа регистрации на вышестоящем сервере:
 - *Нет регистрации* — не осуществлять регистрацию на вышестоящем сервере;
 - *Транковая регистрация* — регистрация на вышестоящем сервере с указанными в данном разделе параметрами;
 - *Абонентская регистрация* — регистрация на вышестоящем сервере с данными, указанными в закладке «регистрация». Данный тип регистрации позволяет определить список абонентов, которым разрешен доступ через данный интерфейс;
 - *Транзитная регистрация* — транзитная регистрация абонентов устройства на вышестоящем сервере. Когда флаг установлен, SMG будет передавать SIP-сообщения абонентов через этот SIP-интерфейс. Когда выбрана транзитная регистрация, нужно указать SIP-интерфейс в настройках SIP-профиля, который необходим для транзитной регистрации.
- *Логин* — имя, используемое для аутентификации;
- *Пароль* — пароль, используемый для аутентификации;
- *Имя пользователя/Номер* — номер пользователя, используемый в качестве номера вызывающего абонента при совершении исходящих транковых вызовов;
- *CdPN по умолчанию* — номер CdPN, который будет подставляться звонкам с буквенным или пустым CdPN;
- *Подмена CgPN при исходящем вызове* — при установленном флаге номер вызывающего абонента (CgPN) берется из параметра «Имя пользователя/Номер», иначе — используется номер CgPN, принятый во входящем вызове;

- Код отбоя при недоступности вышестоящего сервера — параметр задает код отбоя Q.850 в случае недоступности вышестоящего сервера транковой регистрации. Если значение в поле равно 0, то код отбоя будет по умолчанию — 27;
- Период регистрации — период времени для осуществления перерегистрации;
- Интервал запросов регистрации (мс) — минимальный интервал между отправками сообщений Register, необходимый для защиты от интенсивного трафика, вызванного одновременной регистрацией большого количества абонентов.

Настройка опций для режима SIP-профиля:

Маршрутизация → Интерфейсы SIP → Конфигурация → Интерфейс SIP №0 → Настройка протокола SIP

- Контроль доступности встречной стороны — функция контроля доступности направления (NAT keep-alive) методом SIP-OPTIONS, SIP-NOTIFY или пустой UDP. Параметр определяет период передачи запросов и принимает значения из диапазона 30-3600 с;
- Режим контроля доступности встречной стороны:
 - SIP-OPTIONS — с заданным интервалом контроля встречной стороны устройство будет отправлять контрольное сообщение OPTIONS. На данное сообщение должен последовать ответ от встречной стороны, если ответа не последовало, то направление считается недоступным, и на устройстве инициируется аварийное состояние;
 - SIP-NOTIFY — с заданным интервалом контроля встречной стороны устройство будет отправлять контрольное сообщение NOTIFY. На данное сообщение должен последовать ответ от встречной стороны, если ответа не последовало, то направление считается недоступным, и на устройстве инициируется аварийное состояние;
 - UDP-CRLF — с заданным интервалом контроля встречной стороны устройство будет отправлять пустой пакет UDP, ответ встречной стороны на пустой пакет UDP не предусмотрен, соответственно, аварийное состояние на устройстве не будет инициироваться.

Интерфейсы SIP																																																																			
Настройка интерфейса SIP	Настройка протокола SIP	Настройка кодеков/RTP	Расширенные настройки																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Опции</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Контроль доступности встречной стороны</td> <td><input type="checkbox"/> 0</td> </tr> <tr> <td>Режим контроля доступности встречной стороны</td> <td>SIP-OPTIONS</td> </tr> <tr> <td>Register expires, min</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Register expires, max</td> <td>3600</td> </tr> <tr> <td>Всегда передавать SDP в предварительных ответах</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>'In-band signal' с передачей 183+SDP</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Локальный КПВ вместо early-media</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Использовать P-Early-Media (RFC5009)</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Заполнять пустое поле Display-Name</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Отправлять DisplayName в заголовке Remote-Party-ID</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Разрешить передачу 'Reason: preemption'</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Игнорировать отличие RURI и To</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Не использовать '+' в CdPN и Diversion</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>SIP URI в заголовке Diversion</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Разрешить переадресацию (302)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Разрешить обработку сообщений REFER</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Разрешить обработку Re-INVITE с a=sendonly</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Надежная доставка предварительных ответов (1xx)</td> <td><input type="checkbox"/> off</td> </tr> <tr> <td>DSCP для Signaling</td> <td><input type="checkbox"/> 0</td> </tr> <tr> <td>Транзит SIP-заголовков</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Максимальное количество переадресаций между абонентами</td> <td><input type="checkbox"/> 5</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Опции NAT</td> </tr> <tr> <td>NAT (comedia mode)</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Отправлять SDP в сообщениях 18x</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Контроль совпадения VIA и IP-адреса</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Таймеры SIP-сессий (RFC 4028)</td> </tr> <tr> <td>Запрашиваемый период контроля сессии (Session Expires)</td> <td><input type="checkbox"/> 0</td> </tr> <tr> <td>Минимальный период контроля сессии (Min SE)</td> <td><input type="checkbox"/> 0</td> </tr> <tr> <td>Страна обновления сессии</td> <td><input type="checkbox"/> Клиент</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Параметры транзитной регистрации</td> </tr> <tr> <td>Интерфейс транзитной регистрации</td> <td><input type="checkbox"/> Нет</td> </tr> </tbody> </table>				Опции		Контроль доступности встречной стороны	<input type="checkbox"/> 0	Режим контроля доступности встречной стороны	SIP-OPTIONS	Register expires, min	300	Register expires, max	3600	Всегда передавать SDP в предварительных ответах	<input type="checkbox"/>	'In-band signal' с передачей 183+SDP	<input type="checkbox"/>	Локальный КПВ вместо early-media	<input type="checkbox"/>	Использовать P-Early-Media (RFC5009)	<input type="checkbox"/>	Заполнять пустое поле Display-Name	<input type="checkbox"/>	Отправлять DisplayName в заголовке Remote-Party-ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Разрешить передачу 'Reason: preemption'	<input checked="" type="checkbox"/>	Игнорировать отличие RURI и To	<input type="checkbox"/>	Не использовать '+' в CdPN и Diversion	<input type="checkbox"/>	SIP URI в заголовке Diversion	<input type="checkbox"/>	Разрешить переадресацию (302)	<input checked="" type="checkbox"/>	Разрешить обработку сообщений REFER	<input checked="" type="checkbox"/>	Разрешить обработку Re-INVITE с a=sendonly	<input checked="" type="checkbox"/>	Надежная доставка предварительных ответов (1xx)	<input type="checkbox"/> off	DSCP для Signaling	<input type="checkbox"/> 0	Транзит SIP-заголовков	<input type="checkbox"/>	Максимальное количество переадресаций между абонентами	<input type="checkbox"/> 5	Опции NAT		NAT (comedia mode)	<input type="checkbox"/>	Отправлять SDP в сообщениях 18x	<input type="checkbox"/>	Контроль совпадения VIA и IP-адреса	<input type="checkbox"/>	Таймеры SIP-сессий (RFC 4028)		Запрашиваемый период контроля сессии (Session Expires)	<input type="checkbox"/> 0	Минимальный период контроля сессии (Min SE)	<input type="checkbox"/> 0	Страна обновления сессии	<input type="checkbox"/> Клиент	Параметры транзитной регистрации		Интерфейс транзитной регистрации	<input type="checkbox"/> Нет
Опции																																																																			
Контроль доступности встречной стороны	<input type="checkbox"/> 0																																																																		
Режим контроля доступности встречной стороны	SIP-OPTIONS																																																																		
Register expires, min	300																																																																		
Register expires, max	3600																																																																		
Всегда передавать SDP в предварительных ответах	<input type="checkbox"/>																																																																		
'In-band signal' с передачей 183+SDP	<input type="checkbox"/>																																																																		
Локальный КПВ вместо early-media	<input type="checkbox"/>																																																																		
Использовать P-Early-Media (RFC5009)	<input type="checkbox"/>																																																																		
Заполнять пустое поле Display-Name	<input type="checkbox"/>																																																																		
Отправлять DisplayName в заголовке Remote-Party-ID	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																		
Разрешить передачу 'Reason: preemption'	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																		
Игнорировать отличие RURI и To	<input type="checkbox"/>																																																																		
Не использовать '+' в CdPN и Diversion	<input type="checkbox"/>																																																																		
SIP URI в заголовке Diversion	<input type="checkbox"/>																																																																		
Разрешить переадресацию (302)	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																		
Разрешить обработку сообщений REFER	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																		
Разрешить обработку Re-INVITE с a=sendonly	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																		
Надежная доставка предварительных ответов (1xx)	<input type="checkbox"/> off																																																																		
DSCP для Signaling	<input type="checkbox"/> 0																																																																		
Транзит SIP-заголовков	<input type="checkbox"/>																																																																		
Максимальное количество переадресаций между абонентами	<input type="checkbox"/> 5																																																																		
Опции NAT																																																																			
NAT (comedia mode)	<input type="checkbox"/>																																																																		
Отправлять SDP в сообщениях 18x	<input type="checkbox"/>																																																																		
Контроль совпадения VIA и IP-адреса	<input type="checkbox"/>																																																																		
Таймеры SIP-сессий (RFC 4028)																																																																			
Запрашиваемый период контроля сессии (Session Expires)	<input type="checkbox"/> 0																																																																		
Минимальный период контроля сессии (Min SE)	<input type="checkbox"/> 0																																																																		
Страна обновления сессии	<input type="checkbox"/> Клиент																																																																		
Параметры транзитной регистрации																																																																			
Интерфейс транзитной регистрации	<input type="checkbox"/> Нет																																																																		
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>																																																																			



Данные методы также выполняют функцию поддержания соединения на NAT.

- *Register expires, min* — минимальное значение времени регистрации expires;
- *Register expires, max* — максимальное значение времени регистрации expires;
- *Всегда передавать SDP в предварительных ответах* — позволяет осуществить раннее проключение голосового тракта. Например, если флаг снят, то SMG отправляет ответ 180 без описания сессии SDP, и по данному ответу исходящая сторона проигрывает КПВ; при установленном флаге SMG отправляет ответ 180 с описанием сессии SDP, и КПВ проигрываетя входящей стороной;
- *'In-band signal' с передачей 183+SDP* — выдавать SIP ответ 183 с описанием сессии SDP для проключения голосового тракта при получении из ISDN PRI сообщений CALL PROCEEDING или PROGRESS, содержащих progress indicator=8 (In-band signal);
- *Локальный КПВ вместо early-media* — при получении по исходящему плечу соединения признака раннего проключения канала (Early media) вместо внутриполостного голосового сообщения вызывающему абоненту выдается сигнал КПВ;
- *Использовать P-Early-Media (RFC5009)* — использовать заголовок P-Early-Media, описанный в RFC 5009. При исходящем звонке устройство будет передавать в INVITE заголовок P-Early-Media: supported. При получении INVITE с признаком P-Early-Media: supported в ответных 18X сообщениях будет передан заголовок P-Early-Media: sendrecv;
- *Заполнять пустое поле Display-Name* — если флаг установлен, то при получении вызова с отсутствующим display-name SMG самостоятельно заполнит его именем (номером) пользователя, взятым из URI;
- *Отправлять DisplayName в заголовке Remote-Party-ID* — опция включает/отключает подстановку DisplayName в Remote-Party-ID;
- *Разрешить передачу «Reason: preemption»* — опция включает/отключает подстановку дополнительного заголовка «Reason: preemption; cause=1; text="Transit release from SIP-reer» в сообщениях отбоя (Release);
- *Игнорировать отличие RURI и To* — отключить выдачу Redirecting и Original Called номеров при вызовах в ОКС-7 при наличии различий в полях SIP RURI и To;
- *Не использовать '+' в CdPN и Diversion* — отключить добавление + в номере, если тип номера International;
- *SIP URI в заголовке Diversion* — использовать в заголовке Diversion SIP URI вместо TEL URI;
- *Разрешить переадресацию (302)* — при установленном флаге шлюзу разрешено осуществлять переадресацию после приема с данного интерфейса ответа 302. При снятом флаге при приеме ответа 302 шлюз отклонит вызов и не выполнит переадресацию;
- *Разрешить обработку сообщений REFER* — запрос REFER передается взаимодействующим шлюзом для выполнения услуги «Передача вызова». При установленном флаге шлюзу разрешено обрабатывать запросы REFER, принятые с данного интерфейса. При снятом флаге, приняв запрос REFER, шлюз отклонит вызов и не выполнит услугу «Передача вызова»;
- *Разрешить обработку Re-INVITE с a=sendonly* — флаг разрешает постановку вызова на удержание при получении сообщения Re-INVITE с признаком a=sendonly в SDP;
- *Надежная доставка предварительных ответов (1xx)* — при установленном флаге запрос INVITE и предварительные ответы класса 1xx будут содержать опцию require: 100rel, требующую гарантированного подтверждения предварительных ответов:
 - *off* — опция надежной доставки предварительных ответов отключена;
 - *support* — запрос INVITE и предварительные ответы класса 1xx будут содержать опцию support: 100rel;
 - *support+* — дублировать SDP в сообщении 200 OK при использовании support: 100rel;
 - *require* — запрос INVITE и предварительные ответы класса 1xx будут содержать опцию require: 100rel, требующую гарантированного подтверждения предварительных ответов;
 - *require+* — дублировать SDP в сообщении 200 OK при использовании require: 100rel.
- *DSCP для Signaling* — тип сервиса (DSCP) для сигнального трафика (SIP);

- *Транзит SIP-заголовков* — позволяет производить транзит полученных заголовков SIP в исходящее плечо;
- *Максимальное количество переадресаций между абонентами* — максимально возможное количество последовательных переадресаций между абонентами, по умолчанию — 5.

Опции NAT

- *NAT (comedia mode)* — опция, необходимая для корректной работы SIP через NAT (Network Address Translation) в случае использования SMG в публичной сети. Позволяет проверять данные источника во входящем RTP потоке и транслировать исходящий поток на IP-адрес и UDP-порт, с которого принимается медиапоток;
- *Отправлять SDP в сообщениях 18x* — транслировать в предварительных 18x ответах SDP вложение при включенной опции NAT (comedia mode). Позволяет осуществить раннее проключение разговорного тракта (до ответа абонента) и раннюю проверку данных источника во входящем RTP-потоке;
- *Контроль совпадения VIA и IP-адреса* — опция поддержки обхода NAT. При включении этой опции анализируется адрес в VIA и IP-адрес, откуда пришел запрос. При их совпадении SMG будет считать, что устройство находится не за NAT.

Таймеры SIP-сессий (RFC 4028)

- *Включить поддержку таймеров* — при установленном флаге поддерживаются таймеры SIP-сессий (RFC 4028). Обновление сессии поддерживается путем передачи запросов *re-INVITE* в течение сессии;
- *Запрашиваемый период контроля сессии (Session Expires)* — период времени в секундах, по истечении которого произойдет принудительное завершение сессии, в случае если сессия не будет вовремя обновлена (от 90 до 64800 с, рекомендуемое значение — 1800 с);
- *Минимальный период контроля сессии (Min SE)* — минимальный интервал проверки работоспособности соединения (от 90 до 32000 с). Данное значение не должно превышать таймаут принудительного завершения сессии *Sessions expires*;
- *Сторона обновления сессии* — определяет сторону, которая будет осуществлять обновление сессии (клиент (*uac*) — сторона клиента (вызывающая), сервер (*uas*) — сторона сервера (вызываемая)).


Параметры транзитной регистрации¹

- *Интерфейс транзитной регистрации* — выбор SIP-интерфейса для транзитной регистрации.

¹ Блок параметров доступен только для режима *SIP-профиль*.

3.1.5.3.1.3 Вкладка «Настройка кодеков RTP»

Маршрутизация → Интерфейсы SIP → Конфигурация → → Настройка кодеков/RTP

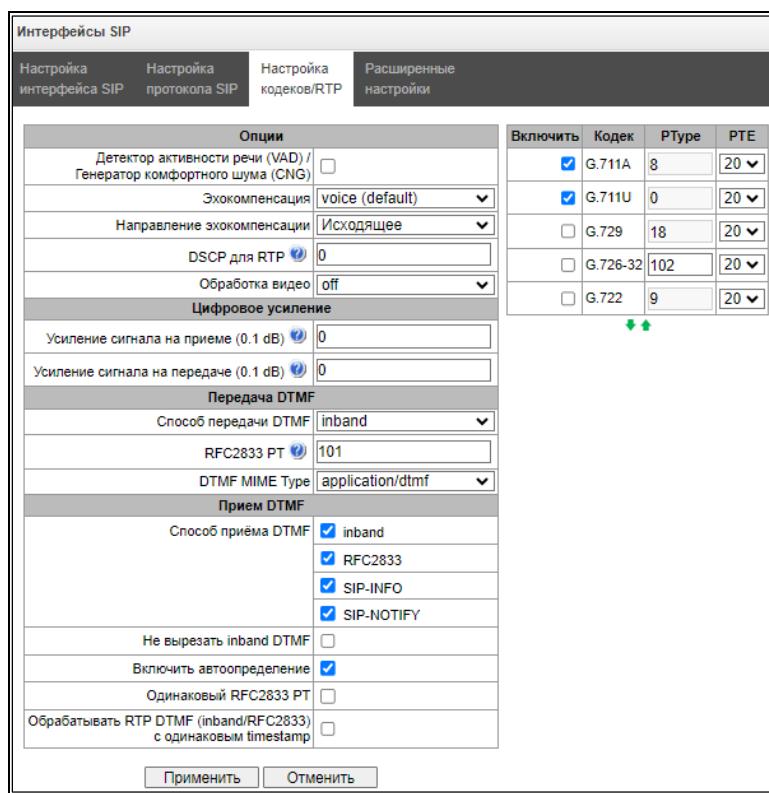

Опции

- *Детектор активности речи (VAD) / Генератор комфортного шума (CNG)* — при установленном флаге детектор тишины и генератор комфорtnого шума включены. Детектор активности речи позволяет отключать передачу разговорных пакетов RTP в моменты молчания, тем самым уменьшая нагрузку в сети передачи данных;
- *Эхокомпенсация* — режим эхокомпенсации:
 - *voice (default)* — эхокомпенсаторы включены в режиме передачи голосовой информации;
 - *voice nlp-off* — эхокомпенсаторы включены в голосовом режиме, нелинейный процессор NLP выключен. В случае, когда уровни сигналов на передаче и приеме сильно различаются, слабый сигнал может быть подавлен нелинейным процессором NLP. Для предотвращения подавления используется данный режим работы эхокомпенсаторов;
 - *speex algorithm*;
 - *off* — не использовать эхокомпенсацию (данный режим установлен по умолчанию).
- *Направление эхокомпенсации*:
 - *Входящее* — подавляется эхо от абонента;
 - *Исходящее* — подавляется эхо в сторону абонента.
- *DSCP для RTP* — тип сервиса (DSCP) для RTP;
- *Обработка видео*:
 - *Video Offroad* — видеотрафик проходит прозрачно между клиентами;
 - *Video Transit* — видеотрафик проксируется через шлюз (только для SMG-500).

Цифровое усиление

- *Усиление сигнала на приеме (0.1 dB)* — громкость принимаемого сигнала, усиление/ослабление уровня сигнала, принятого от взаимодействующего шлюза;

- Усиление сигнала на передаче ($0.1\ dB$) — громкость передаваемого сигнала, усиление/ослабление уровня сигнала, передаваемого в сторону взаимодействующего шлюза.

Передача DTMF

- Способ передачи DTMF — способ передачи DTMF через IP-сеть:
 - *inband* — в пакетах протокола RTP, внутриполосно;
 - *RFC2833* — в пакетах протокола RTP, согласно рекомендации rfc2833;
 - *SIP-INFO* — внеполосно, по протоколу SIP, используются сообщения INFO, при этом вид передаваемых сигналов DTMF будет зависеть от типа расширения MIME;
 - *SIP-NOTIFY* — внеполосно, по протоколу SIP, используются сообщения NOTIFY. Такая передача DTMF является реализацией метода, который используется на оборудовании Cisco.



Для возможности использования донабора во время разговора убедитесь, что аналогичный метод передачи сигналов DTMF настроен на встречном шлюзе.

- Обработка сигнала *Flash (RFC2833)* — флаг активации обработки сигнала FLASH методами INFO, rfc2833 и re-invite для работы услуги ДВО «Передача вызова». Опция доступна только для режима SIP-профиль;
- *HOLD постановка/снятие по* — выбор способа постановки вызова на удержание и снятия с удержания:
 - flash — постановка/снятие на удержание по нажатию Flash на телефонном аппарате;
 - flash/* — постановка/снятие на удержание по нажатию Flash или «*» на телефонном аппарате;
 - flash/# — постановка/снятие на удержание по нажатию Flash или «#» на телефонном аппарате;
 - flash/*/# — постановка/снятие на удержание по нажатию Flash или «*» или «#» на телефонном аппарате;

Опция доступна только для режима SIP-профиль.

- *RFC2833 PT* — тип динамической нагрузки, используемой для передачи пакетов DTMF по RFC2833. Разрешенные для использования значения — от 96 до 127. Рекомендация RFC2833 определяет передачу сигналов DTMF посредством RTP-протокола. Данный параметр должен согласовываться с аналогичным параметром взаимодействующего шлюза (наиболее часто используемые значения: 96, 101);
- *DTMF MIME Type* — тип нагрузки, используемый для передачи DTMF в пакетах INFO протокола SIP:
 - *application/dtmf-relay* — в пакетах INFO application/dtmf-relay протокола SIP (* и # передаются как символы * и #);
 - *application/dtmf* — в пакетах INFO application/dtmf протокола SIP (* и # передаются как числа 10 и 11).

Прием DTMF

- Способ приема DTMF:
 - *inband* — в пакетах протокола RTP, внутриполосно;
 - *RFC2833* — в пакетах протокола RTP, согласно рекомендации rfc2833;
 - *SIP-INFO* — внеполосно, по протоколу SIP, используются сообщения INFO, при этом вид передаваемых сигналов DTMF будет зависеть от типа расширения MIME;
 - *SIP-NOTIFY* — внеполосно, по протоколу SIP, используются сообщения NOTIFY. Такая передача DTMF является реализацией метода, который используется на оборудовании Cisco.

- Не вырезать *inband DTMF* — опция доступна при активном способе передачи DTMF inband. При выключенной опции, если на SMG приходит dtmf в двух форматах, например, в RFC2833 и inband, то inband будет игнорироваться и обрабатываться будет только формат RFC2833;
- Включить *автоопределение* — при установленном флаге запоминается первый детектированный способ приёма. Все последующие сигналы принимаются только этим способом, остальные игнорируются;
- *Одинаковый RFC2833 PT* — при установленном флаге в случае, когда SMG является стороной, отправившей offer SDP, на прием ожидаются пакеты RFC2833 со значением PT, отправленным нам в answer SDP, иначе — на прием ожидаются пакеты RFC2833 с тем значением PT, которое SMG отправило в offer SDP;
- *Обрабатывать RTP DTMF (inband/RFC2833) с одинаковым timestamp* — включение опции активирует возможность принимать DTMF, приходящие в одну и ту же миллисекунду по timestamp.

Кодеки

В данном разделе можно выбрать кодеки для интерфейса и порядок, в котором они будут использоваться при установлении соединения. Кодек с наивысшим приоритетом необходимо установить в верхней позиции.

При нажатии левой кнопкой мыши строка с выбранным кодеком подсвечивается. Для изменения приоритета кодеков используются стрелки (вниз, вверх).

- Включить — при установленном флаге использовать кодек, указанный в поле напротив;
- Кодек — кодек, используемый для передачи голосовых данных. Поддерживаемые кодеки G.711 (A/U), G.722, G.729 (A/B), G.726-32;



При включенном VAD/CNG кодек G.729 работает как G.729B, иначе как G729A.



При использовании кодека G.722 действуют следующие ограничения:

- SMG200 – 50 одновременных вызовов;
- SMG500 – 60 одновременных вызовов.

- *PType* — тип нагрузки для кодека. Назначается автоматически;
- *PTE* — время пакетизации — количество миллисекунд (мс) речи, передаваемых в одном пакете.

Вкладка «Расширенные настройки»

В разделе находятся расширенные настройки протокола SIP. При помощи данных настроек можно корректировать поля сообщений SIP по заданным правилам.

Маршрутизация → Интерфейсы SIP → Конфигурация → → Расширенные настройки

Настройка интерфейса SIP	Настройка протокола SIP	Настройка кодеков/RTP	Расширенные настройки
Расширенные настройки протокола SIP			
<input type="button" value="Применить"/>		<input type="button" value="Отменить"/>	

Формат заполнения поля

[sipheader:ИМЯ_ЗАГОЛОВКА=операция],[sipheader:...],...

Где:

- *Операции* — disable, insert или правило модификации;
- *ИМЯ_ЗАГОЛОВКА* — регистронезависимый параметр, например: Accept = accept = ACCEPT. В иных параметрах регистр имеет значение.

Правила модификации

Правила модификации описываются символами:

- \$ — оставить последующий текст;
- ! — удалить оставшийся текст;
- +(АБВ) — добавить указанный текст;
- -(АБВ) — удалить указанный текст.

Примеры реализации правил операции приведены в таблице ниже.



Для реализации передачи SIP заголовков необходимо выставить опцию «Транзит SIP-заголовков» на том SIP-интерфейсе, с которого будут отбираться заголовки.

Таблица 11 — Примеры реализации правил операции

Операция	Исходный заголовок	Правило	Результат
Не отправлять заголовок	Accept: application/SDP	[sipheader:accept=disable]	
Передать без изменений заголовок из первого плеча	Дополнительные заголовки на первом плече: P-Asserted-Identity: <u>username@domain</u> Subject: Test call	[sipheader:[СПИСОК_СООБЩЕНИЙ]:[МАСКА_ЗАГОЛОВКА]=transit] [sipheader:[МАСКА_ЗАГОЛОВКА]=transit] В сообщениях INVITE и 200: [sipheader:INVITE,200:Subject=transit] В любых сообщениях: [sipheader:Subject=transit]	На втором плече появится заданный заголовок: Subject: Test call
Передать без изменений группу заголовков из первого плеча	Дополнительные заголовки на первом плече: P-Asserted-Identity: <u>sip:username@domain</u> P-Called-Party-ID: <u>sip:username@domain</u> Privacy: id Subject: Test call	[sipheader:P-*=transit] Обратите внимание, что такое правило: [sipheader:*=transit] работать не будет, поскольку символ * может заменять только часть имени.	На втором плече появятся заданные заголовки: P-Asserted-Identity: <u>sip:username@domain</u> P-Called-Party-ID: <u>sip:username@domain</u>
Вставить заголовок		[sipheader:insert[СПИСОК_ЗАГОЛОВКОВ]: Remotelp=+(ТЕКСТ)] Во всех запросах:	Remotelp:example.SMG

		<p>[sipheader:insert:Remotelp=+(example.SMG)]</p> <p>Только в запросе INVITE:</p> <p>[sipheader:insert,INVITE:Remotelp=+(example.SMG)]</p> <p>Только в указанные запросы (например INVITE и ACK):</p> <p>[sipheader:insert,INVITE,ACK:Remotelp=+(example.SMG)]</p>	
Добавить текст в начало	Accept: application/SDP	[sipheader:accept=+(application/ISUP,\$)]	Accept: application/ISUP,application/ SDP
Добавить текст в конец	Accept: application/SDP	[sipheader:accept=\$+(,application/ISUP)]	Accept: application/SDP,application/I SUP
Удалить текст	Accept: application/SDP,application/ISUP	[sipheader:accept=-(application/SDP,\$)]	Accept: application/ISUP
Удалить, начиная с указанного текста	Accept: application/SDP,text/plain	[sipheader:accept=-(text)!]	Accept: application/SDP
Заменить текст полностью	Accept: application/SDP	[sipheader:accept=+(application/ISUP)!]	Accept: application/ISUP
Заменить текст	Accept: application/SDP,text/plain	[sipheader:accept=-(SDP)+(ISUP)\$]	Accept: application/ISUP,text/plain
Заменить текст, отбросив данные в конце	Accept: application/SDP,text/plain	[sipheader:accept=-(SDP)+(ISUP)!]	Accept: application/ISUP
Дополнить текст	To: "Ivanov A.A." <sip:123@eltex>	[sipheader:to=-(eltex)+(eltexdomain.loc)\$]	To: "Ivanov A.A." <sip:123@eltexdomain.loc>
Пример комплексной модификации	From: <sip:who@host>;tag=aB c	[sipheader:from=+(DISPLAY)- (who)+(12345)- (>)+(;user=phone)>\$+(;line=abc)]	From: DISPLAY <sip:12345@host;user=phon e>;tag=aBc;line=abc
Не передавать X-UniqueTag	X-UniqueTag: 12345678 90abcdef 12345678 90abcdef	[unique-tag=disable]	Заголовок X-UniqueTag не передаётся.
Передавать содержимое X-UniqueTag в другом заголовке	X-UniqueTag: 12345678 90abcdef 12345678 90abcdef	[unique-tag>NewHeader-Name]	NewHeader-Name: 12345678 90abcdef 12345678 90abcdef
Опция позволяет использовать для маршрутизации TO вместо RURI	Получаем: Request-Line: INVITE sip:558018@10 .22.128.36:50 60 SIP/2.0 ... To: <sip:73852245	[siprequest:cdpn=to] [siprequest:cdpn=to]	Отправляем: Request-Line: INVITE sip:73852245673@10 .22.120.40:5060 SIP/2.0 ... To: <sip:73852245673@1

	673@10.22.1.5 0;user=phone>		0.22.120.40;user=phone>
Активировать отправку history-info в переадресованном вызове		[siprequest:history=true]	

Пример

```
[sipheader:Accept=disable],[sipheader:user-agent=disable]
```

В данном примере все сообщения SIP, отправляемые устройством через данный SIP-интерфейс, будут следовать без полей *Accept* и *user-agent*.



Список обязательных полей сообщений SIP, на которых данное ограничение не будет распространяться: *via*, *from*, *to*, *call-id*, *cseq*, *contact*, *content-type*, *content-length*.

Получение Display Name со стороннего сервера через LDAP

Для настройки получения Display Name со стороннего сервера необходимо добавить настройку в виде строки в раздел «Расширенные настройки протокола SIP».

SMG опрашивает с заданным интервалом сервер(ы) и хранит актуальное имя. При вызове запрашивается имена для инициатора и адресата. Если в базе актуальных нет, то используется дефолтные настроенные имена абонентов (из настроек sip-абонентов).

Формат строки конфигурации:

STRING::

```
ldap:ID:display:INTERVAL:DIRECTION:IP:PORT:LOGIN:PASSWORD:BASE[:ATTRPHONE:ATTRDISPLAY]
```

- *ID* — идентификатор записи. Для нескольких интерфейсов может быть одинаковое описание, в этом случае идентификатор должен быть также один и тот же, в частности он решает вопрос дублирования записей для SIP-профилей (когда у всех пользователей одного профиля будет одна общая запись);
- *INTERVAL* — интервал обновления (минуты) базы;
- *DIRECTION* — для какого абонента применять:
 - *sip* — значение для From при вызове со стороны SIP, и To при вызове в сторону SIP;
 - *exchange* — значение для To при вызове со стороны SIP, и From при вызове в сторону SIP;
 - * — оба имени запрашиваются в одном пункте.
- *IP* — адрес LDAP-сервера;
- *PORT* — порт LDAP-сервера;
 - * — означает стандартный порт — 389.
- *LOGIN* — имя пользователя базы;
- *PASSWORD* — пароль пользователя базы;
- *BASE* — путь к базе абонентов сервера;
- *ATTRPHONE* — атрибут, описывающий в базе Номер, по которому будет вестись поиск имени. Параметр опциональный, можно не указывать: значение по умолчанию: *telephoneNumber*.

- **ATTRDISPLAY** — атрибут, описывающий в базе DisplayName. Параметр опциональный, можно не указывать: значение по умолчанию — displayName.

Пример строки конфигурации:

Полная запись:

```
[ldap:L1:display:30:sip:192.168.23.187:389:cn=user,dc=smg,dc=com:userpassword:dc=smg,dc=com:telephoneNumber:displayName]
```

Короткая запись:

```
[ldap:L1:display:30:*:192.168.23.187:*:cn=user,dc=smg,dc=com:userpassword:dc=smg,dc=com]
```



Имеется ограничение количества получаемых записей с сервера LDAP в размере 2000. В случае превышения лимита корректность работы функции может быть нарушена.

3.1.5.4 Интерфейсы H.323

В данном разделе настраиваются общие параметры конфигурации стека H.323¹ и индивидуальные настройки для каждого направления, работающего по протоколу H.323.

Протокол H.323 — протокол сигнализации, используемый в IP-телефонии для передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей. Поддержка протокола обеспечивает выполнение базовых задач управления вызовом, таких как открытие и завершение сеанса.

Сигнализация H.323 — это стек протоколов, основанный на рекомендации Q.931, применяемой в ISDN. Шлюзом используются следующие рекомендации: H.225.0 и H.245.

SMG может использоваться в схеме как привратником (GateKeeper), так и без него.

Маршрутизация → Интерфейсы H.323

№	Имя	Режим	Транк группа	Имя хоста / IP-адрес и порт	Кодеки	DTMF Type
0	H323-interface00	H323	TrunkGroup00		G.711A G.711U	Inband

Общая конфигурация H323

Идентификатор устройства (Alias) SMG200

Параметры GateKeeper

GateKeeper **не использовать**

Применить

Для создания, редактирования и удаления интерфейсов используется меню «Объекты» — «Добавить объект», «Объекты» — «Редактировать объект» и «Объекты» — «Удалить объект», а также кнопки:



— добавить;



— редактировать;



— удалить.

Общая конфигурация H.323

- Идентификатор устройства (Alias) — имя шлюза при регистрации на GateKeeper;

Параметры GateKeeper


- GateKeeper — определяет режим использования GateKeeper:

¹ Меню доступно только в версии ПО с лицензией H.323, подробнее о лицензиях в разделе 3.1.24 Лицензии.

- Не использовать;
- Удаленный.

Настройки для режима «удаленный»:

Маршрутизация → Интерфейсы H.323 → Режим «Удаленный»

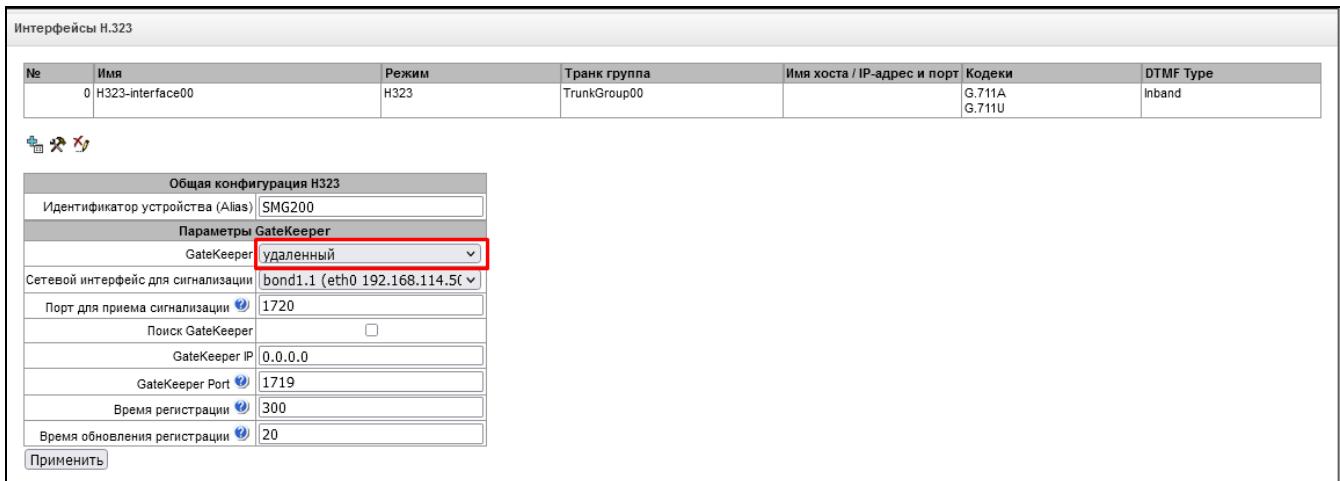

Общая конфигурация H.323

- Идентификатор устройства (Alias) — имя шлюза при регистрации на GateKeeper;

Параметры GateKeeper

- *GateKeeper* — в режиме «удаленный» SMG будет взаимодействовать с внешним привратником;
- *Сетевой интерфейс для сигнализации* — выбор сетевого интерфейса для сигнализации H.323;
- *Порт для приема сигнализации* — локальный TCP-порт для приема сигнальных сообщений H.323;
- *Поиск GateKeeper* — при установленном флаге используется автоматический способ обнаружения GateKeeper в режиме многоадресной рассылки, используя IP-адрес 224.0.1.41 и UDP-порт 1718, иначе этот способ не используется, и GateKeeper имеет определенный IP-адрес;
- *GateKeeper IP* — обнаружение GateKeeper на конкретном IP;
- *GateKeeper Port* — UDP-порт GateKeeper (порт 1719 используется большинством GateKeeper по умолчанию);
- *Время регистрации* — период времени (в секундах), за который устройство регистрируется на GateKeeper;
- *Время обновления регистрации* — период времени (в секундах), через который устройство перерегистрируется на GateKeeper.

Для надежной перерегистрации устройства на GateKeeper значение периода перерегистрации «*Keep Alive Time*» необходимо настраивать равным 2/3 периода регистрации «*Time To Live*». При этом параметр «*Time To Live*» рекомендуется настраивать таким же, как и на GateKeeper, чтобы значение периода перерегистрации «*Keep Alive Time*» шлюза не было больше либо равно значению «*Time To Live*», передаваемому в ответах GateKeeper. Иначе некорректная настройка может привести к тому, что GateKeeper снимет регистрацию со шлюза до того, как шлюз произведет перерегистрацию, что в свою очередь приведет к разрушению всех активных соединений, установленных через GateKeeper.



При применении настроек в данной секции производится перезапуск модуля H323 и все установленные разговоры по протоколу H.323 будут принудительно завершены, также возможно кратковременное возникновение аварии «H323-MODULE LOST».



3.1.5.5 Вкладка «Настройка интерфейса H.323»

Маршрутизация → Интерфейсы H.323 → → Настройка интерфейса H323

Интерфейсы H.323			
Настройка интерфейса H323	Настройка протокола H323	Настройка кодеков/RTP	Настройка факса и передачи данных
Индекс [0]			
Имя	H323-interface00		
Транковая группа	Нет		
Категория доступа	[0] AccessCat#0		
План нумерации	[0] NumberPlan#0		
Использовать GateKeeper	<input type="checkbox"/>		
Искать альтернативные маршруты	<input type="checkbox"/>		
Имя хоста / IP-адрес			
Порт назначения H323 сигнализации	1720		
Сетевой интерфейс сигнализации	eth0 (eth0 192.168.113.100)		
Порт для приема сигнализации	1720		
Сетевой интерфейс для RTP	eth0 (eth0 192.168.113.100)		
Профиль маршрутизации по расписанию	Не выбран		
Активных соединений	0		
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>			

- Имя* — наименование интерфейса;
- Транковая группа* — выбор транковой группы, в которую входит интерфейс;
- Категория доступа* — выбор категории доступа;
- План нумерации* — определяет план нумерации, в котором будет осуществляться набор с данного интерфейса (это необходимо для согласования планов нумерации);
- Использовать GateKeeper* — при установленном флаге данный интерфейс взаимодействует через GateKeeper, настройки которого заданы в разделе «Общая конфигурация H323»;
- Искать альтернативные маршруты* — позволяет маршрутизировать вызовы между разными VLAN (опция взаимоисключающая с опцией «Адаптация CISCO 1700»);
- Имя хоста / IP-адрес* — IP-адрес либо имя хоста, взаимодействующего по протоколу H.323 шлюза;
- Порт назначения H323 сигнализации* — сигнальный TCP-порт взаимодействующего шлюза, на котором он принимает сигнализацию H323;
- Сетевой интерфейс сигнализации* — выбор сетевого интерфейса для приема и передачи сигнальных сообщений;
- Порт для приема сигнализации* — локальный порт для приема сигнальных сообщений;
- Сетевой интерфейс для RTP* — выбор сетевого интерфейса для приема и передачи голосового трафика;
- Профиль маршрутизации по расписанию* — выбор профиля услуги «Маршрутизация по расписанию», которая конфигурируется в разделе «Внутренние ресурсы»;
- Активных соединений* — максимальное количество одновременных (входящих и исходящих) соединений через данный интерфейс.

3.1.5.6 Вкладка «Настройка протокола H.323»


Маршрутизация → Интерфейсы H.323 → → Настройка протокола H323

- *Идентификатор устройства (Alias)* — имя шлюза при регистрации на GateKeeper;
- *Fast start* — при установленном флаге функция «быстрого старта» включена, иначе — отключена. При использовании опции описание сессии для установления медиаканала осуществляется по протоколу H.225, иначе — по протоколу H.245;
- *H245-туннель* — при установленном флаге туннелирование сигнализации H.245 через сигнальные каналы Q.931 включено, иначе — отключено;
- *Адаптация CISCO 1700* — при использовании опции работает следующим образом (опция взаимоисключающая с опцией «Искать альтернативные маршруты»):
 - *Bandwidth* для Admission Request выставляется 64000.
 - При исходящем вызове добавляются:
 - *Remote alias* со значением CgPN
 - *Local alias* со значением CdPN
 - *Remote alias* со значением H.323 ID Primary Directory GateKeeper
 - *Local Alias* со значением «Идентификатор устройства (Alias)» из общей конфигурации H.323
 - При входящем вызове не происходит поиск альтернативного H.323 интерфейса.
- *Контроль восстановления остановленных голосовых каналов* — при повторном открытии логических каналов (после снятия вызова с удержания), если открывается только один канал на приём, открывать второй канал на передачу;
- *Метод кодирования имени:*
 - *Транзит* — перекодирование не осуществляется (по умолчанию считается, что принято имя в UTF-8);
 - *CP 1251* — кодировка Windows-1251;
 - *Siemens adaptation* — кодировка ATC Siemens;
 - *AVAYA adaptation* — кодировка ATC AVAYA;
 - *Транслитерация латиницей* — русские имена будут транслитерироваться латинскими буквами.
- *Метод передачи имени:*
 - *Q931 DISPLAY* — передача в элементе Q.931 Display с Codeset 5;
 - *AVAYA DISPLAY* — передача в элементе Q.931 Display с Codeset 6;
 - *QSIG-NA* — передача по протоколу QSIG-NA (ECMA-164).
- *DSCP для signaling* — тип сервиса (DSCP) для сигнального трафика (H.323);
- *Префиксы номеров (Префикс 1, Префикс 2, Префикс 3)* — номера, которые SMG регистрирует на GateKeeper, в зависимости от настроек — на локальном или внешнем. В данную таблицу заносятся номера либо начальные цифры номеров SIP-абонентов, зарегистрированных на SMG для того, чтобы GateKeeper мог направить вызовы, адресованные SIP-абонентам в сторону SMG (например, для абонентов 100101 и 100102 достаточно прописать один общий префикс 10010).

Интерфейсы H.323		
Настройка интерфейса H323	Настройка протокола H323	Настройка кодеков/RTP
Опции		
Идентификатор устройства (Alias) <input type="text"/> Fast start <input type="checkbox"/> H245-туннель <input type="checkbox"/> Адаптация CISCO 1700 <input type="checkbox"/> Контроль восстановления остановленных голосовых каналов <input type="checkbox"/> Метод кодирования имени <input type="button" value="Транзит"/> Метод передачи имени <input type="button" value="Q931 DISPLAY"/> DSCP для Signaling <input type="button" value="0"/>		
Префиксы номеров		
Префикс 1 <input type="text"/> Префикс 2 <input type="text"/> Префикс 3 <input type="text"/>		
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>		

3.1.5.7 Вкладка «Настройка кодеков/RTP»

Маршрутизация → Интерфейсы H.323 → → Настройка кодеков/RTP

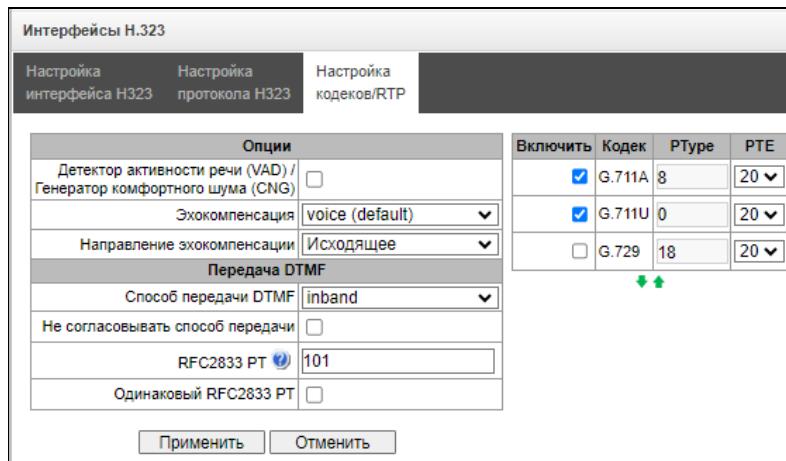

Опции:

- Детектор активности речи / Генератор комфорного шума (VAD/CNG) — при установленном флаге детектора тишины и генератор комфорного шума включены. Детектор активности речи позволяет отключать передачу разговорных пакетов RTP в моменты молчания, тем самым уменьшая нагрузку в сети передачи данных;
- Эхокомпенсация — режим эхокомпенсации:
 - voice (default) — эхокомпенсаторы включены в режиме передачи голосовой информации;
 - voice nlp-off — эхокомпенсаторы включены в голосовом режиме, нелинейный процессор NLP выключен. В случае, когда уровни сигналов на передаче и приеме сильно различаются, слабый сигнал может быть подавлен нелинейным процессором NLP. Для предотвращения подавления используется данный режим работы эхокомпенсаторов;
 - off — не использовать эхокомпенсацию (данний режим установлен по умолчанию);
 - speex algorithm.
- Направление эхокомпенсации:
 - Входящее — подавляется эхо от абонента;
 - Исходящее — подавляется эхо в сторону абонента.

Передача DTMF:

- Способ передачи DTMF — способ передачи DTMF через IP-сеть:
 - inband — внутриполосно, в речевых пакетах RTP;
 - RFC2833 — согласно рекомендации RFC2833 в качестве выделенной нагрузки в речевых пакетах RTP;
 - H245-ALPHANUM — внеполосно, в сообщениях userInput протокола H.245, для передачи DTMF используется совместимость basicstring;
 - H245-SIGNAL — внеполосно, в сообщениях userInput протокола H.245, для передачи DTMF используется совместимость dtmf;
 - Q931-KEYPAD — внеполосно, для передачи DTMF используется информационный элемент Keypad в сообщении INFORMATION протокола Q.931.



Для возможности использования донабора во время разговора убедитесь, что аналогичный метод передачи сигналов DTMF настроен на встречном шлюзе.

- Не согласовывать способ передачи – при активации опции:
 - передача DTMF будет осуществляться только настроенным методом (в случаях, когда метод передачи DTMF не был согласован, переключения на Q.931-Keypad не произойдёт);
 - приём DTMF будет осуществляться любым методом (Q.931-Keypad, H.245-Alphanum, H.245-Signal), даже если настроен метод inband.
- RFC2833 PT — тип динамической нагрузки, используемой для передачи пакетов DTMF по RFC2833. Разрешенные для использования значения — от 96 до 127. Рекомендация RFC2833 определяет передачу сигналов DTMF посредством RTP-протокола. Данный параметр должен согласовываться с аналогичным параметром взаимодействующего шлюза (наиболее часто используемые значения: 96, 101);
- Одинаковый RFC2833 PT — при установленном флаге в случае, когда SMG является стороной, отправившей offer SDP, на прием ожидаются пакеты RFC2833 со значением PT, отправленным нам в answer SDP, иначе — на прием ожидаются пакеты RFC2833 с тем значением PT, которое SMG отправило в offer SDP.

Кодеки:

В данном разделе можно выбрать кодеки для интерфейса и порядок, в котором они будут использоваться при установлении соединения. Кодек с наивысшим приоритетом необходимо установить в верхней позиции.

При нажатии левой кнопкой мыши строка с выбранным кодеком подсвечивается. Для изменения приоритета кодеков используются стрелки (вниз, вверх).

- Включить — при установленном флаге использовать кодек, указанный в поле напротив;
- Кодек — кодек, используемый для передачи голосовых данных. Поддерживаемые кодеки: G.711 (A/U), G.729 (A/B);



При включенном VAD/CNG кодек G.729 работает как G.729B, иначе — как G729A.

- PTure — тип нагрузки для кодека. Назначается автоматически;
- PTE — время пакетизации — количество миллисекунд (мс) речи, передаваемых в одном пакете.

3.1.5.8 Транковые направления

Транковое направление представляет собой набор транковых групп. При звонке на транковое направление можно задать порядок выбора транковых групп, входящих в направление.

Маршрутизация → Транковые направления

Транковые направления				
№	Имя	Список транк групп	Режим выбора группы в списке	
0	Direction #0	114.129.5070	Последовательно вперед	<input type="checkbox"/>

Для создания, редактирования и удаления транковых направлений используется меню «Объекты» — «Добавить объект», «Объекты» — «Редактировать объект» и «Объекты» — «Удалить объект», а также кнопки:



— добавить направление;




— редактировать параметры направления;



— удалить направление.




Для доступа к транковому направлению в конфигурации устройства должны присутствовать префиксы, осуществляющие выход на данное направление.

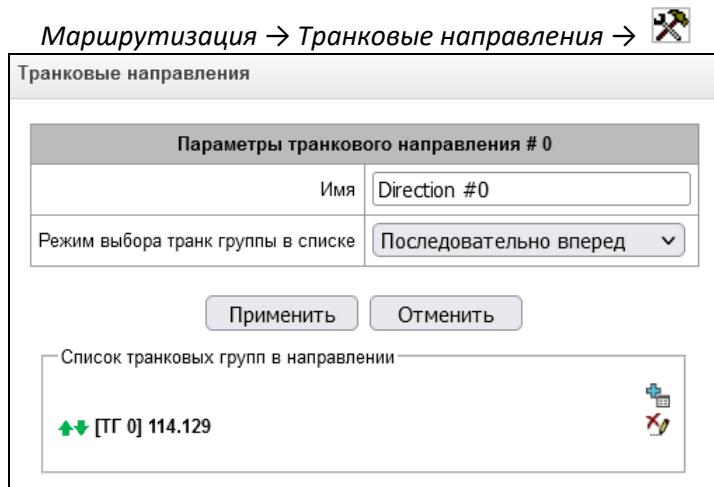

- *Имя* — наименование транкового направления;
- *Режим выбора транк группы в списке* — порядок выбора транковой группы в направлении:
 - Последовательно вперед — выбираются по очереди все транковые группы, входящие в состав направления, начиная с первой в списке; т.е. первый вызов отправляется в первую транковую группу списка, следующий во вторую и т.д., затем цикл повторяется;
 - Последовательно назад — выбираются по очереди все транковые группы, входящие в состав направления, начиная с последней в списке; т.е. первый вызов отправляется в последнюю транковую группу списка, следующий в предпоследнюю и т. д., затем цикл повторяется;
 - Начиная с первого вперед — выбирается первая свободная транковая группа, входящая в состав направления, поиск начинается с начала списка;
 - Начиная с последнего назад — выбирается первая свободная транковая группа, входящая в состав направления, поиск начинается с конца списка.

Список транковых групп в направлении:

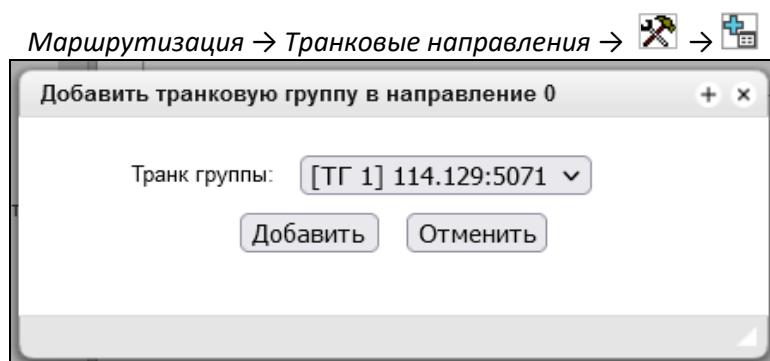

Для добавления и удаления транковых групп используются кнопки:

— добавить;
 — удалить.

Для изменения порядка транковых групп в списке используются стрелки (вниз, вверх).

3.1.6 Регистрация

3.1.6.1 Конфигурация

Регистрация → Регистрации → Конфигурация

Регистрация			
Конфигурация		Мониторинг	
№	Логин	Имя пользователя/Номер	SIP-домен
0	Tu68	shan	12345

Настройка параметров регистрации и аутентификации абонентов для интерфейсов с абонентским типом регистрации.

Регистрация → Регистрации → Конфигурация →

Регистрация	
Параметры регистрации 1	
Логин	<input type="text"/>
Пароль	<input type="text"/>
Имя пользователя/Номер	<input type="text"/>
SIP-домен	<input type="text"/>
Список SIP интерфейсов	
[0] 114.129:5070	<input type="checkbox"/>
[1] 114.129:5071	<input type="checkbox"/>
[3] 114.137:5060	<input type="checkbox"/>

Параметры регистрации:

- **Логин** — имя, используемое для аутентификации;
- **Пароль** — пароль, используемый для аутентификации;
- **Имя пользователя/Номер** — номер пользователя, зарегистрированный в SIP-домене;
- **SIP-домен** — домен, в котором регистрируется абонент на вышестоящем сервере.

Список SIP-интерфейсов:

В данном списке назначается/удаляется привязка регистрации к определенному SIP-интерфейсу. Это позволяет определить список абонентов, которым позволено совершать вызовы через данный интерфейс.

3.1.6.2 Мониторинг

Регистрация → Регистрации → Мониторинг

Регистрация						
Конфигурация		Мониторинг				
№	Логин	Имя пользователя/Номер	Список SIP интерфейсов	Статус	Причина	Регистрация истекает
0	Tu68	shan	Нет связанных SIP интерфейсов			

При выборе вкладки «Мониторинг» выводится таблица для мониторинга абонентской регистрации на вышестоящем сервере.

- *Логин* — имя, используемое для аутентификации;
- *Номер пользователя/Номер* — номер пользователя, зарегистрированный в SIP-домене;
- *Список SIP-интерфейсов* — список интерфейсов, через которые разрешен доступ данному абоненту;
- *Статус* — статус регистрации абонента (зарегистрирован, не зарегистрирован, регистрация истекла);
- *Причина* — возможная причина отсутствия регистрации;
- *Регистрация истекает* — время, оставшееся до окончания действия регистрации.

3.1.7 Абоненты

Меню предназначено для настройки параметров SIP-абонентов¹.

3.1.7.1 SIP-абоненты

3.1.7.1.1 Конфигурация абонентов

Абоненты → SIP Абоненты → Конфигурация

SIP аборненты										
Конфигурация Мониторинг Управление ДВО Мониторинг BLF										
Поиск аборнента по имени Найти										
№	ID	Название	Номер	План нумерации	Категория АОН	IP/Port	SIP домен	SIP-профиль	Авторизация	Выделить
0	17	Subscriber#016	30002	[0] NumberPlan#0	1	0.0.0.0		prof	With Register	<input type="checkbox"/>
1	18	Subscriber#017	40000	[0] NumberPlan#0	1	0.0.0.0		prof	With Register	<input type="checkbox"/>
2	19	Subscriber#018	40002	[0] NumberPlan#0	1	0.0.0.0		prof	With Register	<input type="checkbox"/>

Число строк в таблице **10** Текущая страница 1 из 1

Выделено: 0 Редактировать выделенных Удалить выделенных

- *Поиск аборнента* — проверка наличия аборнента в базе сконфигурированных SIP-абонентов, возможна проверка по имени, номеру, номеру АОН, IP-адресу:Порту, SIP-домену, SIP-профилю, PBX-профилю и планам нумерации;

¹ Меню доступно только в версии ПО с лицензией SIP-регистратора, подробнее о лицензиях в разделе 3.1.24 Лицензии.

- *Редактировать выделенных* — по нажатию на кнопку осуществляется переход в меню группового редактирования параметров выделенных абонентов (напротив которых установлен флаг «Выделить»). Для возможности редактирования необходимо установить флаг «Изменить» напротив требуемого параметра. Описание параметров для конфигурирования приведено ниже;
- *Удалить выделенных* — по нажатию на кнопку осуществляется групповое удаление выделенных абонентов.

Для создания, редактирования и удаления записи отдельного абонента используется меню «Объекты» — «Добавить объект», «Объекты» — «Редактировать объект» и «Объекты» — «Удалить объект», а также кнопки:

-  — добавить абонента;
-  — редактировать параметры абонента;
-  — удалить абонента;
-  — добавить абонента копированием.

Вкладка «Настройки абонента»

Абоненты → SIP абоненты → Конфигурация →  → Настройки абонента

SIP абоненты	
Настройки абонента	
Дополнительные номера	
ID абонента	1
Название	Subscriber#000
Номер	30002
Номер АОН	5535
Использовать номер АОН при переадресации	<input type="checkbox"/>
Тип номера АОН	Subscriber
Категория АОН	1
Режим работы линий	Совмещенный
Количество линий 	0
Количество линий переадресации 	0
IP адрес:Порт	0.0.0.0 : 0
Разрешить звонки без регистрации	<input type="checkbox"/>
SIP домен	
SIP-профиль	[0] prof
PBX-профиль	[0] PBXprofile#0
Категория доступа	[0] AccessCat#0
План нумерации	[0] NumberPlan#0
Авторизация	With Register
Логин 	30002
Пароль 	*****
Не учитывать порт-источник после регистрации	<input type="checkbox"/>
Режим обслуживания абонента 	Включен
Отображаемое имя	
Использование отображаемого имени	Никогда

SIP абонент

- *ID абонента* — уникальный идентификатор абонента;
- *Название* — произвольное текстовое описание абонентов;

- *Номер* — номер абонента, для группы абонентов каждому последующему будет назначаться номер, увеличенный на единицу;
- *Номер АОН* — номер АОН абонента, для группы абонентов каждому последующему будет назначаться номер, увеличенный на единицу;
- *Использовать номер АОН при переадресации;*
- *Тип номера АОН* — тип номера абонента;
- *Категория АОН* — категория АОН абонента;
- *Режим работы линий* — режим работы ограничения числа одновременных вызовов. Может принимать два значения: «Совмещённый» и «Раздельный». В первом режиме учитывается общее число одновременных вызовов с участием абонента, во втором режиме входящие и исходящие вызовы учитываются отдельно;
- *Количество линий* — количество одновременных вызовов с участием абонента. Поле отображается, если выбран режим работы линий «Совмещённый». Диапазон допустимых значений [1;255] или 0 — без ограничений;
- *Количество входящих линий* — количество одновременных вызовов, которые пришли от абонента (обратите внимание, что подразумевается входящее плечо вызова с участием абонента относительно шлюза). Поле отображается, если выбран режим работы линий «Раздельный». Диапазон допустимых значений [1;255] или 0 — без ограничений;
- *Количество исходящих линий* — количество одновременных вызовов, которые смаршрутизировались на абонента (обратите внимание, что подразумевается исходящее плечо вызова с участием абонента относительно шлюза). Поле отображается, если выбран режим работы линий «Раздельный». Диапазон допустимых значений [1;255] или 0 — без ограничений;
- *Количество линий переадресации* — количество вызовов, которые могут быть перенаправлены одновременно. Диапазон допустимых значений [1;255] или 0 — без ограничений;
- *IP адрес: Порт* — IP-адрес и порт абонента. При задании значения 0.0.0.0 абоненту разрешено регистрироваться с любого IP-адреса. При задании порта, равным нулю, игнорируется порт, с которого приходит регистрация;
- *Разрешить звонки без регистрации* — опция становится активной, только если в опции «*IP адрес: Порт*» заданы и адрес, и порт абонента. При выставленном флаге абонент сможет делать вызовы без предварительной регистрации с указанных IP и порта. Данная опция не работает, если выбран sip-профиль «Любой»;
- *SIP домен* — определяет принадлежность абонента к определенному домену. Передается шлюзом абонента в параметре «host» схемы SIP URI полей *from* и *to*;
- *SIP-профиль* — выбор профиля SIP. Профилем SIP определяется большинство настроек абонента (см. раздел 3.1.6.1). Если выбрать профиль «Любой», то это даст возможность регистрировать sip-абонента на любой из доступных sip-профилей в системе (см. раздел 3.1.5.2);
- *PBX-профиль* — выбор профиля PBX (см. раздел 3.1.7.5 PBX-профили);
- *Категория доступа* — выбор категории доступа;
- *План нумерации* — определяет план нумерации, в котором будет находиться абонент;

- *Авторизация* — задает режим аутентификации для устройства:
 - *Нет* — аутентификация выключена;
 - *With REGISTER* — аутентификация осуществляется только при регистрации — по запросу REGISTER;
 - *With REGISTER and INVITE* — аутентификация осуществляется как при регистрации, так и при совершении исходящих вызовов — по запросам REGISTER и INVITE.
- *Логин* — имя пользователя для аутентификации;
- *Пароль* — пароль для аутентификации;
- *Не учитывать порт-источник после регистрации* — после регистрации сообщения от абонентов могут приходить с любого порта зарегистрированного адреса;
- *Режим обслуживания абонента* — задает ограничение на входящую и исходящую связь абоненту:
 - *выключен*: выключен из обслуживания. Номер абонента будет присутствовать в плане нумерации, но терминал абонента не сможет зарегистрироваться. Соответственно входящие вызовы будут отбиты с причиной *out of order*, исходящий вызовы не смогут быть инициированы;
 - *включен*: включен, все виды связи доступны;
 - *выключен 1*: входящая связь есть, исходящая только на спецслужбы;
 - *выключен 2*: входящей связи нет, исходящая только на спецслужбы;
 - *запрет 1*: полный запрет входящих и исходящих. Вызовы будут смаршрутизированы по плану нумерации, но будут отклоняться;
 - *запрет 2*: полный запрет входящих и исходящих кроме спецслужб;
 - *запрет 3*: запрет входящих, исходящие разрешены;
 - *запрет 4*: запрет входящих, исходящие разрешены только в пределах местной и ведомственной связи;
 - *запрет 5*: входящие разрешены, полный запрет исходящих;
 - *запрет 6*: входящие разрешены, исходящие разрешены только на спецслужбы;
 - *запрет 7*: входящие разрешены, исходящие разрешены только в пределах местной и ведомственной связи;
 - *запрет 8*: входящие разрешены, исходящие разрешены только в пределах местной, ведомственной и зоновой связи;
 - *запрет 9*: входящие разрешены, исходящие разрешены только в пределах местной, ведомственной, зоновой и междугородней связи;
 - *исключен*: исключен из нумерации. Номер полностью исключается из абонентских номеров плана нумерации. При вызове на этот номер вызов будет отбит по причине *no route to destination* либо уйдёт в подходящий префикс в плане нумерации.
- *Отображаемое имя* — имя, которое будет передаваться в *display-name*. Также параметр влияет на использование *display-name* в качестве *Connected Name* в ответах при вызове в сторону абонента.
- *Использование отображаемого имени* — режим использования отображаемого имени (*SIP display-name*). Может принимать значения:
 - *Никогда* — настройка «*Отображаемое имя*» использоваться не будет, *display-name* всегда будет принимать то значение, которое было в инициирующем INVITE;
 - *Если не принято* — если от абонента пришёл запрос инициации вызова без *display-name*, то в *display-name* подставится то, что настроено на SMG. В противном случае будет использовано пришедшее *display-name*;
 - *Всегда* — вне зависимости от того, что пришло в запросе абонента, будет использоваться *display-name*, настроенное на SMG.

Множественная регистрация (SIP-forking)	
SIP-forking	<input checked="" type="checkbox"/>
Количество регистрируемых контактов	2
Подписки	
Подписка на события BLF	<input checked="" type="checkbox"/>
Подписка на события Presence	<input checked="" type="checkbox"/>
Количество подписчиков	10
Группа мониторинга	0
Настройки интерком вызова	
Тип интерком вызова	Односторонний
Приоритет интерком вызова	3
SIP-заголовок для интерком	Answer-Mode: Auto
Пауза перед ответом (сек)	0
Настройки ДВО	
CLIRO	<input type="checkbox"/>
Заменять номер на дополнительный при переадресации	<input type="checkbox"/>
Использовать ДВО	<input type="checkbox"/>
Запретить вмешательство в разговор	<input type="checkbox"/>
Уведомлять о начале вмешательства	<input checked="" type="checkbox"/>
Настройки КПВ	
Режим работы	По умолчанию
Имя файла	
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

Множественная регистрация (SIP-forking)

Разрешена множественная регистрация до пяти клиентов на одном аккаунте. Регистрация возможна как на одном, так и на разных сетевых интерфейсах. Вызов идет во все зарегистрированные контакты одновременно. Работа с приоритетами (q-параметр) будет реализована в последующих версиях.

- *SIP-forking* — включение множественной регистрации на абоненте;
- *Количество регистрируемых контактов* — разрешенный допустимый диапазон регистрации на одного абонента (Диапазон допустимых значений [2; 5]).

Подписки

- *Подписка на события BLF* — разрешает абоненту подписываться на события BLF других абонентов;
- *Подписка на события Presence* — разрешает абоненту подписываться на события Presence других абонентов;
- *Количество подписчиков* — количество абонентов, которые могут наблюдать за состоянием линии абонента, на работу Presence данная опция не влияет;
- *Группа мониторинга* — группа мониторинга BLF, BLF мониторинг между собой могут осуществлять абоненты, входящую в одну группу мониторинга. На работу Presence данная опция не влияет (можно подписываться на всех абонентов, независимо от настроенной группы мониторинга).



Направления (местная сеть, спецслужба, зоновая сеть, ведомственная сеть, междугородная связь, международная связь) задаются при конфигурировании префикса в плане нумерации в поле “Направление”.

Настройка интерком вызова

- *Тип интерком вызова* — тип входящего интерком вызова (вызов с автоматическим ответом абонента Б):
 - *Односторонний* — при входящем интерком вызове абонент Б будет слышать абонента А, но абонент А не будет слышать абонента Б (одностороннее оповещение);
 - *Двусторонний* — при входящем интерком вызове оба абонента будут слышать друг друга;
 - *Обычный вызов* — входящий интерком вызов будет совершён как обычный без автоответа стороны Б;
 - *Отклонить* — входящий интерком вызов будет отклонён.
- *Приоритет интерком вызова* — приоритет входящего интерком вызова перед остальными звонками. Приоритет управляет выделением дополнительной линии сверх лимита для абонента, для того, чтобы уведомить абонента о наличии входящего интерком вызова:
 - У обычного вызова приоритет 1;
 - У интерком вызова приоритет может быть настроен в диапазоне 1–5, по умолчанию — 3;
 - У оповещения приоритет 7.

Примеры:

- Если абонент А с приоритетом 1 вызывает уже занятого абонента Б (с одной линией и любым приоритетом), то абонент А отобьётся;
 - Если абонент А с приоритетом 2 вызывает уже занятого абонента Б (с одной линией и приоритетом 1), то для абонента Б будет выделена ещё одна дополнительная линия и он получит оповещение о вызове от абонента А;
 - Если абонент А с приоритетом 2 вызывает уже занятого абонента Б (с одной линией и любым приоритетом), но абонент Б уже занят абонентом С с приоритетом 3, то абонент А отобьётся;
 - Оповещение от абонента А должно пройти в любом случае, т.к. имеет более высокий приоритет 7.
- *SIP-заголовок для интерком* — выбор заголовка SIP, который будет передаваться абоненту в сообщении INVITE при интерком/рейджинг звонке:
 - Answer-Mode: Auto;
 - Alert-Info: Auto Answer;
 - Alert-Info: info=alert-autoanswer;
 - Alert-Info: Ring Answer;
 - Alert-Info: info=RingAnswer;
 - Alert-Info: Intercom;
 - Alert-Info: info=intercom;
 - Call-Info: =\;answer-after=0;
 - Call-Info: \\;answer-after=0;
 - Call-Info: ;answer-after=0;
 - *Пауза перед ответом (сек)* — передача времени паузы перед ответом на интерком/пейджинг вызов в параметре "answer-after".

Настройки ДВО

- *CLIRO* — услуга преодоления запрета выдачи номера вызывающего абонента;
- *Заменять номер на дополнительный при переадресации* — услуга позволяет выполнять подмену номера тогда, когда абонент выполняет переадресацию на другой план нумерации, где у него есть дополнительный номер по следующим правилам:
 - *Активирован* — выполняется подмена дополнительным номером только для CgPN (Calling party number);
 - *Не активирован* — выполняется подмена дополнительным номером для RedirPN(Redirecting number) и Original called party number.
- *Использовать ДВО* — активировать услуги ДВО. При установленном флаге доступна таблица «Активация услуг ДВО»;
- *Запретить вмешательство в разговор* — запретить абоненту вмешиваться в разговор;
- *Уведомлять о начале вмешательства* — при вмешательстве в разговор абоненту будет проигран звуковой сигнал, по умолчанию опция включена.

Активация услуг ДВО

Абоненты → SIP абоненты → Конфигурация → → Настройки абонента → Использовать ДВО

SIP абонент		Активация услуг ДВО	
Число абонентов	1 <small>Максимальное число абонентов 250.</small>	<input type="checkbox"/> Переадресация безусловная <input type="checkbox"/> Переадресация по занятости <input type="checkbox"/> Переадресация по неответу <input type="checkbox"/> Переадресация по недоступности <input type="checkbox"/> Переадресация по времени <input type="checkbox"/> Удержание вызова <input type="checkbox"/> Передача вызова <input type="checkbox"/> Трёхсторонняя конференция <input type="checkbox"/> Перехват вызова <input type="checkbox"/> Конференцсвязь с последовательным сбором <input type="checkbox"/> Отключение конференции при разрыве инициатора <input type="checkbox"/> Интерком-вызов <input type="checkbox"/> Замена пароля <input type="checkbox"/> Ограничение исходящей связи <input type="checkbox"/> Исходящая связь по паролю <input type="checkbox"/> Активация пароля <input type="checkbox"/> Следуй за мной <input type="checkbox"/> Следуй за мной (по неответу) <input type="checkbox"/> Парковка вызова <input type="checkbox"/> Постановка в спот <input type="checkbox"/> Извлечение из спота <input type="checkbox"/> Голосовая почта <input type="checkbox"/> Запись разговора по требованию <input type="checkbox"/> Вмешательство <input type="checkbox"/> Не беспокоить <input type="checkbox"/> Черный список <input type="checkbox"/> Анонимный вызов <input type="checkbox"/> Запрет анонимных вызовов <input type="checkbox"/> Напоминание <input type="checkbox"/> Отмена всех услуг	
Начальное название	Subscriber#000		
Начальный номер			
Начальный номер АОН			
Использовать номер АОН при переадресации	<input type="checkbox"/>		
Тип номера АОН	Subscriber		
Категория АОН	1		
Режим работы линий	Совмещенный		
Количество линий	1		
Количество линий переадресации	0		
IP адрес:Порт	0.0.0.0 : 0		
Разрешить звонки без регистрации	<input type="checkbox"/>		
SIP домен			
SIP-профиль	Любой		
PBX-профиль	Нет		
Категория доступа	[0] AccessCat#0		
План нумерации	[0] NumberPlan#0		
Авторизация	Нет		
Логин			
Пароль			
Не учитывать порт-источник после регистрации	<input type="checkbox"/>		
Режим обслуживания абонента	Включен		
Отображаемое имя			
Использование отображаемого имени	Никогда		
Множественная регистрация (SIP-forking)			
SIP-forking	<input type="checkbox"/>		
Количество регистрируемых контактов	2		
Настройки индикации занятости линии (BLF)			
Разрешить подписку на события	<input type="checkbox"/>		
Количество подписчиков	10		
Группа мониторинга	0		
Настройки интерком вызова			
Тип интерком вызова	Односторонний		
Приоритет интерком вызова	3		
SIP-заголовок для интерком	Answer-Mode: Auto		
Пауза перед ответом (сек)	0		
Настройки ДВО			
CLIRO	<input type="checkbox"/>		
Использовать ДВО	<input checked="" type="checkbox"/>		
Запретить вмешательство в разговор	<input type="checkbox"/>		
Уведомлять о начале вмешательства	<input type="checkbox"/>		
Настройки КПВ			
Режим работы	По умолчанию		
Имя файла			
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>			

- *Переадресация безусловная* — активация услуги безусловной переадресации (CF Unconditional);
- *Переадресация по занятости* — активация услуги переадресации по занятости (CF Busy);
- *Переадресация по неответу* — активация услуги переадресации по неответу (CF No reply);
- *Переадресация по недоступности* — активация услуги переадресации по недоступности (CF Out Of Service);
- *Переадресация по времени* — активация услуги переадресации по времени (CF (Time));
- *Удержание вызова* — активация услуги удержания вызова (Call hold);
- *Передача вызова* — активация услуги передача вызова (Call Transfer);
- *Трёхсторонняя конференция* — активация услуги трехсторонней конференции (3WAY);
- *Перехват вызова* — активация услуги перехват вызова (Call Pickup);
- *Конференцсвязь с последовательным сбором* — активация услуги конференцсвязи с последовательным сбором;
- *Отключение конференции при разрыве инициатора* — при установке этого флага конференция будет отключена, когда инициатор покинет конференцию. В противном случае конференция будет сохранена после отбоя инициатора и будет отключена только при выходе из неё последнего участника.
- *Интерком вызов* — активация доступа к услуге исходящего интерком или пейджинг-вызова (вызовы с автоматическим ответом стороны Б);
- *Замена пароля* — изменение пароля для ограничения исходящей связи;
- *Ограничение исходящей связи* — использовать услугу «ограничение исходящей связи по паролю»;
- *Исходящая связь по паролю* — позволяет абоненту однократно сделать вызов без ограничений связи, введя пароль ДВО;
- *Активация пароля* — позволяет абоненту один раз ввести пароль для снятия ограничения исходящей связи. Повторный ввод пароля снова устанавливает ограничения;
- *Следуй за мной* — активация услуги следуй за мной;
- *Следуй за мной (по неответу)* — активация услуги следуй за мной;
- *Парковка вызова* — активация услуги «парковка вызова»;
- *Постановка в слот* — позволяет устанавливать абонента в слот парковки;
- *Извлечение из слота* — позволяет забирать абонента со слота парковки;
- *Голосовая почта* — активация услуги голосовой почты;
- *Запись разговора по требованию* — активация услуги записи разговора по требованию;
- *Вмешательство* — позволяет активировать услугу вмешательства в разговор;
- *Не беспокоить* — позволяет абоненту выставить режим «Не беспокоить» и задать несколько номеров из белого списка, которые всё же смогут позвонить ему;
- *Черный список* — позволяет абоненту вносить номера в черный список, чтобы они не смогли ему позвонить;
- *Анонимный вызов* — позволяет совершать анонимные вызовы, скрывая от получателя вызова номер телефона и отображаемое имя звонящего;
- *Запрет анонимных вызовов* — отклоняет входящие вызовы, если вызывающий абонент скрывает от получателя вызова номер телефона и отображаемое имя;
- *Напоминание* — позволяет получить входящий вызов на телефон, на котором была активирована данная услуга, в заданное время;
- *Отмена всех услуг* — функция, необходимая для отмены всех сконфигурированных номеров для переадресаций нажатием служебного префикса, сконфигурированного в плане нумерации.

Более подробно о работе ДВО — в разделе Приложение 3. Работа с услугами ДВО.

Настройки КПВ

Позволяет настроить проигрывание аудио-файла у абонента индивидуально.

Режим работы:


- *По умолчанию* — данная настройка ссылается на настройки в системных параметрах;
- *КПВ* — проигрывание стандартного звука КПВ, игнорируя настройки из системных параметров;
- *Аудио-файл* — замена стандартного звука КПВ на произвольно выбранный, который был загружен на этап настройки КПВ в пункте меню «Системные параметры» (индивидуальный звук для абонента).

Вкладка «Дополнительные номера»

Абонент может иметь различные номера в различных планах нумерации, при этом при прохождении вызова через префикс смены плана нумерации абоненту автоматически подменен номер CgPN на его номер в соответствующем плане нумерации, например:

Абонент имеет внутреннюю короткую нумерацию, соответственно он регистрируется на шлюзе под коротким номером, при выходе на внешнюю сеть каждому такому абоненту необходимо подставлять в качестве CgPN свой номер в международном формате. Выход на внешнюю сеть осуществляется через префикс 9.

Для решения данной задачи необходимо активировать в разделе «Системные параметры» 2 плана нумерации, создать на шлюзе список абонентов с короткой нумерацией, в настройке «Дополнительные номера» в поле «План нумерации # 1» для каждого абонента указать его внешний номер. В плане нумерации 1 должен быть создан префикс выхода на внешнюю сеть, в плане нумерации 0 должен быть создан префикс «(9x.)» с типом «смена плана нумерации», который будет переходить на план нумерации 1. При наборе абонентом полного номера, в начале которого будет стоять 9, вызов пройдет по префиксу «Смена плана нумерации», при попадании в план нумерации 1 ему автоматически будет произведена подмена номера CgPN на его внешний номер.

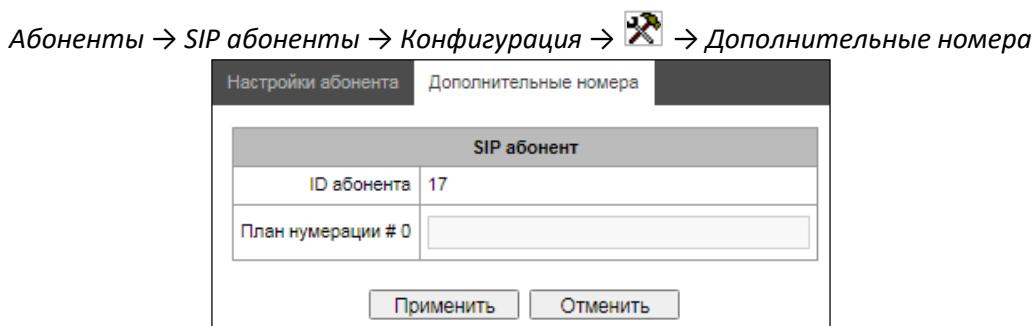

План нумерации # 0-16 — дополнительный номер абонента в соответствующем плане нумерации.

3.1.7.1.2 Мониторинг абонентов

При выборе вкладки «Мониторинг» выводится таблица состояний абонентов.

Абоненты → SIP абоненты → Мониторинг

SIP абоненты																	
Конфигурация		Мониторинг		Управление ДВО		Мониторинг BLF											
Число сконфигурированных абонентов: 7 Число зарегистрированных абонентов: 1																	
Поиск абонента <input type="text"/> по номеру <input type="button" value="Найти"/>																	
№	Состояние	Название	Номер	SIP домен	SIP профиль	IP/Port	Локальный IP/Port	Последняя регистрация	Регистрация истекает	Выделить	<input type="checkbox"/>						
0	● Регистрация активна	Subscriber#000	506	192.168.113.100	prof	192.168.83.147:5060	192.168.113.100:5060	17:51:56 07.11.2024	00:47:08	<input type="checkbox"/>							
1	○ Не зарегистрирован	Subscriber#001	508	192.168.113.100	prof	0.0.0.0:0	0.0.0.0:0	не было регистрации	00:00:00	<input type="checkbox"/>							
2	○ Не зарегистрирован	Subscriber#002	509	192.168.113.100	prof	0.0.0.0:0	0.0.0.0:0	не было регистрации	00:00:00	<input type="checkbox"/>							
3	○ Не зарегистрирован	Subscriber#003	510	192.168.113.100	prof	0.0.0.0:0	0.0.0.0:0	не было регистрации	00:00:00	<input type="checkbox"/>							
4	○ Не зарегистрирован	Subscriber#004	511	192.168.113.100	prof	0.0.0.0:0	0.0.0.0:0	не было регистрации	00:00:00	<input type="checkbox"/>							
5	○ Не зарегистрирован	Subscriber#005	512	192.168.113.100	prof	0.0.0.0:0	0.0.0.0:0	не было регистрации	00:00:00	<input type="checkbox"/>							
6	○ Не зарегистрирован	Subscriber#006	513	192.168.113.100	prof	0.0.0.0:0	0.0.0.0:0	не было регистрации	00:00:00	<input type="checkbox"/>							
10	Число строк в таблице									Текущая страница 1 из 1							
										Выделено: 0	<input type="button" value="Сбросить регистрацию"/>						

- *Поиск абонента* — проверка наличия в базе сконфигурированных SIP-абонентов, возможна проверка по имени, номеру, состоянию, SIP-домену, IP-адресу:Порту;
- *Состояние* — статус регистрации абонента (зарегистрирован, не зарегистрирован, регистрация истекла);
- *Название* — произвольное текстовое описание абонента;
- *Номер* — номер абонента;
- *SIP домен* — домен, к которому принадлежит абонент;
- *SIP профиль* — профиль, к которому привязан абонент;
- *IP/Port* — адрес и порт абонента;
- *Локальный IP/Port* — локальный адрес и порт абонента;
- *Последняя регистрация* — время последней регистрации;
- *Регистрация истекает* — время, оставшееся до окончания действия регистрации.

По нажатию на кнопку «Сбросить регистрацию» осуществляется принудительный сброс регистрации выделенных абонентов.

3.1.7.1.3 Управление ДВО

В данном разделе конфигурируются настройки ДВО для абонентов.

Услугами ДВО обеспечивается каждый абонент, но для пользования конкретной услугой необходимо ее подключение у оператора. Оператор может создать план обслуживания из нескольких функций ДВО, для этого в разделе Конфигурация абонентов устанавливаются флаг «Использовать ДВО» и флаги напротив необходимых функций ДВО.

Абонент может управлять состоянием услуг со своего телефонного аппарата. Доступны следующие функции:

- *активация услуги* — активация и введение дополнительных данных;
- *проверка услуги*;
- *отмена услуги* — выключение услуги.

После ввода кода активации или отмены услуги абонент может услышать либо сигнал «Подтверждение» (3 коротких сигнала), либо сигнал «Занято» (периодичный сигнал с длительностью сигнал/пауза — 0.35/0.35с). Сигнал «Подтверждение» говорит о том, что услуга успешно активирована или отменена, сигнал «Занято» — о том, что абоненту не подключена данная услуга.



Вызов сервиса через префиксы ДВО всегда завершается решеткой «#».

После ввода кода проверки услуги абонент может услышать либо сигнал «Ответ станции» (непрерывный сигнал), либо сигнал «Занято». Сигнал «Ответ станции» говорит о том, что услуга включена и активирована у абонента, сигнал «Занято» — о том, что либо услуга выключена, либо абоненту не подключена данная услуга.

В меню отображаются только те номера, для которых установлен флаг «Использовать ДВО» в меню конфигурации (**Конфигурация абонентов**).

Абоненты → SIP абоненты → Управление ДВО

№	Название	Номер	Параметры
0	Subscriber#000	782	CFU; CFB; CFNR; CFOS; CH; CT; CP; 3way conf; Intercom
1	Subscriber#001	73831010101	CFU; CFNR; CFOS; CH; CT; Conf collect; 3way conf
2	Subscriber#002	73831010102	CFU; CFB; CFNR; CFOS; CH; CT; Conf collect; DC by initiator; 3way conf; PWD: 1111; PWD ACT; Out calls restrict: all allowed
10	▼ Число строк в таблице		

Текущая страница 1 из 1

Вкладка «Номера»

Абоненты → SIP абоненты → Управление ДВО →

- *Номер для безусловной переадресации* — номер телефона для услуги безусловной переадресации;
- *Номер для переадресации по занятости* — номер телефона для услуги переадресации по занятости;
- *Номер для переадресации по неответу* — номер телефона для услуги переадресации по неответу;
- *Номер для переадресации по недоступности* — номер телефона для услуги переадресации по недоступности;
- *Номер для переадресации по времени* — номер телефона для переадресации по времени;
- *Пароль* — пароль длиной от 4 до 8 цифр для доступа к услуге ограничения связи по паролю;
- *Активация пароля* — при установленном флаге пароль активирован и ограничения исходящей связи сняты;
- *Ограничение исходящей связи* — задаёт запрет исходящей связи на определённые виды направлений при неактивном пароле:
 - *все разрешены* — ограничение исходящей связи не действует, код ограничения — 0;
 - *только на спецслужбы* — исходящая связь ограничена вызовами на спецслужбы, код ограничения — 1;
 - *только в пределах местной и ведомственной связи* — исходящая связь ограничена местной и ведомственной связью, код ограничения — 2;
 - *только в пределах местной, ведомственной и зоновой связи* — исходящая связь ограничена местной, ведомственной и зоновой связью, код ограничения — 3;
 - *только в пределах местной, ведомственной, зоновой и междугородней связи* — исходящая связь ограничена местной, ведомственной, зоновой и междугородней связью, код ограничения — 4.

Следуй за мной

- *Активация* — включение услуги;
- *Активация с пин* — активация выключения услуги по пин-коду;
- *Номер установлен* — активация использования номера для переадресации;
- *Пин* — установка пин кода для активации услуги;
- *Номер* — номер для переадресации.

Следуй за мной (по неответу)

- *Активация* — включение услуги;
- *Активация с пин* — активация выключения услуги по пин-коду;
- *Номер установлен* — активация использования номера для переадресации;
- *Пин* — установка пин кода для активации услуги;
- *Номер* — номер для переадресации.

Переадресация по времени — выбор расписания для переадресации.

Голосовая почта — активация услуги голосовой почты.

Вкладка «Белый список» — на этой вкладке можно активировать услугу «Не беспокоить» и задать белый список номеров, который могут осуществлять вызов на абонента, несмотря на запрет.

Вкладка «Черный список» — на этой вкладке можно активировать услугу «Чёрный список» и задать черный список номеров, которые не смогут осуществить вызов на абонента.

Подробное описание работы и конфигурирования услуг ДВО приведено в Приложении 3. Работа с услугами ДВО.

3.1.7.1.4 Мониторинг BLF

Абоненты → SIP абоненты → Мониторинг BLF

SIP абоненты					
Конфигурация Мониторинг Управление ДВО Мониторинг BLF					
Поиск абонента по номеру <input type="text"/> <input type="button" value="Найти"/>					
№	Имя абонента	Номер	Состояние BLF	Число наблюдателей	
0	Subscriber#000	782		0	
1	Subscriber#001	73831010101		0	
2	Subscriber#002	73831010102		0	
3	Subscriber#003	6631		0	
4	+114	114		0	
5	Subscriber#007	004		0	
6	Subscriber#006	10003		0	

10 ▼ Число строк в таблице



Текущая страница 1 из 1

- Имя абонента — отображается имя абонента;
- Номер — отображается номер абонента;
- Состояние BLF — отображается состояние BLF;
- Число наблюдателей — количество наблюдателей, которые подписаны на абонента.

3.1.7.2 FXS/FXO-порты

Данный раздел действителен только для SMG-200.

Абоненты → FXS/FXO-порты → Конфигурация

FXS/FXO порты						
Конфигурация Мониторинг Управление ДВО						
Поиск абонента по номеру <input type="text"/> <input type="button" value="Найти"/>						
Line	Тип	Название	Номер	План нумерации	Категория АОН	Выделить
1	FXS	Subscriber#000	3030	[0] NumberPlan#0	1	<input type="checkbox"/>
2	FXS	Subscriber#001	3031	[0] NumberPlan#0	1	<input type="checkbox"/>
3	FXS	Subscriber#002	3032	[0] NumberPlan#0	1	<input type="checkbox"/>
4	FXS	Subscriber#003	3033	[0] NumberPlan#0	1	<input type="checkbox"/>
5	FXS	Subscriber#004	3034	[0] NumberPlan#0	1	<input type="checkbox"/>
6	FXS	Subscriber#005	3035	[0] NumberPlan#0	1	<input type="checkbox"/>
7	FXS	Subscriber#006	3036	[0] NumberPlan#0	1	<input type="checkbox"/>
8	FXS	Subscriber#007	3037	[0] NumberPlan#0	1	<input type="checkbox"/>
9	FXS	Subscriber#008	3038	[0] NumberPlan#0	1	<input type="checkbox"/>
10	FXS	Subscriber#009	3039	[0] NumberPlan#0	1	<input type="checkbox"/>
11	FXS	Subscriber#010	3040	[0] NumberPlan#0	1	<input type="checkbox"/>
12	FXS	Subscriber#011	3041	[0] NumberPlan#0	1	<input type="checkbox"/>
13	FXS	Subscriber#012	3042	[0] NumberPlan#0	1	<input type="checkbox"/>
14	FXS	Subscriber#013	3043	[0] NumberPlan#0	1	<input type="checkbox"/>
15	FXS	Subscriber#014	3044	[0] NumberPlan#0	1	<input type="checkbox"/>
16	FXS	Subscriber#015	3045	[0] NumberPlan#0	1	<input type="checkbox"/>

20 ▼ Число строк в таблице



Текущая страница 1 из 1

Выделено: 0



- Поиск абонента по номеру — проверка наличия номера абонента в базе сконфигурированных SIP-абонентов;
- Редактировать выделенных — по нажатию на кнопку осуществляется переход в меню группового редактирования параметров выделенных абонентов (напротив которых установлен флаг «Выделить»). Для возможности редактирования необходимо установить флаг «Изменить» напротив требуемого параметра. Описание параметров для конфигурирования приведено ниже.

Для редактирования выделенных объектов нажмите кнопку

3.1.7.2.1 Параметры FXS-порта

Абоненты → FXS/FXO-порты → Конфигурация →

- *Название* — произвольное текстовое описание абонента;
- *Включен* — флаг включения/выключения порта из работы;
- *Тип порта* — информационное поле, показывающее тип порта (FXS, FXO или "недоступен", если не установлен или не проинициализирован суб-модуль);
- *Номер* — телефонный номер порта FXS, по которому можно вызвать этот порт;
- *Номер АОН* — телефонный номер порта FXS, который будет использован при звонке с этого порта;
- *Использовать номер АОН при переадресации* — использовать номер, заданный в поле «Номер АОН» при выполнении услуги переадресации звонка;
- *Тип номера АОН* — тип номера абонента;
- *Категория АОН* — категория АОН абонента;
- *PBX-профиль* — выбор профиля PBX (см. раздел 3.1.7.5 PBX-профили);
- *FXS-/FXO-профиль* — выбор FXS/FXO-профиля для абонента;
- *Категория доступа* — выбор категории доступа;
- *План нумерации* — определяет план нумерации, в котором будет находиться абонент;
- *Выдача АОН* — выбор формата выдачи АОН. Доступные значения: выключена, АОН, АОН (без ожидания 500Гц), DTMF, FSK BELL202, FSK V.23;
- *Выдавать только номер* — при включенной опции выдается только номер вызывающего абонента, имя не выдается;
- *Режим обслуживания абонента* — задает ограничение на входящую и исходящую связь абоненту:
 - **выключен:** выключен из обслуживания. Номер абонента будет присутствовать в плане нумерации, но терминал абонента не сможет зарегистрироваться. Соответственно входящие вызовы будут отбиты с причиной out of order, исходящий вызовы не смогут быть инициированы;
 - **включен:** включен, все виды связи доступны;
 - **выключен 1:** входящая связь есть, исходящая только на спецслужбы;
 - **выключен 2:** входящей связи нет, исходящая только на спецслужбы;

FXS/FXO-порт 9	
Название	Subscriber#008
Включен	<input checked="" type="checkbox"/>
Тип порта	FXS
Номер	
Номер АОН	
Использовать номер АОН при переадресации	<input type="checkbox"/>
Тип номера АОН	Subscriber
Категория АОН	1
PBX-профиль	Нет
FXS/FXO-профиль	[0] FXSprofile#0
Категория доступа	[0] AccessSet#0
План нумерации	[0] NumberPlan#0
Выдача АОН	Выключена
Режим обслуживания абонента	<input checked="" type="checkbox"/> Включен
Горячая линия (входящая связь)	
Задержка горячей линии (входящая связь), сек	0
Отображаемое имя	
Использование отображаемого имени	<input type="checkbox"/>
Опции	
Эхокомпенсация	off
Усиление сигнала на приеме (0.1 dB)	-70
Усиление сигнала на передаче (0.1 dB)	0
Настройки индикации занятости линии (BLF)	
Количество подписчиков	10
Группа мониторинга	0
Настройки ДВО	
CLIR	<input type="checkbox"/>
Использовать ДВО	<input type="checkbox"/>
Запретить вмешательство в разговор	<input type="checkbox"/>
Уведомлять о начале вмешательства	<input checked="" type="checkbox"/>
Настройки КПВ	
Режим работы	По умолчанию
Имя файла	
<input type="button"/> Применить <input type="button"/> Отменить	

- запрет 1: полный запрет входящих и исходящих. Вызовы будут смаршрутизированы по плану нумерации, но будут отклоняться;
 - запрет 2: полный запрет входящих и исходящих кроме спецслужб;
 - запрет 3: запрет входящих, исходящие разрешены;
 - запрет 4: запрет входящих, исходящие разрешены только в пределах местной и ведомственной связи;
 - запрет 5: входящие разрешены, полный запрет исходящих;
 - запрет 6: входящие разрешены, исходящие разрешены только на спецслужбы;
 - запрет 7: входящие разрешены, исходящие разрешены только в пределах местной и ведомственной связи;
 - запрет 8: входящие разрешены, исходящие разрешены только в пределах местной, ведомственной и зоновой связи;
 - исключен: исключен из нумерации. Номер полностью исключается из абонентских номеров плана нумерации. При вызове на этот номер вызов будет отбит по причине no route to destination, либо уйдёт в подходящий префикс в плане нумерации.
- Горячая линия (*входящая связь*) — номер, который используется для вызова в режиме горячей линии;
 - Задержка горячей линии (*входящая связь*), сек — пауза в секундах перед автоматическим набором номера, который указан в поле «Горячая линия» (*входящая связь*).
 - Отображаемое имя — имя, которое будет передаваться в display-name. Также параметр влияет на использование display-name в качестве Connected Name в ответах при вызове в сторону абонента;
 - Использование отображаемого имени — включить отображение имени (SIP display-name).

Опции

- Эхокомпенсация — режим эхокомпенсации:
 - Voice (*default*) — эхокомпенсаторы включены в режиме передачи голосовой информации;
 - voice *nlp-off* — эхокомпенсаторы включены в голосовом режиме, нелинейный процессор NLP выключен. В случае, когда уровни сигналов на передаче и приеме сильно различаются, слабый сигнал может быть подавлен нелинейным процессором NLP. Для предотвращения подавления используется данный режим работы эхокомпенсаторов;
 - off — не использовать эхокомпенсацию (данний режим установлен по умолчанию);
 - speex algorithm.
- Направление эхокомпенсации:
 - Входящее — подавляется эхо от абонента;
 - Исходящее — подавляется эхо в сторону абонента.
- Усиление сигнала на приеме (0.1 dB) — громкость принимаемого сигнала, усиление/ослабление уровня сигнала, принятого от взаимодействующего шлюза;
- Усиление сигнала на передаче (0.1 dB) — громкость передаваемого сигнала, усиление/ослабление уровня сигнала, передаваемого в сторону взаимодействующего шлюза.

AGC (Auto Gain Control)

Блок настроек становится доступным при включении режима эхокомпенсации speex algorithm.

- Включить/выключить AGC для Speex — активировать/деактивировать AGC;
- Частота AGC — частота, которую будет пытаться удерживать AGC;
- Максимальная скорость увеличения усиления, dB/сек — максимально допустимое значение скорости увеличения усиления исходного сигнала;

-
- *Максимальная скорость уменьшения усиления, dB/сек* — максимально допустимое значение скорости уменьшения усиления исходного сигнала;
 - *Максимальное усиление AGC* — максимально допустимое значение усиления исходного сигнала.

Настройки индикации занятости линии (BLF)

- *Количество подписчиков* — количество абонентов, которые могут наблюдать за состоянием линии абонента;
- *Группа мониторинга* — группа мониторинга BLF, BLF мониторинг между собой могут осуществлять абоненты, входящие в одну группу мониторинга.

Настройки ДВО

- *CLIRO* — услуга преодоления запрета выдачи номера вызывающего абонента;
- *Использовать ДВО* — активировать услуги ДВО. При установленном флаге доступна таблица «Активация услуг ДВО»;
- *Запретить вмешательство в разговор* — запретить абоненту вмешиваться в разговор;
- *Уведомлять о начале вмешательства* — при вмешательстве в разговор абоненту будет проигран звуковой сигнал, по умолчанию опция включена.

Настройки КПВ

Позволяет настроить проигрывание аудио-файла у абонента индивидуально.

Режим работы:

- *По умолчанию* — данная настройка ссылается на настройки в системных параметрах;
- *КПВ* — проигрывание стандартного звука КПВ, игнорируя настройки из системных параметров;
- *Аудио-файл* — замена стандартного звука КПВ на произвольно выбранный, который был загружен на этап настройки КПВ в пункте меню «Системные параметры» (индивидуальный звук для абонента).

Активация услуг ДВО

Абоненты → FXS/FXO-порты → Конфигурация →  → Использовать ДВО

- *Переадресация безусловная* — активация услуги безусловной переадресации (CF Unconditional);
- *Переадресация по занятости* — активация услуги переадресации по занятости (CF Busy);
- *Переадресация по неответу* — активация услуги переадресации по неответу (CF No Reply);
- *Переадресация по времени* — активация услуги переадресации по времени (CF (Time));
- *Удержание вызова* — активация услуги удержания вызова (Call Hold);
- *Передача вызова* — активация услуги передача вызова (Call Transfer);
- *Трёхсторонняя конференция* — активация услуги трехсторонней конференции (3WAY);
- *Перехват вызова* — активация услуги перехват вызова (Call Pickup);
- *Конференцсвязь с последовательным сбором* — активация услуги конференцсвязи с последовательным сбором;
- *Отключение конференции при разрыве инициатора* — при установке этого флага конференция будет отключена, когда инициатор покинет конференцию. В противном случае конференция будет сохранена после отбоя инициатора и будет отключена только при выходе из неё последнего участника;
- *Замена пароля* — изменение пароля для ограничения исходящей связи;
- *Ограничение исходящей связи* — использовать услугу «ограничение исходящей связи по паролю»;
- *Исходящая связь по паролю* — позволяет абоненту однократно сделать вызов без ограничений связи, введя пароль ДВО;
- *Активация пароля* — позволяет абоненту один раз ввести пароль для снятия ограничения исходящей связи. Повторный ввод пароля снова устанавливает ограничения;
- *Следуй за мной* — активация услуги «следуй за мной»;
- *Следуй за мной (по неответу)* — активация услуги «следуй за мной»;

Активация услуг ДВО	
Переадресация безусловная	<input type="checkbox"/>
Переадресация по занятости	<input type="checkbox"/>
Переадресация по неответу	<input type="checkbox"/>
Переадресация по недоступности	<input type="checkbox"/>
Переадресация по времени	<input type="checkbox"/>
Удержание вызова	<input type="checkbox"/>
Передача вызова	<input type="checkbox"/>
Трёхсторонняя конференция	<input type="checkbox"/>
Перехват вызова	<input type="checkbox"/>
Конференцсвязь с последовательным сбором	<input type="checkbox"/>
Отключение конференции при разрыве инициатора	<input type="checkbox"/>
Интерком-вызов	<input type="checkbox"/>
Замена пароля	<input type="checkbox"/>
Ограничение исходящей связи	<input type="checkbox"/>
Исходящая связь по паролю	<input type="checkbox"/>
Активация пароля	<input type="checkbox"/>
Следуй за мной	<input type="checkbox"/>
Следуй за мной (по неответу)	<input type="checkbox"/>
Парковка вызова	<input type="checkbox"/>
Постановка в слот	<input type="checkbox"/>
Извлечение из слота	<input type="checkbox"/>
Голосовая почта	<input type="checkbox"/>
Запись разговора по требованию	<input type="checkbox"/>
Вмешательство	<input type="checkbox"/>
Не беспокоить	<input type="checkbox"/>
Черный список	<input type="checkbox"/>
Анонимный вызов	<input type="checkbox"/>
Запрет анонимных вызовов	<input type="checkbox"/>
Напоминание	<input type="checkbox"/>
Отмена всех услуг	<input type="checkbox"/>

Подробное описание работы и конфигурирования услуг ДВО приведено в Приложении 3. Работа с услугами ДВО.

3.1.7.2.2 Параметры порта FXO

Абоненты → FXS/FXO-порты → Конфигурация →

- Название* — произвольное текстовое описание абонента;
- Включен* — флаг включения/выключения порта из работы;
- Тип порта* — информационное поле, показывающее тип порта (FXS, FXO или "недоступен", если не установлен или не проинициализирован субмодуль);
- Транковая группа* — показывает, в какой транковой группе находится FXO-порт;
- Номер* — телефонный номер порта FXS, по которому можно вызвать этот порт;
- Номер АОН* — телефонный номер порта FXS, который будет использован при звонке с этого порта;
- PBX-профиль* — выбор профиля PBX (см. раздел 3.1.7.5 PBX-профили);
- FXS/FXO-профиль* — выбор FXS/FXO-профиля для абонента;
- Категория доступа* — выбор категории доступа;
- План нумерации* — определяет план нумерации, в котором будет находиться абонент;
- Горячая линия (входящая связь)* — номер горячей линии, используемый при входящих вызовах на порт;
- Задержка горячей линии (входящая связь), сек* — пауза в секундах перед автоматическим набором номера, который указан в поле «Горячая линия» (входящая связь).
- Горячая линия (исходящая связь)* — номер горячей линии, используемый при исходящих вызовах с порта;

FXS/FXO-порт 1	
Название	Subscriber#000
Включен	<input checked="" type="checkbox"/>
Тип порта	FXO
Транковая группа	-
Номер	2020
Номер АОН	856254
PBX-профиль	[0] PBXprofile#0
FXS/FXO-профиль	[0] FXSprofile#0
Категория доступа	[0] AccessCat#0
План нумерации	[0] NumberPlan#0
Горячая линия (входящая связь)	556688
Задержка горячей линии (входящая связь), сек	0
Горячая линия (исходящая связь)	521
Опции	
Эхокомпенсация	off
Усиление сигнала на приеме (0.1 dB)	-70
Усиление сигнала на передаче (0.1 dB)	0
Настройки индикации занятости линии (BLF)	
Количество подписчиков	10
Группа мониторинга	0
<input type="button" value="Применить"/>	<input type="button" value="Отменить"/>

Опции

- Эхокомпенсация* — режим эхокомпенсации:
 - voice(default)* — эхокомпенсаторы включены в режиме передачи голосовой информации;
 - voice nlp-off* — эхокомпенсаторы включены в голосовом режиме, нелинейный процессор NLP выключен. В случае, когда уровни сигналов на передаче и приеме сильно различаются, слабый сигнал может быть подавлен нелинейным процессором NLP. Для предотвращения подавления используется данный режим работы эхокомпенсаторов;
 - off* — не использовать эхокомпенсацию (данний режим установлен по умолчанию);
 - speex algorithm*.

-
- *Направление эхокомпенсации:*
 - *Входящее* — подавляется эхо от абонента;
 - *Исходящее* — подавляется эхо в сторону абонента.
 - *Усиление сигнала на приеме (0.1 dB)* — громкость принимаемого сигнала, усиление/ослабление уровня сигнала, принятого от взаимодействующего шлюза;
 - *Усиление сигнала на передаче (0.1 dB)* — громкость передаваемого сигнала, усиление/ослабление уровня сигнала, передаваемого в сторону взаимодействующего шлюза.

AGC (Auto Gain Control)

Блок настроек становится доступным при включении режима эхокомпенсации speex algorithm.

- *Включить/выключить AGC для Speex* — активировать/деактивировать AGC;
- *Частота AGC* — частота, которую будет пытаться удерживать AGC;
- *Максимальная скорость увеличения усиления, dB/сек* — максимально допустимое значение скорости увеличения усиления исходного сигнала;
- *Максимальная скорость уменьшения усиления, dB/сек* — максимально допустимое значение скорости уменьшения усиления исходного сигнала;
- *Максимальное усиление AGC* — максимально допустимое значение усиления исходного сигнала.

Настройки индикации занятости линии (BLF)

- *Количество подписчиков* — количество абонентов, которые могут наблюдать за состоянием линии абонента;
- *Группа мониторинга* — группа мониторинга BLF, BLF мониторинг между собой могут осуществлять абоненты, входящую в одну группу мониторинга.

3.1.7.2.3 Мониторинг абонентов

При выборе вкладки «Мониторинг» выводится таблица состояний абонентов.

Абоненты → FXS/FXO-порты → Мониторинг

FXS/FXO порты											
Конфигурация		Мониторинг		Управление ДВО							
Поиск по номеру <input type="text"/>											
Линия	Тип	Имя	Номер	Состояние	Причина блокировки	Таймер состояния	Входящий номер CdPN	Исходящий номер CdPN	Входящий номер CdPN	Исходящий номер CdPN	Тест
1	FXS	Subscriber#000	3030	Idle	-	01:59:06	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
2	FXS	Subscriber#001	3031	Idle	-	01:59:06	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
3	FXS	Subscriber#002	3032	Idle	-	01:59:06	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
4	FXS	Subscriber#003	3033	Idle	-	01:59:06	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
5	FXS	Subscriber#004	3034	Idle	-	01:59:06	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
6	FXS	Subscriber#005	3035	Idle	-	01:59:06	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
7	FXS	Subscriber#006	3036	Idle	-	01:59:06	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
8	FXS	Subscriber#007	3037	Idle	-	01:59:06	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
9	FXS	Subscriber#008	3038	Idle	-	01:59:06	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
10	FXS	Subscriber#009	3039	Idle	-	01:59:06	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
11	FXS	Subscriber#010	3040	Idle	-	01:59:06	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
12	FXS	Subscriber#011	3041	Idle	-	01:59:06	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
13	FXS	Subscriber#012	3042	Idle	-	01:59:06	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
14	FXS	Subscriber#013	3043	Idle	-	01:59:06	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
15	FXS	Subscriber#014	3044	Idle	-	01:59:06	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
16	FXS	Subscriber#015	3045	Idle	-	01:59:06	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>

Состояния линий											
<input type="radio"/> Off											
<input checked="" type="radio"/> Idle											
<input type="radio"/> Block											
<input type="radio"/> Incoming dialing											
<input type="radio"/> Outgoing dialing											
<input type="radio"/> Incoming alerting											
<input type="radio"/> Outgoing alerting											
<input type="radio"/> Busy, Release											
<input type="radio"/> Talk											
<input type="radio"/> Hold											
<input type="radio"/> Waiting, Wait CID											
<input type="radio"/> 3way, Conference											

Очистить результаты тестирования												
Линия	Последний тест	Постоянное стороннее напряжение на проводе А (TIP), В	Постоянное стороннее напряжение на проводе В (RING), В	Напряжение питания линии, В	Сопротивление между проводами А (TIP) и В (RING), кОм	Сопротивление между проводом А (TIP) и землёй, кОм	Сопротивление между проводом В (RING) и землёй, кОм	Ёмкость между проводами А (TIP) и В (RING), нФ	Ёмкость между проводом А (TIP) и землёй, нФ	Ёмкость между проводом В (RING) и землёй, нФ	Телефонный аппарат	Статус теста

- Линия — порядковый номер порта;
- Тип — тип порта — FXO или FXS;
- Имя — произвольное текстовое описание абонента;
- Номер — номер абонента;
- Состояние — текущий статус порта. Доступные состояния находятся в легенде под таблицей портов:
 - Off — канал выключен в конфигурации;
 - Idle — канал в исходном состоянии;
 - Block — канал заблокирован;
 - Incoming dialing — входящий набор номера;
 - Outgoing dialing — исходящий набор номера;
 - Incoming alerting — входящее занятие, вызываемый абонент свободен;
 - Outgoing alerting — исходящее занятие, вызываемый абонент свободен;
 - Busy, Release — освобождение канала, выдача сигнала «занято»;
 - Talk, Hold — канал в разговорном состоянии, на удержании;
 - Waiting, Waiting CID — ожидание ответных действий встречной стороны (ожидание подтверждения занятости, ожидание АОН, ожидание набора номера);
 - 3way, Conference — режим конференции (трехсторонней или с последовательным сбором).

- Причина блокировки — причина, по которой порт блокировался. Возможны следующие причины:
 - Ток утечки превышает допустимое значение;
 - Температура превышает допустимое значение;
 - Рассеиваемая мощность превышает допустимое значение;
 - Аппаратная проблема;
 - Переинициализация линии (после включения порта происходит блокировка с этой причиной, т.к. порт полностью инициализируется заново);
 - Не положена трубка (не отображается в списке аварий и не отправляет трап);
 - Неизвестная причина;
- Таймер состояния — таймер, показывающий, как долго порт находится в текущем состоянии;
- Входящий номер *CgPN* — входящий А-номер;
- Исходящий номер *CgPN* — исходящий А-номер;
- Входящий номер *CdPN* — входящий Б-номер;
- Исходящий номер *CdPN* — исходящий Б-номер.

Тестирование портов

Выбрав нужные порты для теста напротив каждого порта и нажав кнопку «*Тестировать*», можно провести тестирование параметров соответствующей данному порту абонентской линии. По окончании теста можно посмотреть результаты тестирования, нажав на кнопку «*Показать результаты тестирования*»:

Линия	Последний тест	Постоянное стороннее напряжение на проводе А (TIP), В	Постоянное стороннее напряжение на проводе В (RING), В	Напряжение питания линии, В	Сопротивление между проводами А (TIP) и В (RING), кОм	Сопротивление между проводом А (TIP) и землей, кОм	Сопротивление между проводом В (RING) и землей, кОм	Ёмкость между проводами А (TIP) и В (RING), нФ	Ёмкость между проводом А (TIP) и землей, нФ	Ёмкость между проводом В (RING) и землей, нФ	Телефонный аппарат	Статус теста
9	02/07/2020 17:13:08	-0.022612	-0.073167	-49.373344	1089.006958	437.726898	315.982361	50	50	50	Не соединен	Ok
10	02/07/2020 17:13:08	-0.102102	0.021956	-51.471523	1024.800903	479.644318	343.604248	50	50	50	Не соединен	Ok

- Постоянное напряжение на проводе Б (*Foreign DC voltage B (RING), V*) — постороннее на проводе В (RING), В;
- Постоянное напряжение на проводе А (*Foreign DC voltage A (TIP), V*) — постороннее на проводе А (TIP), В;
- Напряжение питания (*Line supply voltage, V*) — напряжение питания линии, В;
- Сопротивление между проводами А и Б, кОм (*Resist A (TIP)-B (RING), kOm*) — сопротивление между проводами А (TIP) и Б (RING), кОм;
- Сопротивление между проводом А и «землей» (*Resist A (TIP)-GND, kOm*) — сопротивление между проводом А (TIP) и «землей» GND, кОм;
- Сопротивление между проводом Б и «землей» (*Resist B (RING)-GND, kOm*) — сопротивление между проводом В (RING) и «землей» GND, кОм;
- Ёмкость между проводами А и Б (*Capacity A (TIP)-B (RING), mkF*) — ёмкость между проводами А (TIP) и Б (RING), мкФ;
- Ёмкость между проводом А и «землей» (*Capacity A (TIP)-GND, mkF*) — ёмкость между проводом А (TIP) и «землей» GND, мкФ;
- Ёмкость между проводом Б и «землей» (*Capacity B (RING)-GND, mkF*) — ёмкость между проводом Б (RING) и «землей» GND, мкФ;
- Телефонный аппарат — отображает подключение ТА к порту FXS:
 - Не соединен;
 - Соединен.
- Статус теста — статус прохождения тестирования.

3.1.7.2.4 Управление ДВО

Абоненты → FXS/FXO-порты → Управление ДВО

№	Название	Номер	Параметры
0	Subscriber#000	3030	CFU; CFB; CFNR: 8563; Follow me; Follow me(no response); CH; CT; CP; Conf collect; 3way conf; PWD: 1111; PWD ACT; RBP; Deactivate; Out calls restrict: all allowed

10 Число строк в таблице

Текущая страница 1 из 1

В данном разделе конфигурируются настройки ДВО для абонентов.

Услугами ДВО обеспечивается каждый абонент, но для пользования конкретной услугой необходимо ее подключение у оператора. Оператор может создать план обслуживания из нескольких функций ДВО, для этого в разделе 3.1.7.1.1 Конфигурация абонентов устанавливаются флаг «Использовать ДВО» и флаги напротив необходимых функций ДВО.

Абонент может управлять состоянием услуг со своего телефонного аппарата. Доступны следующие функции:

- активация услуги — активация и введение дополнительных данных;
- проверка услуги;
- отмена услуги — выключение услуги;

После ввода кода активации или отмены услуги абонент может услышать либо сигнал «Подтверждение» (3 коротких сигнала), либо сигнал «Занято» (периодичный сигнал с длительностью сигнал/пауза — 0.35/0.35с). Сигнал «Подтверждение» говорит о том, что услуга успешно активирована или отменена, сигнал «Занято» — о том, что абоненту не подключена данная услуга.

После ввода кода проверки услуги абонент может услышать либо сигнал «Ответ станции» (непрерывный сигнал), либо сигнал «Занято». Сигнал «Ответ станции» говорит о том, что услуга включена и активирована у абонента, сигнал «Занято» — о том, что либо услуга выключена, либо абоненту не подключена данная услуга.

В меню отображаются только те номера, для которых установлен флаг «Использовать ДВО» в меню конфигурация (Конфигурация абонентов).

Редактировать блок ДВО

Номера		Белый список	Черный список
Блок ДВО для абонента Subscriber#000			
Номер для безусловной переадресации	<input type="text"/>		
Номер для переадресации по занятости	<input type="text"/>		
Номер для переадресации по неответу	<input type="text"/>		
Номер для переадресации по недоступности	<input type="text"/>		
Номер для переадресации по времени	<input type="text"/>		
Пароль	1111		
Активация пароля	<input type="checkbox"/>		
Ограничение исходящей связи	все разрешены ▾		
Следуй за мной			
Активация	<input type="checkbox"/>		
Активация с пин	<input type="checkbox"/>		
Номер установлен	<input type="checkbox"/>		
Пин	<input type="text"/>		
Номер	<input type="text"/>		
Следуй за мной (по неответу)			
Активация	<input type="checkbox"/>		
Активация с пин	<input type="checkbox"/>		
Номер установлен	<input type="checkbox"/>		
Пин	<input type="text"/>		
Номер	<input type="text"/>		
Переадресация по времени			
Выбор расписания	Нет ▾		
Применить Отменить			

- *Номер для безусловной переадресации* — номер телефона для услуги безусловной переадресации;
- *Номер для переадресации по занятости* — номер телефона для услуги переадресации по занятости;
- *Номер для переадресации по неответу* — номер телефона для услуги переадресации по неответу;
- *Номер для переадресации по недоступности* — номер телефона для услуги переадресации по недоступности;
- *Номер для переадресации по времени* — номер телефона для услуги переадресации по времени;
- *Пароль* — пароль длиной от 4 до 8 цифр для доступа к услуге ограничения связи по паролю;
- *Активация пароля* — при установленном флаге пароль активирован и ограничения исходящей связи сняты;
- *Ограничение исходящей связи* — задаёт запрет исходящей связи на определённые виды направлений при неактивном пароле:
 - *все разрешены* — ограничение исходящей связи не действует, код ограничения - 0;
 - *только на спецслужбы* — исходящая связь ограничена вызовами на спецслужбы, код ограничения - 1;
 - *только в пределах местной и ведомственной связи* — исходящая связь ограничена местной и ведомственной связью, код ограничения — 2;
 - *только в пределах местной, ведомственной и зоновой связи* — исходящая связь ограничена местной, ведомственной и зоновой связью, код ограничения — 3;

- только в пределах местной, ведомственной, зоновой и междугородней связи — исходящая связь ограничена местной, ведомственной, зоновой и междугородней связью, код ограничения — 4.

Следуй за мной

- Активация — включение услуги;
- Активация с пин — активация выключения услуги по пин-коду;
- Номер установлен — активация использования номера для переадресации;
- Пин — установка пин кода для активации услуги;
- Номер — номер для переадресации.

Следуй за мной (по неответу)

- Активация — включение услуги;
- Активация с пин — активация выключения услуги по пин-коду;
- Номер установлен — активация использования номера для переадресации;
- Пин — установка пин кода для активации услуги;
- Номер — номер для переадресации.

Переадресация по времени — выбор расписания для переадресации.

Вкладка «Белый список» — на этой вкладке можно активировать услугу «Не беспокоить» и задать белый список номеров, которые смогут осуществлять вызовы на абонента, несмотря на запрет.

Вкладка «Черный список» — на этой вкладке можно активировать услугу «Черный список» и задать черный список номеров, которые не смогут осуществлять вызовы на абонента.

Подробное описание работы и конфигурирования услуг ДВО приведено в Приложении 3. Работа с услугами ДВО.


3.1.7.3 PRI-абоненты

PRI-абоненты — это номера, которые находятся за PRI-транком (потоками E1 с сигнализацией Q.931) и воспринимаются SMG как локальные абоненты с предоставлением некоторых абонентских сервисов. Маршрутизация на таких абонентов производится без создания дополнительных правил в плане нумерации.

Проверка того, является ли звонящий абонент PRI-абонентом, осуществляется по совпадению потока E1 Q.931, из которого пришёл вызов, и А-номера.

Поиск абонента — проверка наличия абонента в базе сконфигурированных PRI-абонентов, возможна проверка по имени, номеру, PRI-профилю, PBX-профилю, планам намерации.

Абоненты → PRI-Абоненты → Конфигурация

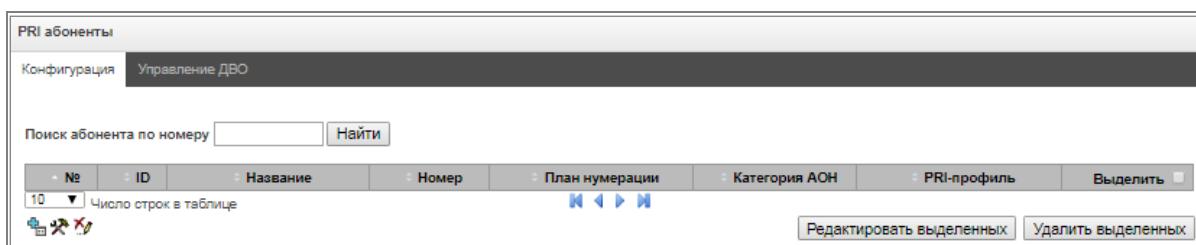

№	ID	Название	Номер	План нумерации	Категория АОН	PRI-профиль	Выделить
10			1234567890				<input type="checkbox"/>

3.1.7.3.1 Параметры абонента

Абоненты → PRI-Абоненты → Конфигурация →

PRI аборент	
Число абонентов	<input type="text" value="1"/> Максимальное число абонентов 246.
Начальное название	<input type="text" value="Subscriber#004"/>
Начальный номер	<input type="text"/>
PRI-профиль	Нет
PBX-профиль	[0] PBXprofile#0
Категория АОН	1
Режим работы линий	Раздельный
Количество входящих линий	<input type="text" value="1"/>
Количество исходящих линий	<input type="text" value="1"/>
Количество линий переадресации	<input type="text" value="0"/>
Категория доступа	[0] AccessCat#0
План нумерации	[0] NumberPlan#0
Режим обслуживания абонента	Включен
Настройки ДВО	
Использовать ДВО	<input checked="" type="checkbox"/>
Настройки КПВ	
Режим работы	По умолчанию
Имя файла	
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

- Число абонентов — количество абонентов;
- Начальное название — произвольное текстовое описание абонентов;
- Начальный номер — номер абонента, для группы абонентов каждому последующему будет назначаться номер, увеличенный на единицу;
- PRI-профиль — выбор профиля PRI;
- PBX-профиль — выбор профиля PBX (см. раздел 3.1.7.5 PBX-профили);
- Категория АОН — категория АОН абонента;
- Режим работы линий — этот параметр необходим для установки лимита одновременно активных вызовов. Может принимать два значения: «Совмещенный» и «Раздельный». При «Совмещенном» режиме будет устанавливаться лимит на количество активных вызовов независимо от направления. При «Раздельном» режиме можно отдельно установить лимит на количество активных входящих вызовов и отдельно — на исходящие;
- Количество линий — количество одновременных вызовов с участием абонента. Поле отображается, если выбран режим работы линий «Совмещённый». Диапазон допустимых значений [1;255] или 0 — без ограничений; Если выбран режим работы «Раздельный», то выбирается количество линий по входящей/исходящей связи;
- Количество входящих линий — количество одновременных вызовов, которые пришли от абонента (обратите внимание, что подразумевается входящее плечо вызова с участием абонента относительно шлюза). Поле отображается, если выбран режим работы линий «Раздельный». Диапазон допустимых значений [1;255] или 0 — без ограничений;
- Количество исходящих линий — количество одновременных вызовов, которые смаршрутизировались на абонента (обратите внимание, что подразумевается исходящее плечо вызова с участием абонента относительно шлюза). Поле отображается, если выбран режим

работы линий «Раздельный». Диапазон допустимых значений [1;255] или 0 — без ограничений;

- *Количество линий переадресации* — количество вызовов, которые могут быть перенаправлены одновременно. Диапазон допустимых значений [1;255] или 0 — без ограничений;
- *Категория доступа* — выбор категории доступа;
- *План нумерации* — определяет план нумерации, в котором будет находиться абонент;
- *Режим обслуживания абонента* — задает ограничение на входящую и исходящую связь абоненту:
 - *Выключен* — выключен из обслуживания. Номер абонента будет присутствовать в плане нумерации, но терминал абонента не сможет зарегистрироваться. Соответственно входящие вызовы будут отбиты с причиной *out of order*, исходящие вызовы не смогут быть инициированы;
 - *Включен* — включен, все виды связи доступны;
 - *Выключен 1* — входящая связь есть, исходящая только на спецслужбы;
 - *Выключен 2* — входящей связи нет, исходящая только на спецслужбы;
 - *Запрет 1* — полный запрет входящих и исходящих. Вызовы будут смаршрутизированы по плану нумерации, но будут отклоняться;
 - *Запрет 2* — полный запрет входящих и исходящих кроме спецслужб;
 - *Запрет 3* — запрет входящих, исходящие разрешены;
 - *Запрет 4* — запрет входящих, исходящие разрешены только в пределах местной и ведомственной связи;
 - *Запрет 5* — входящие разрешены, полный запрет исходящих;
 - *Запрет 6* — входящие разрешены, исходящие разрешены только на спецслужбы;
 - *Запрет 7* — входящие разрешены, исходящие разрешены только в пределах местной и ведомственной связи;
 - *Запрет 8* — входящие разрешены, исходящие разрешены только в пределах местной, ведомственной и зоновой связи;
 - *Исключен* — исключен из нумерации. Номер полностью исключается из абонентских номеров плана нумерации. При вызове на этот номер вызов будет отбит по причине *no route to destination* или уйдёт в подходящий префикс в плане нумерации.

Настройки ДВО

- *Использовать ДВО* — подключение услуги ДВО для абонента. При выборе данного пункта станет доступна таблица «Активация услуг ДВО».

Активация услуг ДВО

- *Переадресация безусловная* — активация услуги безусловной переадресации (CF Unconditional);
- *Переадресация по занятости* — активация услуги переадресации по занятости (CF Busy);
- *Переадресация по неответу* — активация услуги переадресации по неответу (CF No reply);
- *Переадресация по недоступности* — активация услуги переадресации по недоступности (CF Out Of Service);
- *Переадресация по времени* — активация услуги переадресации по времени (CF (Time)).

Активация услуг ДВО	
Переадресация безусловная	<input type="checkbox"/>
Переадресация по занятости	<input type="checkbox"/>
Переадресация по неответу	<input type="checkbox"/>
Переадресация по недоступности	<input type="checkbox"/>
Переадресация по времени	<input type="checkbox"/>

Подробное описание работы и конфигурирования услуг ДВО приведено в Приложении 3. Работа с услугами ДВО.

Настройки КПВ

Позволяет настроить проигрывание аудио-файла у абонента индивидуально.

Режим работы:

- *По умолчанию* — данная настройка ссылается на настройки в системных параметрах;
- *КПВ* — проигрывание стандартного звука КПВ, игнорируя настройки из системных параметров;
- *Аудио-файл* — замена стандартного звука КПВ на произвольно выбранный, который был загружен на этапе настройки КПВ в пункте меню «Системные параметры» (индивидуальный звук для абонента).


3.1.7.4 Группы динамических абонентов

3.1.7.4.1 Конфигурация групп динамических абонентов

Раздел предназначен для настройки групп динамических абонентов.

При динамической регистрации используется дайджест-аутентификация на RADIUS-сервере (rfc5090, rfc5090-no-challenge, draft-sterman) для абонентов.

Абоненты → Группы динамических абонентов → Конфигурация

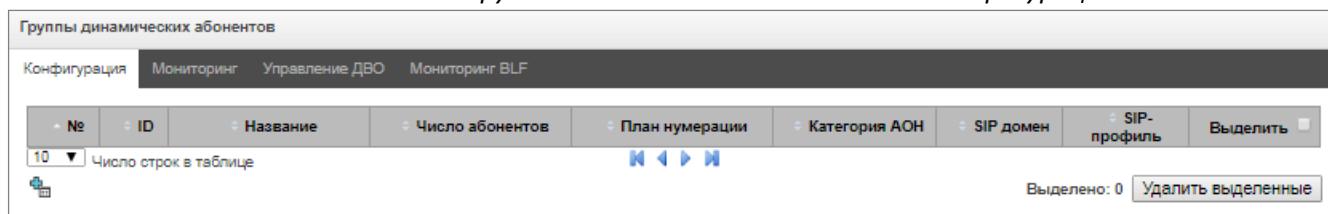

Для создания, редактирования и удаления записи используется меню «Объекты» — «Добавить объект», «Объекты» — «Редактировать объект» и «Объекты» — «Удалить объект», а также кнопки:

-  — добавить абонента;
-  — редактировать параметры абонента;
-  — удалить абонента.

Группы динамических абонентов		Активация услуг ДВО	
Группа динамических абонентов 1		Активация услуг ДВО	
ID группы	1	<input type="checkbox"/> Переадресация безусловная	
Число абонентов	2 Максимальное число абонентов 93.	<input type="checkbox"/> Переадресация по занятости	
Название	SubscriberGroup#000	<input type="checkbox"/> Переадресация по неответу	
Тип номера АОН	Subscriber	<input type="checkbox"/> Переадресация по недоступности	
Категория АОН	1	<input type="checkbox"/> Переадресация по времени	
Режим работы линий	Совмещенный	<input type="checkbox"/> Удержание вызова	
Количество линий	1	<input type="checkbox"/> Передача вызова	
Количество линий переадресации	0	<input type="checkbox"/> Трёхсторонняя конференция	
SIP домен		<input type="checkbox"/> Перехват вызова	
SIP-профиль	Нет	<input type="checkbox"/> Конференцсвязь с последовательным сбором	
PBX-профиль	[0] PBXprofile#0	<input type="checkbox"/> Отключение конференции при разрыве инициатора	
Категория доступа	[0] AccessCat#0	<input type="checkbox"/> Интерком-вызов	
План нумерации	[0] NumberPlan#0	<input type="checkbox"/> Замена пароля	
Не учитывать порт-источник после регистрации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ограничение исходящей связи	
Режим обслуживания абонента	Включен	<input type="checkbox"/> Исходящая связь по паролю	
Множественная регистрация (SIP-forking)		<input type="checkbox"/> Активация пароля	
SIP-forking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Не беспокоить	
Количество регистрируемых контактов	2	<input type="checkbox"/> Черный список	
Подписки		<input type="checkbox"/> Следуй за мной	
Подписка на события BLF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Следуй за мной (по неответу)	
Подписка на события Presence	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Парковка вызова	
Количество подписчиков	0	<input type="checkbox"/> Постановка в спот	
Группа мониторинга	0	<input type="checkbox"/> Извлечение из спота	
Настройки интерком вызова		<input type="checkbox"/> Голосовая почта	
Тип интерком вызова	Односторонний	<input type="checkbox"/> Запись разговора по требованию	
Приоритет интерком вызова	1	<input type="checkbox"/> Вмешательство	
SIP-заголовок для интерком	Answer-Mode: Auto	<input type="checkbox"/> Отмена всех услуг	
Пауза перед ответом (сек)	0	<input type="checkbox"/> Голосовое оповещение	
Настройки ДВО			
CLIRO	<input type="checkbox"/>		
Подключение ДВО	Индивидуальный выбор		
Запретить вмешательство в разговор	<input type="checkbox"/>		
Уведомлять о начале вмешательства	<input checked="" type="checkbox"/>		
Настройки КПВ			
Режим работы	По умолчанию		
Имя файла			
		<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

Группа динамических абонентов

- Число абонентов — количество абонентов в группе;
- Название — наименование группы динамических абонентов;
- Тип номера АОН — тип номера абонента;
- Категория АОН — категория АОН абонента;
- Режим работы линий — режим работы ограничения числа одновременных вызовов. Может принимать два значения: «Совмещенный» и «Раздельный». В первом режиме учитывается общее число одновременных вызовов с участием абонента, во втором режиме входящие и исходящие вызовы учитываются отдельно;

- *Количество линий* — количество одновременных вызовов с участием абонента. Поле отображается, если выбран режим работы линий «Совмещённый». Диапазон допустимых значений [1;255] или 0 — без ограничений;
- *Количество входящих линий* — количество одновременных вызовов, которые пришли от абонента (обратите внимание, что подразумевается входящее плечо вызова с участием абонента, относительно шлюза). Поле отображается, если выбран режим работы линий «Раздельный». Диапазон допустимых значений [1;255] или 0 — без ограничений;
- *Количество исходящих линий* — количество одновременных вызовов, которые смаршрутизировались на абонента (обратите внимание, что подразумевается исходящее плечо вызова с участием абонента, относительно шлюза). Поле отображается, если выбран режим работы линий «Раздельный». Диапазон допустимых значений [1;255] или 0 — без ограничений;
- *Количество линий переадресации* — количество вызовов, которые могут быть перенаправлены одновременно. Диапазон допустимых значений [1;255] или 0 — без ограничений;
- *SIP домен* — определяет принадлежность абонента к определенному домену. Передается шлюзом абонента в параметре «host» схемы SIP URI полей *from* и *to*;
- *SIP-профиль* — выбор профиля SIP. Профилем SIP определяется большинство настроек абонента. Если выбрать профиль «Любой», то это даст возможность регистрировать SIP-абонента на любой из доступных SIP-профилей в системе (см. раздел 3.1.5.3 Интерфейсы SIP/SIP-T/SIP-I, SIP-профили);
- *PBX-профиль* — выбор профиля PBX (см. раздел 3.1.7.5 PBX-профили);
- *Категория доступа* — выбор категории доступа;
- *План нумерации* — определяет план нумерации, в котором будет находиться абонент;
- *Не учитывать порт-источник после регистрации* — после регистрации сообщения от абонентов могут приходить с любого порта;
- *Режим обслуживания абонента* — задает ограничение на входящую и исходящую связь абоненту:
 - *выключен* — выключен из обслуживания. Номер абонента будет присутствовать в плане нумерации, но терминал абонента не сможет зарегистрироваться. Соответственно входящие вызовы будут отбиты с причиной *out of order*, исходящий вызовы не смогут быть инициированы;
 - *включен* — включен, все виды связи доступны;
 - *выключен 1* — входящая связь есть, исходящая только на спецслужбы;
 - *выключен 2* — входящей связи нет, исходящая только на спецслужбы;
 - *запрет 1* — полный запрет входящих и исходящих. Вызовы будут смаршрутизированы по плану нумерации, но будут отклоняться;
 - *запрет 2* — полный запрет входящих и исходящих кроме спецслужб;
 - *запрет 3* — запрет входящих, исходящие разрешены;
 - *запрет 4* — запрет входящих, исходящие разрешены только в пределах местной и ведомственной связи;
 - *запрет 5* — входящие разрешены, полный запрет исходящих;
 - *запрет 6* — входящие разрешены, исходящие разрешены только на спецслужбы;
 - *запрет 7* — входящие разрешены, исходящие разрешены только в пределах местной и ведомственной связи;
 - *запрет 8* — входящие разрешены, исходящие разрешены только в пределах местной, ведомственной и зоновой связи;
 - *исключен* — исключен из нумерации. Номер полностью исключается из абонентских номеров плана нумерации. При вызове на этот номер вызов будет отбит по причине *no route to destination* либо уйдёт в подходящий префикс в плане нумерации.



Направления (местная сеть, спецслужба, зоновая сеть, ведомственная сеть, междугородная связь, международная связь) задаются при конфигурировании префикса в плане нумерации в поле «Направление».

Множественная регистрация (*SIP-forking*)

Разрешена множественная регистрация до пяти клиентов на одном аккаунте. Регистрация возможна как на одном, так и на разных сетевых интерфейсах. Вызов идет во все зарегистрированные контакты одновременно. Работа с приоритетами (q-параметр) будет реализована в последующих версиях.

- *SIP-forking* — включение множественной регистрации на абоненте;
- *Количество регистрируемых контактов* — разрешенный допустимый диапазон регистрации на одного абонента (Диапазон допустимых значений [2; 5]).

Подписки

- *Подписка на события BLF* — функция BLF (*Busy Lamp Field*) позволяет отслеживать текущее состояние линий других абонентов в реальном времени;
- *Подписка на события Presence* — разрешает абоненту подписываться на события Presence других абонентов;
- *Количество подписчиков* — количество абонентов, которые могут наблюдать за состоянием линии абонента, на работу Presence данная опция не влияет;
- *Группа мониторинга* — группа мониторинга BLF, BLF мониторинг между собой могут осуществлять абоненты, входящие в одну группу мониторинга. На работу Presence данная опция не влияет (можно подписываться на всех абонентов, независимо от настроенной группы мониторинга).

Настройки интерком вызова

- *Тип интерком вызова* — тип входящего интерком вызова (вызов с автоматическим ответом абонента Б):
 - *Односторонний* — при входящем интерком вызове абонент Б будет слышать абонента А, но абонент А не будет слышать абонента Б (одностороннее оповещение);
 - *Двусторонний* — при входящем интерком вызове оба абонента будут слышать друг друга;
 - *Обычный вызов* — входящий интерком вызов будет совершён как обычный без автоответа стороны Б;
 - *Отклонить* — входящий интерком вызов будет отклонён.
- *Приоритет интерком вызова* — приоритет входящего интерком вызова перед остальными звонками. Приоритет управляет выделением дополнительной линии сверх лимита для абонента, для того, чтобы уведомить абонента о наличии входящего интерком вызова:
 - У обычного вызова приоритет 1;
 - У интерком вызова приоритет может быть настроен в диапазоне 1–5, по умолчанию — 3;
 - У оповещения приоритет 7.

Примеры:

- Если абонент А с приоритетом 1 вызывает уже занятого абонента Б (с одной линией и любым приоритетом), то абонент А отбьётся;
- Если абонент А с приоритетом 2 вызывает уже занятого абонента Б (с одной линией и приоритетом 1), то для абонента Б будет выделена ещё одна дополнительная линия и он получит оповещение о вызове от абонента А;
- Если абонент А с приоритетом 2 вызывает уже занятого абонента Б (с одной линией и любым приоритетом), но абонент Б уже занят абонентом С с приоритетом 3, то абонент А отбьётся;
- Оповещение от абонента А должно пройти в любом случае, т.к. имеет более высокий приоритет 7.

- *SIP-заголовок для интерком* — выбор заголовка SIP, который будет передаваться вызываемому абоненту в сообщении INVITE при интерком/пейджинг звонке:
 - Answer-Mode: Auto;
 - Alert-Info: Auto Answer;
 - Alert-Info: info=alert-autoanswer;
 - Alert-Info: Ring Answer;
 - Alert-Info: info=RingAnswer;
 - Alert-Info: Intercom;
 - Alert-Info: info=intercom;
 - Call-Info: =\;answer-after=0;
 - Call-Info: \\;answer-after=0;
 - Call-Info: ;answer-after=0.
- *Пауза перед ответом (сек)* — передача времени паузы перед ответом на интерком/пейджинг вызов в заголовках "answer-after".

Настройки ДВО

- *CLIRO* — услуга преодоления запрета выдачи номера вызывающего абонента;
- *Подключение ДВО* — выбор способа включения услуг ДВО для динамических абонентов:
 - *Не подключать* — не включать услуги ДВО динамическим абонентам;
 - *Индивидуальный выбор* — возможность настройки услуг ДВО через конфигуратор шлюза для каждого абонента индивидуально. При выборе данного пункта станет доступна таблица «Активация услуг ДВО» (подробнее в разделе 3.1.7.1.1,  — добавить абонента копированием, Вкладка «Настройки абонента»)
 - *Через RADIUS* — для динамических абонентов предусмотрена передача настроек ДВО через ответы от RADIUS-сервера, подробнее в Приложение Г. Передача настроек ДВО от RADIUS-сервера для динамических абонентов.
- *Запретить вмешательство в разговор* — запретить абоненту вмешиваться в разговор;
- *Уведомлять о начале вмешательства* — при вмешательстве в разговор абоненту будет проигран звуковой сигнал, по умолчанию опция включена;

Настройки КПВ

Позволяет настроить проигрывание аудио-файла у абонента индивидуально.

Режим работы:

- *По умолчанию* — данная настройка ссылается на настройки в системных параметрах;
- *КПВ* — проигрывание стандартного звука КПВ, игнорируя настройки из системных параметров;
- *Аудио-файл* — замена стандартного звука КПВ на произвольно выбранный, который был загружен на этапе настройки КПВ в пункте меню «Системные параметры» (индивидуальный звук для абонента).

3.1.7.4.2 Мониторинг группы динамических абонентов

Абоненты → Группы динамических абонентов → Мониторинг

По нажатию на кнопку «Найти» среди записей будет произведен поиск абонента с указанным номером.

- *Состояние* — статус регистрации абонента (зарегистрирован, не зарегистрирован, регистрация истекла);
- *Имя группы* — произвольное текстовое описание группы;
- *Номер* — номер абонента;
- *SIP домен* — домен, к которому принадлежит абонент;
- *IP/Port* — адрес и порт абонента;
- *Последняя регистрация* — время последней регистрации;
- *Регистрация истекает* — время, оставшееся до окончания действия регистрации;
- *Выделить* — при установленном флаге данная запись в таблице будет обрабатываться при нажатии на кнопку «Сбросить регистрацию»;
- *Сбросить регистрацию* — принудительно сбросить регистрацию выделенного абонента.

По нажатию на кнопку «Сбросить» будет сброшена регистрация всех абонентов в указанной группе. Выбор группы осуществляется из раскрывающегося списка.

3.1.7.4.3 Управления ДВО группы динамических абонентов

Абоненты → Группы динамических абонентов → Управление ДВО

По нажатию на кнопку «Найти» среди записей будет произведен поиск абонента с указанным номером.

- *Имя группы* — произвольное текстовое описание группы;
- *Номер* — номер абонента;
- *Параметры* — параметры ДВО абонента;
- *Выделить* — при установленном флаге данная запись в таблице будет обрабатываться при нажатии на кнопку «Сбросить ДВО».

По нажатию на кнопку «Сбросить ДВО» будут принудительно сброшены настройки ДВО для выделенных абонентов.

3.1.7.4.4 Мониторинг BLF группы динамических абонентов

Абоненты → Группы динамических абонентов → Мониторинг BLF

The screenshot shows a software interface for monitoring BLF (Busy Line Fault) status. At the top, there's a menu bar with tabs: Конфигурация (Configuration), Мониторинг (Monitoring), Управление ДВО (DVO Management), and Мониторинг BLF (BLF Monitoring). The 'Мониторинг BLF' tab is selected. Below the menu is a search bar labeled 'Поиск абонента по номеру' (Search subscriber by number) with a 'Найти' (Find) button. The main area is a table with columns: № (Number), Имя группы (Group name), Номер абонента (Subscriber number), Состояние BLF (BLF status), and Число наблюдателей (Number of observers). A dropdown menu for 'Число строк в таблице' (Number of rows in the table) is set to 10. Navigation buttons for the table are at the bottom right.

По нажатию на кнопку «Найти» среди записей будет произведен поиск абонента с указанным номером.

- *Имя группы* — произвольное текстовое описание группы;
- *Номер абонента*;
- *Состояние BLF* — текущее состояние услуги «Индикация занятости линии»;
- *Число наблюдателей* — текущее количество подписчиков, которые наблюдают за состоянием линии абонента.

3.1.7.5 PBX-профили

PBX-профили используются для назначения дополнительных параметров SIP-абонентам.

Абоненты → PBX-профили

The screenshot shows a table of PBX profiles. The columns are: № (Number), Имя профиля (Profile name), Префикс станции (Station prefix), and Прямой префикс (Direct prefix). There is one entry: № 0, Имя профиля: PBXprofile#0, Префикс станции: (empty), Прямой префикс: не установлен (not set). Below the table are three icons: a plus sign for adding a profile, a wrench for editing, and a delete symbol for deleting.

Для создания, редактирования и удаления PBX-профиля используется меню «Объекты» — «Добавить объект», «Объекты» — «Редактировать объект» и «Объекты» — «Удалить объект», а также кнопки:

- добавить профиль;
- редактировать параметры профиля;
- удалить профиль.

Абоненты → PBX-профили →

PBX профиль 0	
Имя профиля	<input type="text" value="PBXprofile#0"/>
Префикс станции	<input type="text"/>
Прямой префикс	<input type="text"/> нет префикса <input type="button" value="▼"/>
Профиль маршрутизации по расписанию	<input type="text"/> Не выбран <input type="button" value="▼"/>
Добавление участников конференции	<input type="text"/> Автодобавление <input type="button" value="▼"/>
Входящая связь	
Использовать голосовые сообщения	<input type="checkbox"/>
Блокировать передачу Connected number	<input type="checkbox"/>
Копировать CgPN в Redirecting	<input type="checkbox"/>
Использовать Redirecting для маршрутизации	<input type="checkbox"/>
Модификаторы CdPN	<input type="text"/> не использовать <input type="button" value="▼"/>
Модификаторы CgPN	<input type="text"/> не использовать <input type="button" value="▼"/>
Список причин восстановления вызова после сбоя исходящего плача	<input type="text"/> Нет <input type="button" value="▼"/>
Исходящая связь	
Модификаторы CdPN	<input type="text"/> не использовать <input type="button" value="▼"/>
Модификаторы CgPN	<input type="text"/> не использовать <input type="button" value="▼"/>
Настройки КПВ	
Режим работы	<input type="text"/> По умолчанию <input type="button" value="▼"/>
Имя файла	
Таймеры	
Таймаут набора первой цифры, сек	<input type="text" value="15"/>
Таймаут набора следующей цифры, сек	<input type="text" value="5"/>
Таймаут выдачи сигнала "занято", сек	<input type="text" value="60"/>
Таймаут ответа на вызов, сек (для FXS/FXO-абонентов)	<input type="text" value="90"/>
Таймаут удержания, сек (для FXS/FXO-абонентов)	<input type="text" value="60"/>
Таймеры ДВО	
Таймаут переадресации по неответу (CFNR), сек	<input type="text" value="10"/>
Таймаут удержания участника на парковке, сек	<input type="text" value="300"/>
Ограничение на направления	
Добавить	<input style="width: 100px;" type="text" value="Нет"/>
Применить <input type="button" value=""/>	
Отменить <input type="button" value=""/>	

PBX профиль

- *Имя профиля* — имя профиля;
- *Префикс станции* — префикс, добавляемый в начало абонентского номера (CgPN) SIP-/FXS-абонента;
- *Прямой префикс* — выход на префикс без анализа номеразывающего либо вызываемого абонентов. Предназначен для коммутации всех вызовов от SIP абонента в транковую группу, настроенную в прямом префиксе, независимо от набранного номера (без создания масок в префиксах);
- *Профиль маршрутизации по расписанию* — выбор профиля услуги «Маршрутизация по расписанию», которая конфигурируется в разделе «Внутренние ресурсы»;
- *Добавление участников конференции*.

Входящая связь

- *Использовать голосовые сообщения* — при установленном флаге при возникновении определенного события используется выдача записанных на устройстве голосовых сообщений, подробнее в Приложение Ж. Голосовые сообщения и музыка на удержании МОН;
- *Блокировать передачу Connected number* — запрет передачи поля *Connected number*;
- *Копировать CgPN в Redirecting* — при выставленном флаге, если во входящем вызове нет *Redirecting number*, то он будет сформирован из номера CgPN;

- Использовать *Redirecting* для маршрутизации — при установленном флаге используется поле *Redirecting number* при использовании протоколов сигнализации SS7 или Q.931 либо поле *diversion* протокола SIP для маршрутизации входящего вызова в плане нумерации по маскам номера CgPN;
- Модификаторы CdPN — предназначены для модификаций, основанных на анализе номера вызываемого абонента, принятого из входящего канала;
- Модификаторы CgPN — предназначены для модификаций, основанных на анализе номеразывающего абонента, принятого из входящего канала;
- Список причин восстановления вызова после сбоя исходящего плеча — выбор таблицы «Список причин восстановления Q.850» для конфигурирования причин отбоя Q.850 для восстановления вызова в случае сбоя исходящего плеча. Если вызов, поступивший через pbx-профиль с активированной настройкой, отился не со стороны входящей стороны, и причина отбоя есть в выбранной таблице, то SMG будет будут без прерывания разговора на плече А рытаться восстановить связь, используя повторный вызов либо альтернативные маршруты при недоступности основного.

Исходящая связь

- Модификаторы CdPN — предназначены для модификаций, основанных на анализе номера вызываемого абонента, перед отправкой в исходящий канал;
- Модификаторы CgPN — предназначены для модификаций, основанных на анализе номеразывающего абонента, перед отправкой в исходящий канал.

Настройки КПВ

- Режим работы:
 - По умолчанию — данная настройка ссылается на настройки в системных параметрах;
 - КПВ — проигрывание стандартного звука КПВ, игнорируя настройки из системных параметров;
 - Аудио-файл — замена стандартного звука КПВ на произвольно выбранный, который был загружен на этапе настройки КПВ в пункте меню «Системные параметры» (индивидуальный звук для абонента);
- Имя файла — выбор желаемого проигрываемого файла.

Таймеры

- Таймаут набора первой цифры, сек — таймаут ожидания первой цифры, после нажатия абонентом клавиши FLASH при использовании услуги «передача вызова». По истечении данного таймаута абоненту будет выдаваться сигнал «занято», диапазон 5-20 секунд;
- Таймаут набора следующей цифры, сек — таймаут ожидания следующей за первой цифры набора номера, при использовании услуги «передача вызова». По истечении данного таймаута будет определен конец набора номера, и вызов будет смаршрутизирован, диапазон 5-20 секунд;
- Таймаут выдачи сигнала "занято", сек — таймаут выдачи сигнала «занято» в случае неуспешного набора номера абонента при использовании услуги «передача вызова». По истечении данного таймаута произойдет переключение вызова на абонента, который находится на удержании;
- Таймаут ответа на вызов, сек (для FXS-/FXO-абонентов) — таймаут ответа абонента при входящем звонке, по его истечениюзывающему абоненту отправится разъединение;
- Таймаут удержания, сек (для FXS-/FXO-абонентов) — таймаут нахождения абонента в состоянии удержания.

Таймеры ДВО

- Таймаут переадресации по неответу (CFNR), сек — таймаут, по истечении которого у абонента после поступление на него звонка сработает услуга ДВО «переадресация по неответу», диапазон 5 — 60 секунд.
- Таймаут удержания участника на парковке, сек — таймаут, отвечающий за время нахождения пользователя в слоте парковки. По истечению таймаута будет совершен повторный вызов от этого участника инициатору установки в слот. Диапазон значений от 300 до 3600 секунд.

3.1.7.6 FXS-/FXO-профили

3.1.7.6.1 FXS-профили

FXS-профили используются для назначения дополнительных параметров FXS-абонентам.

Абоненты → FXS/FXO-профили

FXS/FXO профили	
№	Имя профиля
0	FXSprofile#0
  	

Для создания, редактирования и удаления FXS-профиля используется меню «Объекты» — «Добавить объект», «Объекты» — «Редактировать объект» и «Объекты» — «Удалить объект», а также кнопки:

-  — добавить профиль;
-  — редактировать параметры профиля;
-  — удалить профиль.


FXS-профиль:

Абоненты → FXS/FXO-профили →  → FXS

FXS/FXO профили		
FXS	FXO	
Профиль 1		
Имя профиля <input type="text" value="FXS_Profile01"/>		
Входящая связь		
Режим набора <input type="button" value="Горячая линия (входящая c)"/>		
RADIUS профиль <input type="button" value="не использовать"/>		
Параметры импульсного набора		
Минимальное время обнаружения отбоя, мс <input type="text" value="500"/>		
Минимальное время обнаружения flash, мс <input type="text" value="100"/>		
Максимальная длительность импульса цифры, мс <input type="text" value="80"/>		
Минимальный межцифровой интервал, мс <input type="text" value="200"/>		
Дополнительные параметры		
Игнорировать flash <input type="checkbox"/>		
Генерировать СРС <input type="checkbox"/>		
Длительность СРС, мс <input type="text" value="600"/>		
HOLD постановка/снятие по <input type="button" value="flash"/>		
Быстрый набор		
Включить <input type="checkbox"/>		
№	Короткий номер	Номер
<input type="button" value="Добавить"/>		
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="По умолчанию"/> <input type="button" value="Отменить"/>		

- *Имя профиля* — название FXS-профиля.
- *Режим набора*:
 - *Донабор номера* — стандартный режим работы FXS-порта;
 - *Горячая линия (входящая связь)* — режим работы порта в режиме горячей линии (автоматический набор номера).
- *RADIUS-профиль* — профиль RADIUS, который будет использован при аутентификации входящего вызова;
- *Минимальное время обнаружения отбоя, мс* — время размыкания шлейфа, после которого будет детектирован сигнал отбоя;
- *Минимальное время обнаружения flash, мс* — время размыкания шлейфа, после которого возможно будет детектирован сигнал flash, при условии что длительность размыкания шлейфа не больше минимального времени обнаружения отбоя;
- *Максимальная длительность импульса цифры, мс* — время размыкания шлейфа, после которого возможно будет детектирован импульс цифры декадного набора номера, при условии что длительность размыкания шлейфа на 10 мс меньше минимального времени обнаружения флеш;
- *Минимальный межцифровой интервал, мс* — минимальное время межцифрового интервала для импульсного набора номера;
- *Игнорировать flash* — установленный флаг отключает детектирование сигнала flash.

Импульс набора номера, сигнал flash и сигнал отбоя — это сигналы, сгенерированные размыканием шлейфа с различными временными промежутками, выше в виде графика представлены временные промежутки этих сигналов.

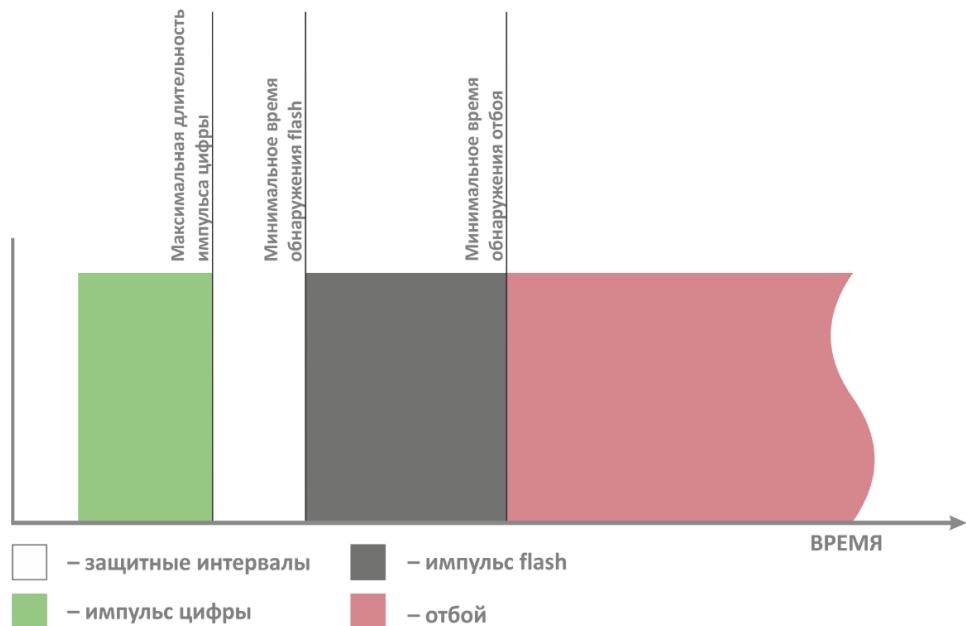

- Генерировать CPC — при установленном флаге выполнять кратковременный разрыв абонентского шлейфа при отбое со стороны взаимодействующего устройства;
- Длительность CPC, мс — длительность кратковременного разрыва абонентского шлейфа.
- HOLD постановка/снятие по:
 - Flash/* — HOLD по нажатию Flash или «*» на телефонном аппарате;
 - Flash/# — HOLD по нажатию Flash или «#» на телефонном аппарате;
 - Flash/*/# — HOLD по нажатию Flash или «*» или «#» на телефонном аппарате.

3.1.7.6.2 FXO-профили

В данном разделе описана настройка правил обработки вызовов, проходящих через порт FXO. Вызов, поступающий на порт FXO со стороны телефонной сети общего пользования (ТфОП) по двухпроводной абонентской линии, настраивается в разделе «Входящая связь». Вызывы, которые необходимо передать в сторону ТфОП, настраиваются в разделе «Исходящая связь».



FXO-профиль:

Абоненты → FXS/FXO-профили → → FXO

FXS/FXO профили	
FXS	FXO
Входящая связь	
Определение занятия	<input type="button" value="после приема CallerID"/>
Режим набора	<input type="button" value="Горячая линия (входящая с"/>
Ответ при	<input type="button" value="занятии"/>
RADIUS профиль	<input type="button" value="не использовать"/>
Исходящая связь	
Начало набора после	<input type="button" value="паузы"/>
Пауза перед набором, с	<input type="button" value="2"/>
Режим набора	<input type="button" value="Тоновый"/>
Набор номера	<input type="button" value="Донабор"/>
Выдавать ответ при	<input type="button" value="занятии"/>
Настройки AutoCLIP	
Использовать AutoCLIP	<input type="checkbox"/>
Удалять использованные записи	<input type="checkbox"/>
Проверять исходящий FXO-порт	<input type="checkbox"/>
Кол-во совпадающих цифр	<input type="button" value="7"/>
Время хранения записей, мин	<input type="button" value="10"/>
Параметры детектируемых сигналов	
Параметры детектирования сигнала "Ответ станции"	<input type="button" value="425;0(1000/0)"/>
Параметры детектирования сигнала "Занято"	<input type="button" value="425;1(330/330)"/>
Параметры детектирования сигнала "Контроль посылки вызова"	<input type="button" value="425;0(1000/4000)"/>
Тон разъединения	<input type="button" value="425;1(330/330)"/>
Дополнительные параметры	
Обработка CPC	<input type="checkbox"/>
Правила набора номера	
<input type="button" value="Добавить"/>	
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="По умолчанию"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

Входящая связь

- **Определение занятия** — параметр, указывающий в какой момент начнется обработка вызова, поступившего на порт FXO со стороны ТФОП:
 - *После приема CallerID* — опция включает прием CallerID, который передается между первой и второй посылкой вызова, если CallerID не был принят, то занятие определяется по началу второй посылки вызова. Прием CallerID возможен в формате FSK V23 и FSK BELL202. При успешном определении CallerID полученный номер используется далее в качестве номера абонента A (CgPN), иначе в качестве CgPN используется номер, заданный в настройках порта FXO;
 - *По окончанию первой ПВ* — при выставленной опции занятие будет определено после окончания первой посылки вызова;
 - *По началу первой ПВ (посылки вызова)* — при выставленной опции занятие будет определено по началу первой посылки вызова.
- **Режим набора** — выбор метода дальнейшей обработки звонка после занятия:
 - *Горячая линия (входящая связь)* — для дальнейшей маршрутизации будет использован номер, заданный в настройке «горячая линия» на порту FXO;
 - *Донабор номера* — после определения занятия со стороны ТФОП устройство выдаст сигнал — ответ станции —зывающему абоненту и будет готово принять набор номера в формате DTMF.

- *Ответ при* — опция, которая определяет в какой момент времени инициировать ответ (замкнуть шлейф). Опция доступна только для режима набора «горячая линия», в режиме набора «донабор номера» ответ (замыкание шлейфа) будет сразу же после занятия:
 - *Занятии* — ответ (замыкание шлейфа) будет сразу же после определения занятия;
 - *Вызове удаленной стороны* — ответ (замыкание шлейфа) будет после маршрутизации вызова по номеру, заданному в настройке «горячая линия» на порту FXO;
 - *Ответе удаленной стороны* — ответ (замыкание шлейфа) будет после ответа абонента по номеру, заданному в настройке «горячая линия» на порту FXO.
- *RADIUS профиль* — профиль RADIUS, который будет использован при аутентификации входящего вызова.

Исходящая связь

- *Начало набора после* — опция, определяющая в какой момент времени будет произведен набор номера, после замыкания шлейфа при исходящей связи в сторону ТФОП:
 - *Паузы* — после замыкания шлейфа будет выждана заданная пауза перед набором номера;
 - *Ответа станции* — при выбранной опции набор номера будет произведен после детектирования сигнала «ответ станции» по заданным ниже параметрам в разделе «Параметры детектируемых сигналов».
- *Пауза перед набором, с* — поле активно только при выборе опции «Начало набора после пауз»;
- *Режим набора* — выбор метода набора номера:
 - *Тоновый* — набор номера будет произведен в тоновом режиме (DTMF);
 - *Импульсный* — набор номера будет произведен в импульсном режиме:
 - *Межцифровой интервал, мс* — длительность межцифрового интервала для импульсного режима;
 - *Длительность импульса, мс* — длительность импульса цифры номера для импульсного режима;
 - *Длительность паузы, мс* — длительность паузы набора цифры для импульсного режима.
- *Набор номера* — выбор режима формирования номера вызываемого абонента, для дальнейшего набора в сторону ТФОП:
 - *Горячая линия (исходящая связь)* — будет набран номер, заданный в настройке «Горячая линия (исходящая связь)» в параметрах порта FXO;
 - *Донабор* — при выбранной опции в сторону ТФОП будет набран номер, который будет получен от вызывающего абонента методом донабора номера, после установления соединения с портом FXO.

Пример:

В конфигурации порта FXO задан «Номер» 300. При поступлении звонка на номер 300 происходит маршрутизация на порт FXO. Далее порт FXO замыкает шлейф, и АТС, к которой подключена SMG-200, начинает выдачу сигнала «ответ станции». Далее вызывающий абонент может совершить набор номера вызывающего абонента.

- *Полный номер* — при выбранной опции в сторону ТФОП будет набран номер равный номеру порта FXO и всем цифрам, которые следуют после номера порта FXO.

Пример:

В конфигурации порта FXO задан «Номер» 8499. При поступлении звонка на номер 84993668877 по префиксу 8499 будет определено что звонок необходимо смаршрутизировать на необходимый порт FXO и в сторону ТфОП будет набран номер 84993668877.

- *Без префикса* — при выбранной опции в сторону ТфОП будет набран номер, который следует после номера порта, заданного в конфигурации порта FXO.

Пример:

В конфигурации порта FXO задан «Номер» 300. При поступлении звонка на номер 30084993668877 по префиксу 300 будет определено что звонок необходимо смаршрутизировать на необходимый порт FXO и в сторону ТфОП будет набран номер без номера порта FXO, т.е 84993668877.

Выдавать ответ при:

- *Занятии* — ответ (замыкание шлейфа) будет сразу же после определения занятости;
- *Ответе станции* — ответ будет выдан после ответа удаленной станции (сигнал ответ станции);
- *Завершении набора* — ответ будет выдан после завершения посылки номера в fxo-линию;
- *КПВ* — ответ будет выдан после детектирования КПВ удаленной станции.


Настройки AutoCLIP

- *Использовать AutoCLIP* — активация услуги;
- *Удалять использованные записи* — после поступления входящего звонка и маршрутизации на абонента, запись в базе удаляется и последующие вызовы будут маршрутизироваться по общему плану маршрутизации;
- *Проверять исходящий FXO порт* — если активирована опция, то помимо проверки Calling и Called номера будет проверяться и номер FXO-порта;
- *Количество совпадающих цифр* — считается от конца номера, который пришел по CallerID, при которой сработает маршрутизация на абонента в базе;
- *Время хранения записей* — время хранения записей в базе данных в минутах.

Услуга позволяет сделать «прилипание» вызова к абоненту станции, если совершен вызов на FXO-порт с внешнего направления.

Когда человек перезванивает, вызов будет перенаправлен непосредственно на исходный номер абонента, с которого был совершен первоначальный вызов (абонент «А»).

AutoCLIP доступна только для режима определения занятости 'после приёма CallerID'.

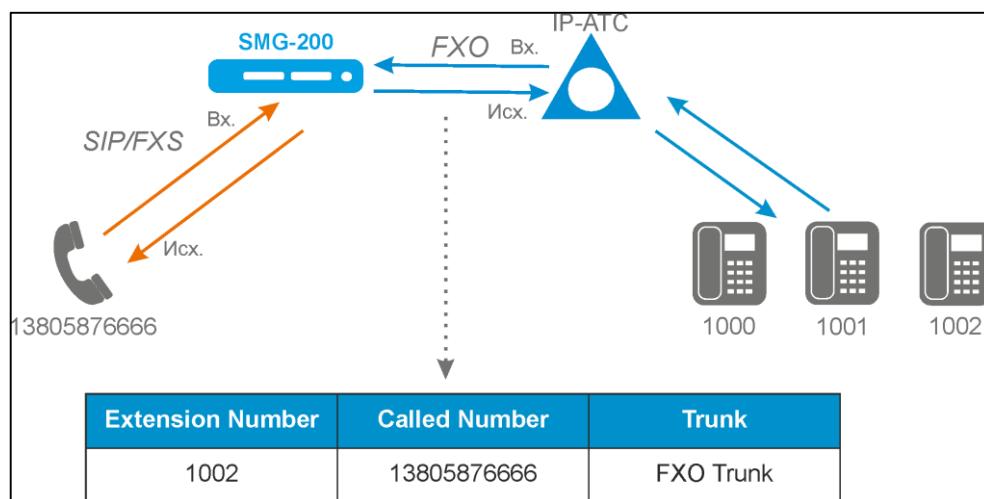

Услуга реализована для работы с FXO-портами.

Принцип работы:

при исходящем вызове с FXO-порта SMG сохраняет запись «номерзывающего, номер вызываемого, индекс FXO-порта, время окончания разговора», привязанную к FXO-профилю FXO-порта;

при входящем звонке на FXO-порт SMG сравнивает N последних цифр полученного CallerID с «номером вызываемого» (если включена опция «Проверять исходящий FXO порт» то так же сравнивается индекс FXO-порта). Количество цифр задается параметром «Количество совпадающих цифр»;

при нахождении подходящей записи вызов автоматически маршрутизируется на «номерзывающего». Если имеется несколько подходящих записей, то берется последняя добавленная. С включенными опциями «Удалять использованные записи» запись удаляется;

записи автоматически удаляются по истечении времени хранения «Время хранения записей».

Параметры детектируемых сигналов

Формат значений:

X;Z(A/B)

X,Y;Z(A/B)

где:

Х — частотная составляющая 1 (Гц). Диапазон допустимых значений [300; 3400].

Y — частотная составляющая 2 (Гц). Диапазон допустимых значений [300; 3400].

Z — количество повторов. Максимум 3. Для сигнала «Контроль посылки вызова» значение 0 означает, что речевой канал будет подключен после обнаружения отсутствия следующего повторения сигнала.

A — длительность тона (мс). Диапазон допустимых значений [100; 30000].

B — длительность паузы (мс). Диапазон допустимых значений [100; 30000].

Дополнительные параметры

- *Обработка CPC* — включение обработки сигнала CPC. Calling Party Control (CPC) Signal Detection — отслеживание сигнала окончания соединения.

Правила набора номера

Строка с параметрами набора представляет собой маску номера со специальными символами, задающими порядок набора.

Допустимые символы:

0-9 — цифра от нуля до девяти;

x или X — маска, задающая любую цифру от нуля до девяти;

r или R — секундная пауза. При наборе будет произведена задержка перед выдачей следующего символа в линию;

w или W — ожидание ответа станции. Ответ станции ожидается в течение 5 секунд. Если станция не ответила, вызов прерывается;

. (точка) — повторение цифр. Может располагаться только после маски «X» в конце правила набора.

Пример:

Набор номера 8xxxxxxxxxx на междугороднее направление.

Выходим на FXO-порт через префикс 8xxxxxxxxxx, указывающий на транковую группу с включенными в нее FXO-портами


После набора 8 следует дождаться ответа станции, который может иметь задержку до 6-7 секунд.

Правило набора будет выглядеть так:

8xxxxxxxxxx -> 8рррхххххххххх — набрать 8, сделать паузу две секунды, ожидать ответа станции, набрать остальной номер.

3.1.7.7 PRI-профили

PRI-профили служат для настройки PRI-абонентов:

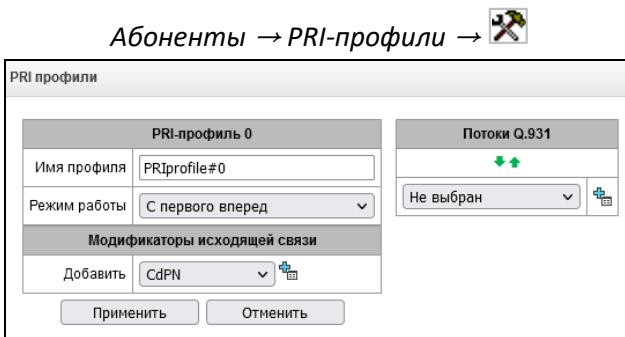

- *Имя профиля* — меню PRI-профиля;
- *Режим работы* — определяет порядок занятия каналов:
 - С первого вперед;
 - С последнего назад.
- *Модификаторы исходящей связи*:
 - *Модификаторы CdPN* — предназначены для модификаций, основанных на анализе номера вызываемого абонента, передаваемого в исходящий канал;
 - *Модификаторы CgPN* — предназначены для модификаций, основанных на анализе номеразывающего абонента, передаваемого в исходящий канал;
 - *Модификаторы Original CdPN* — предназначены для модификаций, основанных на анализе исходного номера вызываемого абонента (original Called party number), передаваемого в исходящий канал;
 - *Модификаторы RedirPN* — предназначены для модификаций, основанных на анализе переадресующего номера (redirecting number), передаваемого в исходящий канал.

Модификаторы входящей/исходящей связи для PRI-абонентов работают следующим образом. Например, на транковой группе потока E1, к которому привязаны PRI-абоненты, для входящей связи выставлены модификаторы CgPN (Table1) и CdPN (Table0), на PBX-профиле, к которому привязаны PRI-абоненты, для входящей связи тоже выставлены модификаторы CgPN (Table3) и CdPN (Table2). Во всех таблицах маска отбора выставлена как (x.)

Приходит вызов с потока E1:

1. Применяется правило для CgPN из таблицы модификаторов Table1.
2. Проверка номера CgPN на PRI-абонента.
3. Если вызов не от PRI-абонента, вызов обрабатывается, как с обычного транка, будут применены оставшиеся модификаторы, привязанные к транковой группе на входящей связи.

Если вызов от PRI-абонента, будут применены оставшиеся модификаторы, привязанные к транковой группе и PBX-профилю, порядок применения модификаторов следующий:

- Применяется CgPN правило из Table3
- Применяется CdPN правило из Table1
- Применяется CdPN правило из Table3
- Применяется CgPN правило из Table0
- Применяется CgPN правило из Table2
- Применяется CdPN правило из Table0
- Применяется CdPN правило из Table2

Модификаторы исходящей связи на PRI-профиле срабатывают в случае, если вызов маршрутизируется на PRI-абонента, который привязан к данному профилю.

Потоки Q.931

Выбираются потоки, которые будут привязаны к PRI-абонентам.

3.1.8 Внутренние ресурсы

3.1.8.1 CDR-записи

В данном разделе производится настройка параметров для сохранения детализированных записей о вызовах.

CDR — детализированные записи о вызовах, позволяют сохранить историю о совершенных через шлюз SMG вызовах.

Внутренние ресурсы → CDR-записи (начало)

Параметры сохранения CDR-записей	
<input type="checkbox"/> Включить сохранение CDR-записей	
Настройки создания CDR-файлов	
Режим создания	с заданным периодом
Дни	0
Часы	1
Минуты	0
Добавить заголовок	<input type="checkbox"/>
Добавлять список полей в файл CDR	<input type="checkbox"/>
Выбор языка	EN
Кодировка	UTF8
Отличительный признак	<input type="text"/>
Настройки локального хранения	
Сохранять на локальном диске	<input type="checkbox"/>
Путь к локальному диску	no path
Использование директорий	директории по датам
Время хранения данных: Дни	0
Часы	0
Минуты	0
Настройки удаленного хранения	
Протокол	FTP
Настройки удаленного хранилища	
Сохранять на сервер	<input type="checkbox"/>
Сервер	<input type="text"/>
Порт	21
Путь к файлу	<input type="text"/>
Логин	<input type="text"/>
Пароль	*****

Параметры сохранения CDR-записей

- Включить сохранение CDR записей — при установленном флаге шлюз будет формировать CDR записи.

Настройки создания CDR-файлов

- Режим создания — выбор режима создания файлов CDR:
 - с заданным периодом — CDR-файл создается по истечении указанного периода с момента загрузки устройства;
 - один раз в сутки — CDR-файл создается один раз в сутки в указанное время;
 - один раз в час — CDR-файл создает один раз в час в указанную минуту.
- Период сохранения: Дни, Часы, Минуты — период формирования CDR-записей и их сохранения в оперативной памяти устройства;
- Добавить заголовок — при установленном флаге в начало CDR-файла записывается заголовок вида: SMG200. CDR. File started at 'YYYYMMDDhhmmss', где 'YYYYMMDDhhmmss' время начала сохранения записей в файл;
- Добавить список полей в файл CDR — при установленном флаге в начало файла CDR вставляется заголовок описания (список используемых полей) вида: Device Sign;Connect time;Duration и другие добавленные заголовки из списка используемых полей CDR;
- Выбор языка — выбор языка для списка полей в файле CDR;
- Кодировка — выбор кодировки для CDR-файлов:
 - UTF-8 — кодировка UTF-8 (доступна для языков «RU» и «EN»);
 - CP 1251 — кодировка Windows-1251 (доступна только для языка «RU»);
 - Translit — передача русского текста латинскими буквами (доступна только для языка «RU»).
- Отличительный признак — задает отличительный признак, по которому можно идентифицировать устройство, создавшее запись;
- Формат имени файла — формат сохраняемого файла CDR: дата и время или только время.

Настройки локального хранения

- Сохранять на локальном диске — при установленном флаге сохранять CDR-записи на локальном накопителе;
- Путь к локальному диску — путь к локальному накопителю. При указании пути к локальному диску в меню отобразится список папок и файлов на данном диске. Для загрузки данных на компьютер необходимо установить флаг напротив требуемых записей и нажать «Загрузить». При этом папка с записями будет помещена в архив, который во избежание переполнения диска рекомендуется после загрузки удалить. Для удаления неактуальных данных необходимо установить флаг напротив требуемых записей и нажать «Удалить».

Настройки локального хранения	
Сохранять на локальном диске	<input checked="" type="checkbox"/>
Путь к локальному диску	по path <input type="button" value="..."/> Для включения хранилища необходимо выбрать диск
Использование директорий	директории по датам <input type="button" value="..."/>
Время хранения данных: Дни	19 <input type="button" value="..."/>
Часы	4 <input type="button" value="..."/>
Минуты	2 <input type="button" value="..."/>

Папки и файлы на локальном диске	
20111205	<input type="checkbox"/>
20111206	<input type="checkbox"/>
yy.tar.gz	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Загрузить"/>	<input type="button" value="Удалить"/>

- Использование директорий — выбор директорий для хранения данных CDR;
 - Директории по датам — CDR-записи сохраняются в отдельных директориях, имя директории соответствует дате создания файла CDR, формат имени «cdrYYYYMMDD», например cdr20150818;

- *Единая директория* — все CDR-записи сохраняются в единый каталог cdr_all на выбранном накопителе.
- *Время хранения данных: Дни, Часы, Минуты* — период хранения CDR-записей на локальном накопителе.

 В случае если удаленный сервер для хранения CDR недоступен, CDR-записи сохраняются в оперативной памяти устройства. При заполнении памяти будет индицироваться предупреждение, а затем авария. Индикация сохранения CDR-файлов приведена в разделе 1.7 Световая индикация. Границы выдачи предупреждений и аварий описаны ниже в таблице лимитов памяти для сохранения CDR.



При активации аварии отправляется соответствующий SNMP trap.

Таблица лимитов памяти для сохранения CDR

Для временного хранения CDR на устройстве выделяется определённый объём оперативной памяти на случай, если сохранить данные на удаленном сервере будет по каким-то причинам невозможно. При его заполнении будет отображаться соответствующее предупреждение или авария.

	SMG-200/500
Всего выделено памяти:	30 МБ
Границы выдачи аварий:	
- предупреждение	512 КБ
- авария	5 МБ
- критическая авария	15 МБ

Одна запись CDR занимает от 200 до 400 байт. Таким образом, в 1 МБ памяти помещается от 2600 до 5200 записей.

Настройки удаленного хранения

- *Протокол* — протокол, по которому CDR-записи будут передаваться на удаленный сервер. Поддерживаются протоколы FTP и SCP.

Настройки удаленного хранилища

- *Сохранять на сервер* — при установленном флаге CDR-записи будут передаваться на сервер;
- *Сервер* — IP-адрес сервера;
- *Порт* — TCP-порт сервера;
- *Путь к файлу* — указывает путь к папке на сервере, в которую будут сохраняться CDR-записи;
- *Логин* — имя пользователя для доступа к серверу;
- *Пароль* — пароль пользователя для доступа к серверу.

Настройки резервного удаленного хранилища	
<i>Сохранять на сервер</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Только в случае неудачи на основном сервере</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Сервер</i>	<input type="text"/>
<i>Порт</i>	<input type="text" value="21"/>
<i>Путь к файлу</i>	<input type="text"/>
<i>Логин</i>	<input type="text"/>
<i>Пароль</i>	<input type="password" value="*****"/>
Прочие настройки	
<i>Сохранять неуспешные вызовы</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Сохранять пустые файлы</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Длительность переадресованного вызова</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Поменять Redirecting number и CgPN</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Округление длительности</i>	<input type="button" value="в большую сторону"/>
Модификаторы входящих номеров	
<i>CdPN</i>	<input type="button" value="не использовать"/>
<i>CgPN</i>	<input type="button" value="не использовать"/>
<i>RedirPN</i>	<input type="button" value="не использовать"/>
Модификаторы исходящих номеров	
<i>CdPN</i>	<input type="button" value="не использовать"/>
<i>CgPN</i>	<input type="button" value="не использовать"/>
<i>RedirPN</i>	<input type="button" value="не использовать"/>
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

Настройки резервного удаленного хранилища

CDR-записи будут отправляться на резервный сервер (при соответствующей настройке резервного сервера) при недоступности основного сервера до тех пор, пока не восстановится связь с основным.

- *Сохранять на сервер* — при установленном флаге CDR-записи будут передаваться на резервный сервер;
- *Только в случае неудачи на основном сервере* — если флаг установлен, сохранение CDR-файлов на резервный сервер будет осуществляться только в случае возникновения ошибки при записи на основной. Иначе, CDR-файлы будут храниться на основном и на резервном серверах одновременно;
- *Сервер* — IP-адрес резервного сервера;
- *Порт* — TCP-порт резервного сервера;
- *Путь к файлу* — указывает путь к папке на резервном сервере, в которую будут сохраняться CDR-записи;
- *Логин* — имя пользователя для доступа к резервному серверу;
- *Пароль* — пароль пользователя для доступа к резервному серверу.

Прочие настройки

- *Сохранять неуспешные вызовы* — при установленном флаге записывать в CDR-файлы неуспешные вызовы (не окончившиеся разговором);
- *Сохранять пустые файлы* — при установленном флаге сохранять не содержащие записей CDR-файлы;
- *Длительность переадресованного вызова* — при установленном флаге в записи CDR для переадресованного звонка с "discinfo: redirected call;" будет установлена реальная длительность звонка, при снятом флаге длительность будет обнулена;

- Поменять *Redirection number* и *CgPN* — опция применима для переадресованных вызовов в случае одновременного использования полей *CgPN* и *Redirecting number* в CDR-записи. При отсутствии поля *Redirecting number* в CDR-записи, производится автоматическая подмена *CgPN* на *Redirecting number* для переадресованных вызовов;
- Округление длительности — опция задает режим округления длительности звонка в записях CDR:
 - В большую сторону — режим округления длительности звонка, при котором значение длительности звонка округляется в сторону большего значения при превышении 330 мс;
 - В меньшую сторону — режим округления длительности звонка, при котором значение длительности звонка округляется в сторону меньшего значения при превышении 850 мс;
 - Без округления (учет мс) — в этом режиме длительность звонков не округляется и записывается с точностью до миллисекунд.

Модификаторы входящих номеров

Модификаторы входящих номеров — модификаторы, позволяющие преобразовать любые поля, содержащие номера абонентов в записях CDR, которые применяются к этим полям до прохождения звонка через план нумерации.

- *CdPN* — предназначены для модификаций, основанных на анализе номера вызываемого абонента, принятого из входящего канала;
- *CgPN* — предназначены для модификаций, основанных на анализе номера вызывающего абонента, принятого из входящего канала;
- *RedirPN* — предназначены для модификаций, основанных на анализе номера абонента переадресованного вызов, принятого из входящего канала.

Модификаторы исходящих номеров

Модификаторы исходящих номеров — модификаторы, позволяющие преобразовать любые поля, содержащие номера абонентов в записях CDR, которые применяются к этим полям после прохождения звонка через план нумерации.

- *CdPN* — предназначены для модификаций, основанных на анализе номера вызываемого абонента, передаваемого в исходящий канал;
- *CgPN* — предназначены для модификаций, основанных на анализе номера вызывающего абонента, передаваемого в исходящий канал;
- *RedirPN* — предназначены для модификаций, основанных на анализе номера абонента, переадресованного вызов, передаваемого в исходящий канал.

3.1.8.1.1 Список используемых полей CDR

Внутренние ресурсы → CDR-записи → Список используемых полей CDR

Список используемых полей CDR	
Добавленные	Доступные
1. Отличительный признак	Метка переадресации
2. Время ответа на вызов	Метка перехвата
3. Длительность вызова	Метка инициатора разъединения
4. Причина разъединения Q.850	Входящий SS7 CIC
5. Статус вызова при разъединении	Входящий SIP Call-ID
6. IP-адресзывающего	Исходящий SS7 CIC
7. Типзывающего	Исходящий SIP Call-ID
8. Описаниезывающего	Входящая SS7 категория
9. Входящий номерзывающего	Входящая категория АОН
10. Исходящий номерзывающего	Исходящая SS7 категория
11. IP-адресвызываемого	Исходящая категория АОН
12. Типвызываемого	Входящий поток E1
13. Описаниевызываемого	Входящий канал E1
14. Входящий номервызываемого	Исходящий поток E1
15. Исходящий номервызываемого	Исходящий канал E1
16. Время поступления вызова	Последовательный номер записи
17. Времяразъединения вызова	Входящий номерпереадресующего
	Исходящий номерпереадресующего
	RADIUS Accounting-Session-Id
	Глобальный Callref
	Входящий планнумерации
	Исходящий планнумерации
	Идентификатор UniqueTag
	NAIзывающего
	NAIвызываемого
	Входящий NAIпереадресующего
	Исходящий NAIпереадресующего
	Метка перевода вызова
	Адресфайла с записанным разговором
	Адресфайла с записанным IVR разговором
	Адресблокирующего RADIUS сервера
	Оригинальный NAIзывающего
	Оригинальный NAIвызываемого

Добавить все

Убрать все

По умолчанию

Можно выбрать поля, которые будут записываться в файлы CDR и настроить их порядок. В колонке «Доступные» отображаются все доступные для добавления поля, в колонке «Добавленные» отображаются поля и их порядок, в котором они будут записаны в файлы CDR.

Под списком полей расположены кнопки:

- *Добавить всё* — переносит все доступные поля в колонку добавленных;
- *Убрать всё* — убирает все поля из добавленных;
- *По умолчанию* — в добавленных полях остаётся базовый набор полей (список полей см. в разделе 3.1.8.1.2).

Добавление или удаление полей производится перетаскиванием нужных полей левой кнопкой мыши в соответствующий столбец. Столбец «Добавленные» имеет нумерацию, отображающую порядковый номер поля в CDR.

3.1.8.1.2 Формат CDR-записи по умолчанию

- Первая строка — заголовок, общий для всего CDR-файла (параметр присутствует, если включена опция «Добавить заголовок», см. раздел Настройки создания CDR-файлов)
- Последующие строки — записи CDR в виде полей, разделённых точкой с запятой «;». Базовый набор полей следующий:
 - отличительный признак;
 - время установления соединения в формате YYYY-MM-DD hh:mm:ss (при неуспешном вызове данный параметр равен времени разъединения);
 - длительность вызова в разговорном состоянии, сек;
 - причина разъединения согласно ITU-T Q.850;
 - статус вызова при разъединении.

Информация озывающем абоненте:

- IP-адрес;
- тип источника;
- описание — имя абонента/транка (ТГ);
- номерзывающего абонента на входе;
- номерзывающего абонента на выходе.

Информация озывающем абоненте:

- IP-адрес;
- тип назначения;
- описание — имя абонента/транка (ТГ);
- номерзывающего абонента на входе;
- номерзывающего абонента на выходе;
- время поступления вызова в формате: YYYY-MM-DD hh:mm:ss;
- время разъединения соединения в формате: YYYY-MM-DD hh:mm:ss.

3.1.8.1.3 Описание полей CDR-записи

Отличительный признак — настраиваемая пользователем строка, идентифицирующая устройство;

Время поступления вызова, время ответа на вызов, время разъединения — время соответствующего события в формате «ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС.МСЕК»;

Длительность вызова — учитывается в секундах «СС», при выборе способа округления «без округления» передаются миллисекунды с точкой в качестве разделителя «СС.МСЕК»;

Причина разъединения Q.850 — численный код разъединения, согласно рекомендации ITU-T Q.850;

Статусы вызова при разъединении:

- *user answer* — успешный вызов;
- *user called, but unanswer* — неуспешный вызов, абонент не ответил;
- *unassigned number* — неуспешный вызов, не назначенный номер;
- *user busy* — неуспешный вызов, абонент занят;
- *uncomplete number* — неуспешный вызов, неполный номер;
- *out of order* — неуспешный вызов, оконечное оборудование не доступно;
- *unavailable trunk line* — неуспешный вызов, транк недоступен;
- *unavailable voice-chan* — неуспешный вызов, нет свободных разговорных каналов;
- *access denied* — неуспешный вызов, доступ запрещен;
- *RADIUS-response not received* — неуспешный вызов, ответ от RADIUS-сервера не получен;
- *unspecified* — неуспешный вызов, другая причина.

IP-адресзывающего/вызывающего — IP-адрес, если вызов производится по протоколам SIP/H.323. Если вызов производится не через IP-сеть, то в поле будет записано значение 0.0.0.0;

Типы источников и назначений:

- *SIP-user* — абонент SIP;
- *fxs-port/fxo-port*;
- *user-service* — вызов ДВО, только для типа источника;
- *trunk-SIP* — транк SIP;
- *trunk-SS7* — транк ОКС-7;
- *trunk-Q931* — транк ISDN PRI;
- *trunk-H.323* — транк H.323.

Описаниезывающего — содержит текстовое название транка, через который прошёл вызов или наименование абонента. Если вызов инициирован ДВО, то описание может принимать следующее значение:

- *Redirection* — переадресация;
- *CallTransfer* — передача вызова;
- *CallPickup* — перехват вызова;
- *ServiceManagement* — управление ДВО;
- *Conference* — конференция с последовательным сбором;
- *IVR* — вызов из IVR;
- *3way* — трёхсторонняя конференция.

Входящий/исходящий номерзывающего — номерзывающего на входе (до модификации на входящей ТГ) или на выходе (после всех модификаций во входящей и исходящей ТГ);

Входящий/исходящий номервызывающего — номервызывающего на входе (до модификации на входящей ТГ) или на выходе (после всех модификаций во входящей и исходящей ТГ);

Метка переадресации:

- *normal* — вызов без переадресации;
- *redirecting* —зывающий абонент переадресовал вызов на вызываемого абонента;
- *redirected* — вызовзывающего абонента был перенаправлен на другого абонента.

Метка перехвата:

- *normal* — вызов прошел без перехвата;
- *pickup* — вызов был перехвачен.

Метка инициатора разъединения:

- *originate* — вызов завершил вызывающий;
- *answer* — вызов завершил вызываемый;
- *internal* — вызов завершен со стороны оборудования (самим SMG).

Входящий/исходящий SS7 CIC — номер CIC для входящего/исходящего вызова. Если вызов производился не через стык SS7, поле будет пустым;

Входящий/исходящий SIP Call-ID — Call-ID для входящего/исходящего вызова. Если вызов производился не через SIP, поле будет пустым;

Входящая/исходящая SS7 категория — категория вызывающего абонента ОКС-7 на входе (до модификации на входящей ТГ) или на выходе (после всех модификаций во входящей и исходящей ТГ);

Входящая/исходящая категория АОН — категория АОН на входе (до модификации на входящей ТГ) или на выходе (после всех модификаций во входящей и исходящей ТГ);

Входящий/исходящий поток E1 — номер входящего/исходящего потока E1. Если вызов производился не через поток E1, то поле будет пустым;

Входящий/исходящий канал E1 — номер входящего/исходящего канала E1. Если вызов производился не через E1, поле будет пустым;

Последовательный номер записи — два числа, разделённых дефисом. Первое — метка времени, генерируемая при старте устройства, второе — порядковый номер записи CDR;

Входящий/исходящий номер переадресующего — номер передресующего на входе (до модификации на входящей ТГ) или на выходе (после всех модификаций во входящей и исходящей ТГ);

RADIUS Accounting-Session-Id — значение атрибута Acct-Session-Id, отправленное в RADIUS;

Глобальный Callref — поле Global Call Reference, которое формируется по правилу: "XX.XX.XX|YY.YY.YY.YY", где:

XX.XX.XX — OPC в виде little-endian HEX;

YY.YY.YY.YY.YY — порядковый номер вызова в виде little-endian HEX.

Входящий/исходящий план нумерации — номер плана нумерации, через который пришёл и ушёл вызов.

Идентификатор UniqueTag — индивидуальный идентификатор вызова, который принимается на пути всего прохождения вызова.

NAI вызывающего/вызываемого/вх. переадресующего/ис. переадресующего — индикаторы, указывающие на принадлежность номера:

- 0 — Spare
- 1 — Subscriber number
- 2 — unknown
- 3 — National (significant) number
- 4 — International number, где:
 - Local — Subscriber
 - Международная связь — INTERNATIONAL
 - Межгородская связь — NATIONAL
 - Спецслужбы, зоновые и ведомственные — unknown

Оригинальный NAI вызывающего/вызываемого — индикаторы, указывающие напринадлежность номера, аналогично NAI вызывающего/вызываемого/вх. переадресующего/исх. переадресующего.

Данные поля будут записаны только для входящего плеча вызова. При входящем вызове, в котором содержится NAI, например из потока (SS7/PRI) или SIP-T/I, поля «Оригинальный NAI вызывающего» и «Оригинальный NAI вызываемого» заполняются значениями NAI (Number type Q.931), полученными от встречной стороны. При входящем вызове, в котором NAI отсутствуют (например SIP), в CDR заносится значение -2 (Unknown). Если для входящего вызова используются модификаторы, то в CDR будут записаны значения NAI после модификации.

Метка передачи вызова — показывает метку передачи вызова:

- <пусто>
- transferred (начальный вызов, который был в дальнейшем переведен)
- transferring (второй вызов, который принял перевод)

Адрес блокирующего RADIUS-сервера — информация о блокирующем вызове RADIUS-сервере в следующем формате IP, PORT,REPLYCODE, где

- IP — IP-адрес RADIUS-сервера, запрещающего вызов;
- PORT — порт RADIUS-сервера;
- REPLYCODE — код ответа RADIUS-сервера.

3.1.8.1.4 Пример CDR-файла

Пример CDR-файла, содержащего четыре записи. Включено добавление заголовка в файл и выбраны следующие поля:

- Последовательный номер записи;
- Отличительный признак;
- Время поступления вызова;
- Время ответа на вызов;
- Время разъединения вызова;
- Длительность вызова;
- Причина разъединения Q.850;
- Статус вызова при разъединении;
- Метка инициатора разъединения;
- Метка переадресации;
- Метка перехвата;
- Тип вызывающего;
- Описание вызывающего;
- Входящий поток E1;
- IP-адрес вызывающего;
- Входящий номер вызывающего;
- Исходящий номер вызывающего;
- Тип вызываемого;
- Описание вызываемого;
- Исходящий поток E1;
- IP-адрес вызываемого;
- Входящий номер вызываемого;
- Исходящий номер вызываемого;
- RADIUS Accounting-Session-Id.

SMG200. CDR. File started at '20161213115258'

20161210124301-00000;SMG 200 ELTZ;2016-12-13 11:52:58.126;2016-12-13 11:52:58.465;2016-12-13 11:52:58.479;0.014;16;user answer;originate;normal;normal;trunk-SIP;sipp_in;;192.168.0.123;20001;20001;trunk-SS7;TrunkSS7_00;0;0.0.0.0;10001;10001;11000321 584f7eaa 65a813f9 53681e51;

20161210124301-00001;SMG 2016 ELTZ;2016-12-13 11:52:58.134;2016-12-13 11:52:58.462;2016-12-13 11:52:58.483;0.021;16;user answer;originate;normal;normal;trunk-SS7;TrunkSS7_01;1;0.0.0.0;20001;20001;trunk-SIP;sipp_out;;192.168.1.123;10001;10001;06000106 584f7eaa 59a880c4 5b369253;

20161210124301-00002;SMG 200 ELTZ;2016-12-13 11:52:58.026;2016-12-13 11:53:00.049;2016-12-13 11:53:00.062;0.013;16;user answer;originate;normal;normal;trunk-SIP;sipp_in;;192.168.0.123;20000;20000;trunk-SS7;TrunkSS7_00;0;0.0.0.0;10000;10000;11000043 584f7eaa 5068f1a1 418fbc82;

20161210124301-00003;SMG 200 ELTZ;2016-12-13 11:52:58.034;2016-12-13 11:53:00.046;2016-12-13 11:53:00.066;0.020;16;user answer;originate;normal;normal;trunk-SS7;TrunkSS7_01;1;0.0.0.0;20000;20000;trunk-SIP;TrunkAsterisk;192.168.69.123;10000;10000;06000105 584f7eaa 7f14fecf 2a88c6d7.

3.1.8.1.5 Максимальный размер поля CDR

Параметр	Английское название	Транслитерация	Команда в CLI	Максимальный размер поля
Отличительный признак	Device Sign	Otlichitel'nyj priznak	device sign	63
Время поступления вызова	Setup time	Vremja postuplenija вызова	time setup	63
Время ответа на вызов	Connect time	Vremja otveta na вызов	time connect	63
Время разъединения вызова	Disconnect time	Vremja razedinenija вызова	time disconnect	63
Длительность вызова	Duration	Dlitel'nost' вызова	duration	15
Причина разъединения Q.850	Release cause	Prichina razedinenija Q.850	disc code	4
Статус вызова при разъединении	Call release info	Status вызова при разъединении	disc info	63
IP-адресзывающего	Incoming IP-address	IP-adres вызывающего	outgoing ipaddr	31
Типзывающего	Incoming type	Tip вызывающего	incoming type	63
Описаниезывающего	Incoming description	Opisanie вызывающего	incoming description	63
IP-адресвызываемого	Outgoing IP-address	IP-adres вызываемого	incoming ipaddr	31
Типвызываемого	Outgoing type	Tip вызываемого	outgoing type	63
Описаниевызываемого	Outgoing description	Opisanie вызываемого	outgoing description	63
Входящий номерзывающего	Incoming CgPN	Vhodjaschij nomer вызывающего	calling in	41
Исходящий номерзывающего	Outgoing CgPN	Ishodjaschij nomer вызывающего	calling out	41
Входящий номервызываемого	Incoming CdPN	Vhodjaschij nomer вызываемого	called in	41
Исходящий номервызываемого	Outgoing CdPN	Ishodjaschij nomer вызываемого	called out	41

Входящий номер переадресующего	Incoming redirecting number	Vhodjaschij nomer pereadresujuscheого	redirecting in	41
Исходящий номер переадресующего	Outgoing redirecting number	Ishodjaschij nomer pereadresujuscheого	redirecting out	41
Метка переадресации	Redirecting mark	Metka pereadresacii	mark redir	31
Метка перехвата	Pickup mark	Metka perehvata	mark pickup	31
Метка инициатора разъединения	Release side mark	Metka iniciatora razedeninenija	mark release side	31
Входящий SS7 CIC	Incoming SS7 CIC	Vhodjaschij SS7 CIC	incoming SS7 category	15
Входящий SIP CALL-ID	Incoming SIP Call-ID	Vhodjaschij SIP Call-ID	incoming SS7 CIC	255
Исходящий SS7 CIC	Outgoing SS7 CIC	Ishodjaschij SS7 CIC	outgoing SS7 CIC	15
Исходящий SIP CALL-ID	Outgoing SIP Call-ID	Ishodjaschij SIP Call-ID	outgoing SIP call id	255
Входящая SS7 категория	Incoming SS7 category	Vhodjaschaja SS7 kategorija	incoming SIP call id	3
Входящая категория АОН	Incoming Calling party category (RUS)	Vhodjaschaja kategorija AON	incoming CID category	3
Исходящая SS7 категория	Outgoing SS7 category	Ishodjaschaja SS7 kategorija	outgoing SS7 category	3
Исходящая категория АОН	Outgoing Calling party category (RUS)	Ishodjaschaja kategorija AON	outgoing CID category	3
Входящий поток E1	Incoming E1 stream	Vhodjaschij potok E1	incoming E1 stream	3
Входящий канал E1	Incoming E1 channel	Vhodjaschij kanal E1	incoming E1 chan	3
Исходящий поток E1	Outgoing E1 stream	Ishodjaschij potok E1	outgoing E1 stream	3
Исходящий канал E1	Outgoing E1 channel	Ishodjaschij kanal E1	outgoing E1 chan	3
Последовательный номер записи	Sequence number	Posledovatel'nyj nomer zapisi	sequential number	15
RADIUS Accounting-Session-Id	RADIUS Accounting-Session-Id	RADIUS Accounting-Session-Id	acct-session-id	63
Глобальный Callref	Global Callref	Global'nyj Callref	global-callref	63
Входящий план нумерации	Incoming numplan	Vhodjaschij plan numeracii	numplan in	3
Исходящий план нумерации	Outgoing numplan	Ishodjaschij plan numeracii	numplan out	3
Идентификатор UniqueTag	UniqueTag identifier	Identifikator UniqueTag	unique-id	63
NAIзывающего	Calling NAI	NAI vyzyvajuscheого	nai calling	4
NAIвызываемого	Called NAI	NAI vyzyvaemogo	nai called	4
Входящий NAI переадресующего	Incoming redirecting NAI	Vhodjaschij NAI pereadresujuscheого	nai redirecting in	4

Исходящий NAI переадресующего	Outgoing redirecting NAI	Ishodjaschij NAlereadresujuscheego	nai redirecting out	4
Оригинальный NAI вызывающего	Calling NAI original	Original'nyj NAI vyzyvajuscheego	nai origin calling	4
Оригинальный NAI вызываемого	Called NAI original	Original'nyj NAI vyzyvaemogo	nai origin called	4
Метка перевода вызова	Call transfer mark	Metka perevoda vyzova	mark call-transfer	16
Адрес файла с записанным разговором	Call record path	Adres fajla s zapisannym razgovorom	call-record-path	255
Адрес файла с записанным IVR разговором	IVR call record path	Adres fajla s zapisannym IVR razgovorom	ivr-call-record-path	255
Адрес блокирующего RADIUS сервера	Rejecting RADIUS server address	Adres blokirujuscheego RADIUS servera	radius-rejected	31

3.1.8.2 Категории ОКС-7

Внутренние ресурсы → Категории ОКС-7

В данном разделе указывается соответствие категорий АОН и категорий протокола ОКС-7, при использовании протоколов SIP-T, SIP-I.

Общепринятое соответствие категорий ОКС-7 категориям АОН абонента приведено ниже:

- категория ОКС-7 10 — категория АОН 1
- категория ОКС-7 11 — категория АОН 4
- категория ОКС-7 12 — категория АОН 8
- категория ОКС-7 15 — категория АОН 6
- категория ОКС-7 224 — категория АОН 0
- категория ОКС-7 225 — категория АОН 2
- категория ОКС-7 226 — категория АОН 5
- категория ОКС-7 227 — категория АОН 7
- категория ОКС-7 228 — категория АОН 3
- категория ОКС-7 229 — категория АОН 9

Категории ОКС-7		
#	Категория АОН	Категория ОКС-7
0	1	10
1	2	225
2	3	228
3	4	11
4	5	226
5	6	15
6	7	227
7	8	12
8	9	229
9	10	224
10	7	0
11	7	240
12	1	10
13	1	10
14	1	10
15	1	10

3.1.8.3 Категории доступа

Категории доступа используются для определения прав доступа абонентов, транковых групп и других объектов друг к другу. Категории определяют возможность осуществления вызова из входящего канала в исходящий.

Если требуется ограничить доступ к какому-либо объекту, следует назначить ему соответствующую категорию; для других категорий — определить в данном меню доступность к категории, назначенной на объект (убрать доступ — снять флаг напротив соответствующей категории, добавить доступ — установить флаг напротив соответствующей категории).

Всего для настройки доступно 128 категорий доступа. На каждой из них по умолчанию прописано разрешение доступа к первым 16 категориям.

Переход к настройке и редактированию выбранной категории осуществляется кнопкой

Внутренние ресурсы → Категории доступа

Категории доступа		
№	Категория	Доступ к категориям
0		0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
1	AccessCat#1	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
2	AccessCat#2	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
3	AccessCat#3	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
4	AccessCat#4	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
5	AccessCat#5	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
6	AccessCat#6	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
7	AccessCat#7	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
8	AccessCat#8	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
9	AccessCat#9	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
10	AccessCat#10	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
11	AccessCat#11	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
12	AccessCat#12	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
13	AccessCat#13	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
14	AccessCat#14	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
15	AccessCat#15	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
16	AccessCat#16	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
17	AccessCat#17	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
18	AccessCat#18	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
19	AccessCat#19	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
20	AccessCat#20	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
21	AccessCat#21	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
22	AccessCat#22	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
23	AccessCat#23	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
24	AccessCat#24	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
25	AccessCat#25	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
26	AccessCat#26	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
27	AccessCat#27	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
28	AccessCat#28	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
29	AccessCat#29	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
30	AccessCat#30	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
31	AccessCat#31	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
32	AccessCat#32	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
33	AccessCat#33	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

Пример настройки ограничения доступа

Для ограничения доступа к междугородней связи необходимо:

- Выбрать категорию доступа для междугородней связи. Для удобства можно задать имя «Межгород» или «Выход на 8».

Внутренние ресурсы → Категории доступа →

Межгород	Имя
Доступ к категориям	
<input checked="" type="checkbox"/> Экстренные <input checked="" type="checkbox"/> Корп А <input checked="" type="checkbox"/> Корп Б <input checked="" type="checkbox"/> Межгород	

- Для абонентов выделить 2 категории: «Абонент с МГ» и «Абонент без МГ», в которых соответственно разрешить/запретить доступ к категории «Межгород» (установить/снять флаг напротив категории «Межгород»).

Абонент с МГ Доступ к категориям <input checked="" type="checkbox"/> Экстренные <input checked="" type="checkbox"/> Корп А <input checked="" type="checkbox"/> Корп Б <input checked="" type="checkbox"/> Межгород <input checked="" type="checkbox"/> Абонент с МГ <input checked="" type="checkbox"/> Абонент без МГ	Абонент без МГ Доступ к категориям <input checked="" type="checkbox"/> Экстренные <input checked="" type="checkbox"/> Корп А <input checked="" type="checkbox"/> Корп Б <input type="checkbox"/> Межгород <input checked="" type="checkbox"/> Абонент с МГ <input checked="" type="checkbox"/> Абонент без МГ
---	--

3. В разделе «Планы нумерации»: на префикссе выхода на 8 выбрать категорию «Межгород» и установить флаг «Проверять категорию доступа».

Внутренние ресурсы → Категории доступа →

Основные параметры <input type="text" value="на 8"/> Название <input type="text" value="Транковая группа"/> Тип префикса <input type="text" value="[0] TrunkGroup00"/> Транк группа <input style="border: 2px solid red; border-radius: 5px; width: 150px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text" value="[3] Межгород"/> Категория доступа <input checked="" type="checkbox"/> Проверять категорию доступа <input type="text" value="[0] NumberPlan#0"/> План нумерации <input type="text" value="unknown"/> Тип номера called <input type="text" value="международная связь"/> Направление <input type="checkbox"/> Запрос АОН <input type="checkbox"/> АОН обязателен <input type="text" value="Не изменять"/> Режим набора <input type="checkbox"/> Не посылать конец набора (ST) <input type="text" value="100"/> Приоритет Таймеры при прямом выходе <input type="text" value="5"/> Short timer <input type="text" value="30"/> Duration	
Список масок 1. (8x{10,10}) для CdPN	
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

4. Абонентам, имеющим доступ к международной связи, назначить категорию «Абонент с МГ».
5. Абонентам, не имеющим доступ к международной связи, назначить категорию «Абонент без МГ».

Внутренние ресурсы → Категории доступа →

<p>Индекс [0] Тип [SIP абонент] Название <input type="text" value="Subscriber#0"/> Динамическая регистрация <input type="checkbox"/> Номер <input type="text" value="774000"/> Номер АОН <input type="text"/> Тип номера АОН <input type="text" value="Subscriber"/> Категория АОН <input type="text" value="1"/> IP адрес <input type="text" value="0.0.0.0"/> SIP домен <input type="text"/> SIP-профиль <input type="text" value="[1] SIP-interface01"/> PBX-профиль <input type="text" value="[0] PBXprofile#0"/> Категория доступа <input style="border: 2px solid red;" type="text" value="4] Абонент с МГ"/> План нумерации <input type="text" value="[0] NumberPlan#0"/> Авторизация <input type="text" value="Нет"/> Логин <input type="text"/> Пароль <input type="text"/> Разрешить переадресацию (302) <input type="checkbox"/> Разрешить обработку сообщений REFER <input type="checkbox"/> Режим обслуживания абонента <input type="text" value="Включен"/> </p>	<p>Индекс [5] Тип [SIP абонент] Название <input type="text" value="Subscriber#005"/> Динамическая регистрация <input type="checkbox"/> Номер <input type="text" value="774005"/> Номер АОН <input type="text"/> Тип номера АОН <input type="text" value="Subscriber"/> Категория АОН <input type="text" value="1"/> IP адрес <input type="text" value="0.0.0.0"/> SIP домен <input type="text"/> SIP-профиль <input type="text" value="нет"/> PBX-профиль <input type="text" value="[0] PBXprofile#0"/> Категория доступа <input style="border: 2px solid red;" type="text" value="5] Абонент без МГ"/> План нумерации <input type="text" value="[0] NumberPlan#0"/> Авторизация <input type="text" value="Нет"/> Логин <input type="text"/> Пароль <input type="text"/> Разрешить переадресацию (302) <input type="checkbox"/> Разрешить обработку сообщений REFER <input type="checkbox"/> Режим обслуживания абонента <input type="text" value="Включен"/> </p>
<input type="button" value="Применить"/>	<input type="button" value="Отменить"/>

Маршрутизация по категории доступа

При поиске маршрута по маскам номеров в плане нумерации существует проверка доступности префикса/группы вызова по категориям доступа. Работает опционально на основе флага «проверять категорию доступа» в префикссе или группе вызова (в группу вызова добавлено поле «категория доступа»).

Если флаг «проверять категорию доступа» на префикссе/группе не стоит, то данный маршрут считается безусловно доступным.

Появилась возможность создавать несколько полностью одинаковых масок, ведущих на разные префиксы с разными категориями доступа.

В связи с этим порядок анализа масок теперь выглядит следующим образом:

1. Происходит поиск масок, соответствующих текущему номеру.
2. Маски проверяются на доступность по категории доступа префикса/группы вызова (новый режим).
 - 2.1. Всем маскам, неподходящим по категории доступа, отказывается в обслуживании.
 - 2.2. При единственном найденном совпадении, доступной по категории доступа, используем данную маску (новый режим).
 - 2.3. Если найдено больше одного совпадения на доступность по категории доступа, то запрос обрабатывается по старому существующему алгоритму.
3. Проверяются приоритеты префиксов (группа вызова имеет безусловный приоритет над префиксами).
 - 3.1. При единственном найденном совпадении, используем данную маску (новый режим).
 - 3.2. Если найдено больше одного совпадения, то запрос обрабатывается по старому существующему алгоритму.

4. Проверяется точность.

4.1. Выбирается единственная маска, более подходящая под правила маршрутизации.

3.1.8.4 Таблицы модификаторов

Внутренние ресурсы → Таблицы модификаторов

Таблицы модификаторов						
№	Имя	Транковые группы	PBX профили	RADIUS профили	CDR записи	Предиксы
0	format_e164	incoming				
1	from_SIP_cdpn	SIP				
2	to_PBX	PBX				
3	format_CDR				CDR записи	
4	to_RADIUS			RADIUS_Profile00		

– добавить модификатор;
 – редактировать параметры модификатора;
 – удалить модификатор;
 – добавить модификатор копированием.

[Проверить номер](#)

В данной таблице отображаются все созданные модификаторы и видно, каким объектам они присвоены.

Для создания, редактирования и удаления модификатора используется меню «Объекты» — «Добавить объект», «Объекты» — «Редактировать объект» и «Объекты» — «Удалить объект», а также кнопки:

- добавить модификатор;
- редактировать параметры модификатора;
- удалить модификатор;
- добавить модификатор копированием.

Таблицы модификаторов

Таблица модификаторов 0	
Имя	ModTable#00
Long timer	7
Short timer	3
Модификаторы	
Список пуст	

[Применить](#) [Отменить](#)

Для назначения/редактирования параметров созданного модификатора необходимо выделить соответствующую строку и нажать кнопку .

Для того чтобы подтвердить изменение параметров модификатора, необходимо нажать кнопку «Задать», для выхода без сохранения изменений — кнопку «Отмена».

Для проверки работы модификатора можно нажать на ссылку «Проверить номер» под таблицей модификаторов. Описание процедуры проверки находится в разделе 3.1.8.4.1 Проверка работы модификаторов.

Вкладка «Отбор номера»


Внутренние ресурсы → Таблицы модификаторов → → → Отбор номера

Добавить модификатор

Отбор номера	Модификация общая	Модификация CdPN/ Original CdPN	Модификация CgPN/ RedirPN/Generic/Location
Описание:	<input type="text"/>		
Маска номера:	<input type="text"/> ()		
Тип номера:	<input type="text"/> Любой		
Категория АОН:	<input type="text"/> Любая		
Применить Отменить			

- *Описание* — описание модификатора;
- *Маска номера* — шаблон или набор шаблонов, с которым сравнивается номер абонента (синтаксис маски описан в разделе 3.1.4.2 Описание маски номера и ее синтаксис);
- *Тип номера* — тип номера абонента:
 - *Subscriber* — абонентский номер (SN) в формате E.164;
 - *National* — национальный номер. Формат номера: NDC + SN, где NDC — код географической зоны;
 - *International* — международный номер. Формат номера: CC + NDC + SN, где CC — код страны;
 - *Network specific* — специальный номер сети;
 - *Unknown* — неопределенный тип номера;
 - *Любой* — модификация будет произведена над номером с любым типом;
 - *Unsupported* — тип номера не определен в рекомендации.
- *Категория АОН* — категория АОН абонента.


Вкладка «Модификация общая»

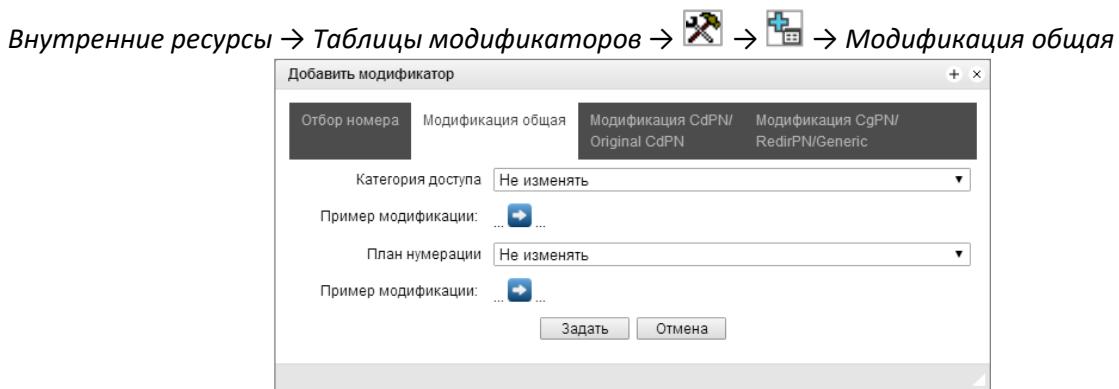

- *Пример модификации* — по нажатию на кнопку  осуществляется просмотр итоговых результатов модификации после применения заданных правил модификации.
- *Категория доступа* — позволяет модифицировать категорию доступа;
- *План нумерации* — позволяет изменить план нумерации, в котором будет осуществляться дальнейшая маршрутизация (это необходимо для согласования планов нумерации).

Вкладка «Модификация CdPN/Original CdPN»


Внутренние ресурсы → Таблицы модификаторов → → → Модификация CdPN/Original CdPN

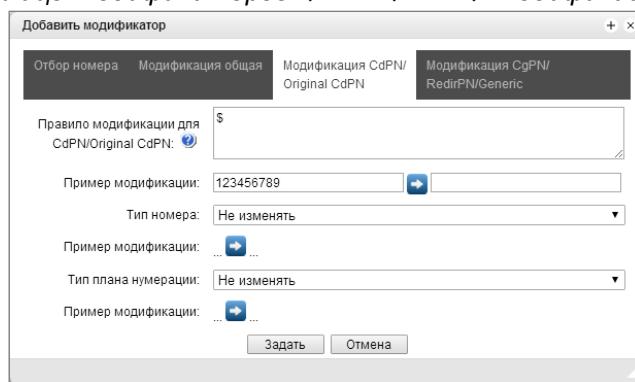

- *Правило модификации для CdPN/Original CdPN* — правило преобразования номера вызываемого абонента. Используемый синтаксис описан в разделе Синтаксис правила модификации. Данное правило также применяется для модификации исходного номера вызываемого абонента (original Called party number), в случае если данная таблица модификаторов выбрана в разделе «транк группы» для модификации Original CdPN;
- *Пример модификации* — по нажатию на кнопку осуществляется просмотр итоговых результатов модификации после применения заданных правил модификации. Вместо номера 123456789, введенного в примере для проверки правил, рекомендуется задавать номер, над которым планируется осуществить модификацию;
- *Тип номера* — правило преобразования типа номера вызываемого абонента;
- *Тип плана нумерации* — правило преобразования типа плана нумерации.

Вкладка «Модификация CgPN/RedirPN/Generic/Location»

Внутренние ресурсы → Таблицы модификаторов → → → Модификация CgPN/RedirPN/Generic/Location

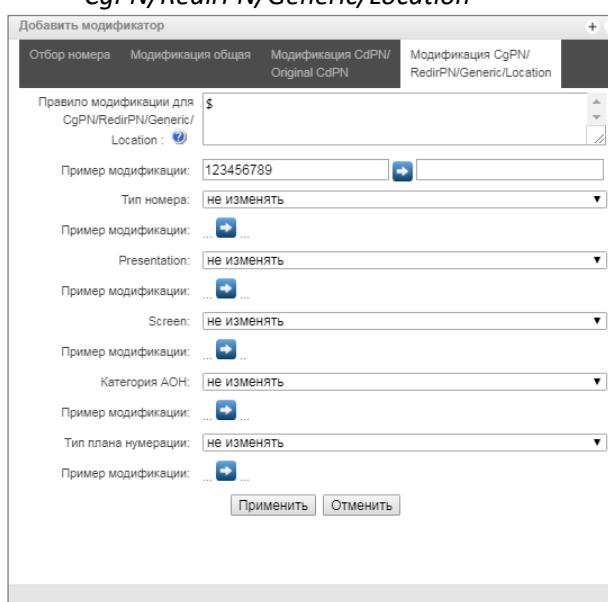

- *Правило модификации для CgPN/RedirPN/Generic/Location* — правило преобразования номера вызываемого абонента. Используемый синтаксис описан в разделе Синтаксис правила модификации. Это правило также применяется для модификации переадресующего номера (redirecting number), в случае если данная таблица модификаторов выбрана в разделе «транк группы» для модификации RedirPN; для модификации Generic Number, если выбрана в разделе модификаций GenericPN; для модификации Location Number, если выбрана в разделе модификаций LocationNumber;

- Пример модификации — по нажатию на кнопку  осуществляется просмотр итоговых результатов модификации после применения заданных правил модификации. Вместо номера 123456789, введенного в примере для проверки правил, рекомендуется задавать номер, над которым планируется осуществить модификацию;
- Тип номера — правило преобразования типа номера вызывающего абонента;
- Presentation — правило преобразования представления вызывающего абонента;
- Screen — правило преобразования индикатора экранирования вызывающего абонента;
- Категория АОН — правило преобразования категории вызывающего абонента;
- Тип плана нумерации — правило преобразования типа плана нумерации.

Синтаксис правила модификации

Правило модификации представляет собой набор спецсимволов, определяющих изменения номера:

'.' и '-': спецсимволы, обозначающие, что цифра на данной позиции номера удаляется, и на ее место смещаются цифры, следующие далее;
'X', 'x': спецсимволы, обозначающие, что цифра на данной позиции остается неизменной (обязательное наличие цифры на этой позиции);
'?': спецсимвол, обозначающий, что цифра на данной позиции остается неизменной (необязательное наличие цифры на этой позиции);
'+': спецсимвол, означающий, что все знаки, находящиеся между этой позицией и следующим спецсимволом (или концом последовательности), вставляются в номер на заданное место;
'!': спецсимвол, означающий окончание разбора, все дальнейшие цифры номера отрезаются;
'\$': спецсимвол, означающий окончание разбора, все дальнейшие цифры номера используются неизмененными;
0-9, D, # и * (не имеющие перед собою спецсимвола '+'): информационные символы, которые замещают цифру в номере на данной позиции.

Примеры модификаций:

Добавление кода города 383 к номеру 2220123

Модификатор: **+383**

Результат: **38322201234**

Замена кода страны на 7 в номере 83832220123

Модификатор: **7**

Результат: **738322201234**

Замена третьей цифры номера 2220123 на 6

Модификатор: **xx6\$ или XX6\$**

Результат: **22601234**

Удаление префикса 99# у номера 99#2220123

Модификатор: **---\$**

Результат: **2220123**

Удаление последних четырёх цифр номера 22201239876

Модификатор: **\$----**

Результат: **2220123**

Отбор первых семи цифр номера 222012349876

Модификатор: **xxxxxx!**

Результат: **2220123**

Удаление последних двух цифр, замена третьей цифры на 6 и добавление кода города 383 к номеру 222012398

Модификатор: **+383xx6\$--**

Результат: **3832260123**

3.1.8.4.1 Проверка работы модификаторов

При нажатии на ссылку «Проверить номер» под таблицей модификаторов можно проверить работу модификаторов на номере с заданными параметрами.

Внутренние ресурсы → Таблицы модификаторов → Проверить номер

Проверить номер	
Таблица модификации CdPN:	не использовать
Номер CdPN:	<input type="text"/>
Тип номера:	Unknown
Тип плана нумерации:	Unknown
Presentation:	Allowed
Проверить	
Описание модификатора CdPN:	<input type="text"/>
Маска номера CdPN:	<input type="text"/>
Таблица модификации CgPN:	не использовать
Номер CgPN:	<input type="text"/>
Тип номера:	Unknown
Тип плана нумерации:	Unknown
Presentation:	Allowed
Screen:	Not screened
Категория АОН:	1
Отменить	

Для проверки необходимо задать номера CdPN и CgPN, заполнить поля «тип номера», «тип плана нумерации», «Presentation», «Screen», «Категория АОН». Затем выбрать интересующие таблицы модификации CdPN и CgPN, после чего нажать на кнопку «Проверить». Около заполненных полей после синих стрелок появятся значения, которые будут присвоены номеру в результате модификации. Ниже будут отображены маски номеров, в которые попали исследуемые номера и описания модификаторов, которые были внесены в таблицу модификаций.

3.1.8.5 Таблица соответствий причин отбоя Q.850-cause и кода ответов SIP-reply

Внутренние ресурсы → Таблицы модификаторов → Таблица соответствий Q.850-cause и SIP-reply

В данном разделе устанавливается соответствие причин отбоя, описанных в рекомендации Q.850 протоколов сигнализации ОКС-7 (SIP-T/SIP-I) и ответов класса 4xx, 5xx, 6xx протокола SIP.

По умолчанию используется соответствие, приведенное в Приказе №10 МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 27 января 2009 г, для причин, не описанных в этом приказе, используется соответствие, указанное в рекомендации Q.1912.5 для протоколов SIP-I и RFC3398 — для SIP/SIP-T.

Соответствие	
Направление	SIP-reply -> Q.850-cause
Q.850-cause	<input type="text"/>
SIP-reply	<input type="text"/>
Сохранить Отменить	

Для создания, редактирования и удаления правил в таблицах соответствий используются кнопки:



— добавить правило;



— редактировать параметры правила;



— удалить правило.

- *Имя* — наименование таблицы соответствия Q.850-cause и SIP-reply;

Профиль 0		
Имя <input type="text" value="Profile #0"/>		
<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отменить"/>		
Таблица соответствий Q.850-cause - SIP-reply		
No	Cause	Reply
0	15	502
1	46	403
Таблица соответствий SIP-reply - Q.850-cause		
No	Reply	Cause
0	512	4

Настройки профиля:

Направление:

- *SIP-reply -> Q.850-cause* — направление из стороны SIP в сторону Q.850;
- *Q.850-cause -> SIP-reply* — направление из стороны Q.850 в сторону SIP;
- *Q.850-cause* — значение причины Q.850;
- *SIP-reply* — значение ответа класса 4xx, 5xx, 6xx протокола SIP.

Таблица соответствий Q.850-cause и SIP-reply	
No	Имя
0	Profile #0

3.1.8.6 Маршрутизация по расписанию

В данном разделе конфигурируется функция «маршрутизация по расписанию», которая позволяет использовать разные планы нумерации в зависимости от времени и дня недели.

Маршрутизация по расписанию				
Профиль 0				
Имя <input type="text" value="Profile #0"/>				
<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отменить"/>				
Правила маршрутизации вызовов				
No	Начало	Продолжительность, д	План нумерации	
0	08.10.2013	0	[0] NumberPlan#0	

Для создания, редактирования и удаления правил используются кнопки:



— добавить правило;



— редактировать параметры правила;



— удалить правило.

Правило маршрутизации:

- Дата начала периода работы* — выбор даты начала для работы правила маршрутизации по расписанию;
- Продолжительность работы (дней)* — продолжительность работы правила маршрутизации по расписанию;
- Повторять каждый месяц* — опция позволяет задать повторение использования правила маршрутизации каждый месяц;
- Дни недели* — выбор дней недели для работы правила маршрутизации по расписанию;
- Часы работы* — выбора часов работы правила маршрутизации по расписанию;
- План нумерации* — выбор плана нумерации, в который будет осуществлен переход при работе правила маршрутизации по расписанию.

Маршрутизация по времени позволяет задавать расписания срабатывания переадресации для абонентов.

3.1.8.7 Переадресация по времени

Для настройки временных интервалов переадресации необходимо создать расписание:

Далее в расписаниях можно выбирать нужные временные интервалы для переадресации.

После создания и настройки расписания его необходимо привязать к абоненту через услуги ДВО (см. пункт 3.1.7.1.3 Управление ДВО).

3.1.8.8 Группы вызова

Группа вызова — группа номеров, на которые устройство может инициировать звонки, с различным типом обзвона этих номеров при поступлении вызова на префикс группы вызова.

Группа вызова предназначена для организации call-центра либо для подключения офисов для одновременного либо поочередного обзвона сотрудников, входящих в одну группу вызова.

Всего существует возможность создать до 1000 групп вызова.

Внутренние ресурсы → Группы вызова						
Группы вызова						
№	Имя	Маски для CdPN	Номер конференции	Режим работы	Состав группы	Выделить
0	HuntGroup00		1	одновременный вызов	73832724001 73832724002	<input type="checkbox"/>
1	HuntGroup01		444	одновременный вызов	44010 44016	<input type="checkbox"/>

10 Число строк в таблице ◀ ▶ ⟲ ⟳ Текущая страница 1 из 1 Удалить выделенных

— добавить запись;
 — отредактировать параметры записи;
 — удалить запись.

- *Поиск группы по имени* — проверка наличия группы вызова по ее имени.
- *Поиск группы по маске* — проверка наличия группы вызова по маске для CdPN.

Для создания, редактирования и удаления записей в таблице используются кнопки:

- добавить запись;
 — отредактировать параметры записи;
 — удалить запись.

В группу вызова могут входить как номера абонентов устройства, так и внешние номера.



Если в одном плане нумерации присутствуют абонент и группа вызова с одинаковым номером, то приоритет будет у группы вызова.

Если в группе вызова присутствует номер, совпадающий с номером группы вызова, и для которого в том же плане нумерации есть префикс, то вызов на этот номер не пройдет.

Группы вызова	
Требования к файлу: G.711a, 8бит, 8KHz, моно, не более 2МВ	
Группа вызова 0	
Имя	HuntGroup00
План нумерации	[0] NumberPlan#0
Категория доступа	[0] AccessCat#0
Проверять категорию доступа	<input type="checkbox"/>
Использовать категорию доступа	из вызова
Маски для CdPN	
Режим работы	одновременный вызов
Номер конференции	
Таймаут вызова участника, сек	5
Таймаут вызова группы, сек	30
Настройки очереди	
Использовать очередь	<input checked="" type="checkbox"/>
Размер очереди	15
Путь к диску	default
MoH вместо КПВ	<input checked="" type="checkbox"/>
Реклама	<input type="checkbox"/>
Проигрывание рекламы каждые, сек	15
Проигрывать позицию в очереди	<input checked="" type="checkbox"/>
Проигрывать время ожидания в очереди	<input checked="" type="checkbox"/>
Таймаут проигрывания позиции, сек	30
Таймаут первого проигрывания, сек	2
Периодические числительные	<input type="checkbox"/>
Уведомление при ответе	<input type="checkbox"/>
Кэширование вызовов	Не используется
Время рабочего дня	09:00 - 18:00
Настройка резервного участника	
Резервный номер	
Таймаут вызова резервного участника, сек	5
Состав группы	
1	
<input type="button" value="Добавить"/> 	
<input type="button" value="Применить"/>  <input type="button" value="Отменить"/>	

- *Имя* — наименование группы вызова;
- *План нумерации* — выбор плана нумерации, в котором будет находиться группа вызова;
- *Маски для CdPN* — маска номера вызываемого абонента для вызова группы из привязанного к группе плана нумерации (синтаксис маски описан в разделе 3.1.4.2 Описание маски номера и ее синтаксис);
- *Режим работы* — метод обзвона членов группы вызова:
 - *одновременный вызов* — одновременный вызов всех членов группы вызова;
 - *начиная с первого по одному* — метод, при котором при поступлении нового вызова в данную группу, первым всегда вызывается тот номер, который стоит первым в списке номеров данной группы вызова, по истечении Stimer вызов на члена группы отменяется и начинается вызов следующего члена данной группы;
 - *последовательно по одному* — метод, при котором обзвон внутри группы осуществляется с номера, на котором завершился разговор при предыдущем звонке на данную группу вызова. Данный метод необходим для балансировки нагрузки между членами, по истечении Stimer вызов на члена группы отменяется, и начинается вызов следующего члена данной группы;
 - *начиная с первого с добавлением следующего* — метод, при котором при поступлении нового вызова в данную группу, первым всегда вызывается тот номер,

который стоит первым в списке номеров данной группы вызова, по истечении Stimer вызов на члена группы не отменяется и начинается вызов последующего члена данной группы;

- **последовательно с добавлением следующего** — метод, при котором обзвон внутри группы осуществляется с номера, на котором завершился разговор при предыдущем звонке на данную группу вызова, данный метод необходим для балансировки нагрузку между членами, по истечении Stimer вызов на члена группы не отменяется и начинается вызов последующего члена данной группы;
 - **серийноеискание (начиная с первого)** — метод, при котором происходит поиск первого доступного из начала списка абонента (вызов первого доступного происходит до ответа абонента или до отбоя по таймауту), членами данной группы могут быть только абоненты данного шлюза;
 - **серийноеискание (последовательно)** — метод, при котором происходит поиск первого доступного абонента, начиная с номера, на котором завершился разговор при предыдущем звонке (вызов первого доступного происходит до ответа абонента или до отбоя по таймауту), членами данной группы могут быть только абоненты данного шлюза.
- **Режим отбоя** — метод отбоя участников группы вызова:
 - *По умолчанию* — после ответа одного из участников группы вызова, всем остальным участникам отправляется сообщение CANCEL, в результате на телефонах этих абонентов появляется уведомление о пропущенном вызове;
 - *Тихий* — после ответа одного из участников группы вызова, всем остальным участникам отправляется сообщение CANCEL с заголовком Reason: SIP4 cause=200, в результате на телефонах этих абонентов не будет уведомления о пропущенном вызове.
 - **Номер конференции** — номер, при наборе которого после служебного префикса ДВО Conference все члены данной группы вызова включаются в конференц-связь;
 - **Перезванивать отклонившему вызов** — при использовании опции будут происходить повторные попытки дозвона до участников группы, отклонивших вызов без поднятия трубки. Если вызываемый абонент трижды отклонил вызов, попытки дозвониться до него прекратятся;
 - **Перезванивать занятому** — при использовании опции будут происходить повторные попытки дозвона до участников группы, которые были заняты в момент вызова группы (до ответа на групповой вызов либо истечения таймаута вызова группы);
 - **Таймаут вызова участника, сек** — таймаут вызова одного члена группы вызова;
 - **Таймаут вызова группы, сек** — общий таймаут вызова всей группы вызова.

Для режимов работы «одновременный вызов», «начиная с первого по одному», «последовательно по одному», «начиная с первого с добавлением следующего» и «последовательно с добавлением следующего» доступен функционал очереди.

Функционал очереди необходим для организации call-центра.

- **Размер очереди** — максимальное количество участников, которые находятся в очереди и ожидают ответа оператора, при превышении заданного количества новые вызовы будут отбиваться;
- **Путь к диску** — при выбранном значении «off» будут использоваться системные звуковые файлы для очереди, которые находятся в файловой системе устройства. При необходимости можно записать свои звуковые на внешний накопитель и выбрать путь к накопителю со звуковыми файлами. Файлы должны иметь определенные имена, приведенные в таблице ниже;
- **Каталог к звуковым файлам** — имя каталога на внешнем накопителе, где хранятся звуковые файлы для очереди.



Звуковые файлы должны иметь формат WAV, кодек G.711a, 8 бит, 8 кГц, моно.

Наименования звуковых файлов

Имя файла	Значение	По умолчанию
queue_position.wav	"Ваша позиция в очереди"	есть
answer_tone.wav	Звук/мелодия, которая будет проигрываться при ответе оператора	нет
callback.wav	Фраза, проигрываемая оператору перед перезвоном абоненту	нет
advertise	Директория с рекламными файлами	нет
not_more_2m.wav	"Время ожидания не более 2 минут"	есть
not_more_3m.wav	"Время ожидания не более 3 минут"	есть
not_more_4m.wav	"Время ожидания не более 4 минут"	есть
not_more_5m.wav	"Время ожидания не более 5 минут"	есть
more_than_5m.wav	"Время ожидания более 5 минут"	есть
1-20.wav, 30.wav	Номер в очереди	есть
callback_operator.wav	Фраза, проигрываемая оператору перед перезвоном абоненту	нет
callback_abonent.wav	Фраза, проигрываемая абоненту при включенной опции callback	нет

- *Реклама* — при установленном флаге, при ожидании ответа оператора, вызывающему абоненту будут проигрываться звуковые файлы из директории *advertise* с заданным таймаутом проигрывания рекламы;



Будут использоваться только 5 первых файлов из директории *advertise*. Данная опция доступна только при использовании внешнего накопителя для хранения звуковых файлов очереди.

- *Проигрывание рекламы каждые, сек* — период времени, через который абоненту будет проигрываться реклама;
- *Проигрывать позицию в очереди* — при использовании опции вызывающему абоненту будет сообщаться его позиция в очереди;
- *Проигрывать время ожидания в очереди* — при использовании опции вызывающему абоненту будет сообщаться о времени ожидания в очереди;
- *Таймаут проигрывания позиции, сек* — период времени, через который абоненту будет проигрываться его позиция в очереди, начало периода это время окончания последнего проигрывания позиции;
- *Таймаут первого проигрывания, сек* — время, через которое будет проиграно первый раз позиция в очереди абонента;
- *Персидские числительные* — SMG-200 и SMG-500 поддерживают воспроизведение составных персидских числительных. Для воспроизведения чисел больше 20 используется три части числительного, включая слово-связку;
- *Уведомление при ответе* — при выбранной опции после ответа оператора вызывающему абоненту и оператору будет проигран звуковой файл *answer_tone.wav*;
- *Кеширование вызовов* — опция, необходимая для запоминания с каким оператором последний раз разговаривал вызывающий абонент. Чтобы при перезвоне вызывающий абонента сразу попал к тому оператору, с кем разговаривал последний раз:
 - *Не используется* — кеширование отключено;
 - *Строгое* — если оператор занят, вызов не будет поступать другим операторам, а будет дожидаться освобождения нужного оператора;
 - *Не строгое* — в случае, если необходимый оператор занят, вызов будет распределяться между остальными операторами в соответствии с заданным режимом работы.
 - *Время рабочего дня* — задается временной промежуток рабочего дня для подсчета статистики работы группы вызова.

Настройки КПВ

- *МоН вместо КПВ* — использование music on hold вместо сигнала КПВ при ожидании ответа оператора;
- *Пауза перед музыкой* — время, в течение которого будет проигран стандартный КПВ, перед включением МоН;
- *Тип* — выбор типа МоН:
 - *Music on hold* — при выборе этого типа абоненту будет проигрываться стандартный МоН SMG;
 - *Аудио-файл* — при выборе этого типа появляется возможность назначить для проигрывания предварительно загруженный на накопитель звуковой файл. Выбор накопителя для загрузки звуковых файлов осуществляется в разделе «Системные параметры» — > «Настройки КПВ».
- *Имя файла* — выбор аудио-файла для проигрывания в качестве КПВ.

Настройка резервного участника

- *Резервный номер* — номер, на который будет совершен вызов после срабатывания «таймаута вызова группы»;
- *Таймаут вызова резервного участника* — таймаут, отвечающий за продолжительность посылки вызова на резервный номер.

Состав группы — список операторов, который входит в состав группы вызова.

3.1.8.9 Группы перехвата

Группа перехвата — группа абонентов устройства, при поступлении вызова на одного из абонентов данной группы перехвата, другой член группы может перехватить этот вызов набором префикса выхода на данную группу вызова.

Внутренние ресурсы → Группы перехвата

Группы перехвата			
№	Имя	Список номеров	Выделить
0	PickupGroup00	345771 Привилегированный 345773 Обычный 345774 Обычный 345775 Обычный	<input type="checkbox"/>
Число строк в таблице			
10			
Текущая страница 1 из 1			
<input type="button" value="Удалить выделенных"/>			

Для создания, редактирования и удаления записей в таблице используются кнопки:



— добавить запись;



— редактировать параметры записи;



— удалить запись.

В группу вызова могут входить только абоненты устройства.

Внутренние ресурсы → Группы перехвата →

Группа вызова 1	
Имя	PickupGroup01
Список номеров	
1	Од�чный
<input type="button" value="Добавить"/> <input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

- *Имя* — наименование группы перехвата;
- *Список номеров* — состав группы перехвата.

Тип члена группы перехвата:

- *Ограниченный* — не может осуществлять перехват, но звонок на него может быть перехвачен другим членом группы;
- *Обычный* — может перехватывать вызов на обычного и ограниченного члена группы, но не может перехватывать вызов на привилегированного члена группы;
- *Привилегированный* — может перехватывать вызов на любых членов группы перехвата.

3.1.8.10 Голосовые сообщения

На устройстве существует 11 стандартных фраз голосовых сообщений, которые выдаются для информирования абонентов. Раздел предназначен для загрузки отличных от стандартных файлов голосовых сообщений.



Звуковой файл должен иметь формат WAV, кодек G.711a, 8 бит, 8 кГц, моно. Размер не более 2 Мб.

Внутренние ресурсы → Голосовые сообщения

№	Имя	Описание	Использовать
Системные голосовые сообщения			
0	access_restrict.wav	Данный вид связи недоступен (ограничение категории доступа)	<input type="checkbox"/>
1	access_temp.wav	Абонент временно не может быть вызван	<input type="checkbox"/>
2	access_unpaid.wav	Отключен за неуплату	<input type="checkbox"/>
3	conf_greeting.wav	Приветствие конференции	<input type="checkbox"/>
4	conf_switch.wav	Просьба переключиться в конференцию	<input type="checkbox"/>
5	intercom_announce.wav	Уведомление о начале оповещения	<input type="checkbox"/>
6	music_on_hold.wav	Музыка на удержании	<input type="checkbox"/>
7	number_changed.wav	Номер изменился	<input type="checkbox"/>
8	number_fail.wav	Неправильно набран номер	<input type="checkbox"/>
9	record_notification.wav	Уведомление о записи разговора	<input type="checkbox"/>
10	service_restrict.wav	Услуга не предоставляется абоненту	<input type="checkbox"/>
11	trunk_busy.wav	Направление перегружено (нет свободных каналов)	<input type="checkbox"/>
12	trunk_error.wav	Ошибка выхода на соединительную линию	<input type="checkbox"/>
13	user_change.wav	Абонент в стадии изменения	<input type="checkbox"/>
14	user_unallocated.wav	Аппарат абонента не подключен к станции	<input type="checkbox"/>
15	voice_mail_announce.wav	Уведомление о начале записи сообщения	<input type="checkbox"/>
Пользовательские голосовые сообщения			
0	conf_greeting.wav	Приветствие конференции	<input type="checkbox"/>
1	trunk_busy.wav	Направление перегружено (нет свободных каналов)	<input type="checkbox"/>
2	voice_mail_announce.wav	Уведомление о начале записи сообщения	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Файл не выбран"/> <input type="button" value="Обзор"/>		<input type="button" value="Выберите описание..."/>	<input type="button" value="Добавить"/>
<input type="button" value="Удалить"/> <input type="button" value="Скачать"/> <input type="button" value="Сохранить"/>			

- *№* — порядковый номер файла голосового сообщения;
- *Имя* — имя файла голосового сообщения;
- *Описание* — описание файла голосового сообщения.

Кнопками «Выберите файл» и «Добавить» можно добавить свой файл и выбрать для него описание события, при котором данный файл будет проигрываться.

- *Использовать* — включение проигрывания файла голосового сообщения.

3.1.8.11 Список ответов SIP для перехода на резервную транковую группу

Данный раздел предназначен для конфигурирования списка ответов SIP класса 4XX — 6XX, по которым будет осуществляться либо переход на резервную транковую группу, либо переход в следующий транк в транковом направлении.

Внутренние ресурсы → Список ответов SIP




№	Имя	Список ответов SIP
0	default	408,502,504
1	PCMdump#00	
2	PCMdump#01	
3	PCMdump#02	

Для создания, редактирования и удаления списка используется меню «Объекты» — «Добавить объект», «Объекты» — «Редактировать объект» и «Объекты» — «Удалить объект», а также кнопки:

-  — добавить список ответов;
-  — редактировать список ответов;
-  — удалить список ответов.

Внутренние ресурсы → Список ответов SIP → 

Список ответов SIP 4

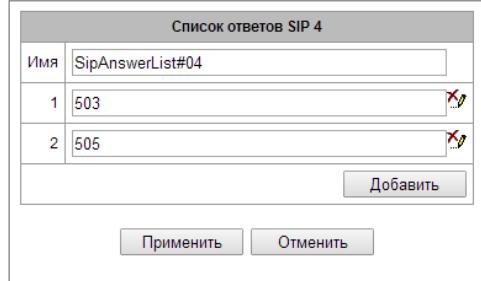

Имя	Список ответов SIP
1	503
2	505

Добавить Применить Отменить

Необходимо задать имя списка и сформировать его, используя кнопки «Добавить» и  («Удалить»).

3.1.8.12 Список причин отбоя Q.850

Данный раздел предназначен для конфигурирования причин отбоя Q.850 протоколов ОКС-7 и Q.931, по которым будет осуществляться либо переход на резервную транковую группу, либо переход в следующий транк в транковом направлении.

Внутренние ресурсы → Список причин отбоя Q.850

Список причин отбоя Q.850		Список причин отбоя Q.850
№	Имя	41,56
0	Release causes #00	

Для создания, редактирования и удаления списка используется меню «Объекты» — «Добавить объект», «Объекты» — «Редактировать объект» и «Объекты» — «Удалить объект», а также кнопки:

- добавить список ответов;
- редактировать список ответов;
- удалить список ответов.

Внутренние ресурсы → Список причин отбоя Q.850 →

Список причин отбоя Q.850	
Список причин отбоя Q.850 1	
Имя	Release causes #01
1	41

Добавить

Применить **Отменить**

Необходимо задать имя списка и сформировать его, используя кнопки «Добавить» и («Удалить»).

3.1.8.13 Список причин восстановления Q.850

Данный раздел предназначен для конфигурирования причин отбоя Q.850 протоколов ОКС-7 и Q.931, по которым будет осуществлена попытка восстановить связь, если вызов отбился не со входящей стороны.

Внутренние ресурсы → Список причин восстановления Q.850 →

Список причин восстановления Q.850	
Список причин восстановления Q.850 0	
Имя	Recovery causes #00
1	41

Добавить

Применить **Отменить**

Для создания, редактирования и удаления списка используется меню «Объекты» — «Добавить объект», «Объекты» — «Редактировать объект» и «Объекты» — «Удалить объект», а также кнопки:

- добавить список ответов;
- редактировать список ответов;
- удалить список ответов.

3.1.9 IVR

IVR (*Interactive Voice Response*) — система интеллектуальной маршрутизации вызовов на основе информации, вводимой клиентом с клавиатуры телефона при помощи тонального набора, текущего времени и дня недели, номера вызывающего и вызываемого абонента, с возможностью оповещения абонентов при помощи звуковых файлов, загруженных на устройство. Данная функция необходима для организации call-центров, служб такси, технической поддержки и т. п.

В данном разделе настраиваются списки сценариев и звуков IVR, а также производится управление файлами записанных разговоров.

3.1.9.1 Список сценариев

В данном разделе создаются сценарии работы услуги IVR¹.

Для создания, редактирования и удаления записей в таблицах используются кнопки:

-  — добавить запись;
-  — редактировать параметры записи;
-  — удалить запись;
-  — скачать выделенные в таблице сценарии на ПК пользователя.

IVR → Список сценариев

Таблица «Список сценариев» — в данной таблице отображаются все созданные сценарии IVR.

- **Имя** — наименование сценария IVR;
- **Имя файла** — выбор файла сценария IVR из списка файлов, созданных на устройстве.

Таблица «Системные параметры» — содержит настройку «Путь к диску для хранения IVR сценариев», которая задаёт накопитель для хранения файлов сценариев.

Таблица «Список файлов» — в данной таблице отображаются созданные файлы сценариев IVR.

Таблица «Список типовых сценариев» — таблица содержит файлы распространенных сценариев IVR, доступных для редактирования.

Меню создания и редактирования сценариев представляет собой конструктор, в центре поля формируется блок-схема сценария IVR, в левой части расположены типовые блоки, в правой части — список настраиваемых параметров для текущего блока.

№	Имя	Имя файла
0	IVRScenario_00	ivr_test_ftevent_timestamp

Системные параметры		
Путь к диску для хранения IVR сценариев	default	▼
<input type="button" value="Сохранить"/>		

№	Имя файла	Удалить
0	IVRScenario	<input type="checkbox"/>
1	ivr_test_ftevent_timestamp	<input type="checkbox"/>

Список типовых сценариев		
№	Имя файла	
0	1_scenario_auto_attendant	
1	2_scenario_call_operator	
2	3_call_technical_support_department	
3	4_call_departament	
4	4_call_departament_2	
5	4_call_departament_3	
6	5_auto_attendant	
7	5_auto_attendant_2	
8	5_auto_attendant_3	
9	5_auto_attendant_4	
10	5_auto_attendant_5	
11	5_auto_attendant_6	

¹ Опция доступна только при наличии лицензии SMG-IVR, подробнее о лицензиях в разделе 3.1.24 Лицензии.

Меню создания и редактирования сценариев представляет собой конструктор, в центре поля формируется блок-схема сценария IVR, в левой части расположены типовые блоки, в правой части — список настраиваемых параметров для текущего блока.

Чтобы выделить блок на схеме, кликните на нем левой кнопкой мыши. Выделенный блок имеет границы оранжевого цвета.

Чтобы добавить блок, выделите пустой блок «Добавить» и выберите требуемое действие из набора типовых блоков, кликнув на нем левой кнопкой мыши. В поле справа необходимо настроить параметры для созданного блока. Логические связи для вновь созданного элемента будут добавлены автоматически. Логическая связь для блока «Goto» задается вручную, для этого в параметрах блока необходимо нажать кнопку «Выбрать блок на схеме», затем выделить требуемый блок. Логическая связь «Goto» изображается пунктиром.

После настройки выделенного блока необходимо сохранить изменения в данном юните, нажав кнопку «Сохранить», для отмены изменений — «Отменить».

Чтобы убрать выделенный блок со схемы, необходимо нажать кнопку «Удалить блок». Если данный блок имеет нижестоящие логические связи, будет удалена **вся ветка** объектов, для которой данный блок является корневым.



Блоки возможно передвигать по полю, для этого следует выделить требуемый блок и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместить его на выбранное место. При этом все существующие логические связи сохраняются.


Форму логической связи между блоками также можно изменить, щелкнув по ней левой кнопкой мыши. Выделенная линия имеет оранжевый цвет и три точки редактирования: для настройки места выхода из блока, места входа в блок и кривизны линии.


Описание блоков IVR приведено в таблице ниже.


Таблица 12 — Описание блоков IVR


Обозначение	Название	Описание
	Добавить	Пустой юнит, предназначенный для добавления блока.
	Ring	<p>Блок, необходимый для выдачи абоненту сигнала КПВ, данный блок всегда находится первым в списке сценариев. При поступлении звонка на блок RING состояние вызова не меняется.</p> <p>Параметры</p> <p>Длительность проигрывания КПВ, с — выбор длительности проигрывания сигнала КПВ либо отключено.</p>

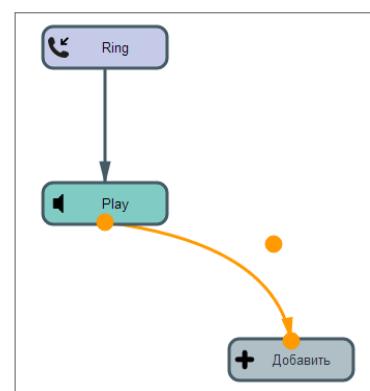
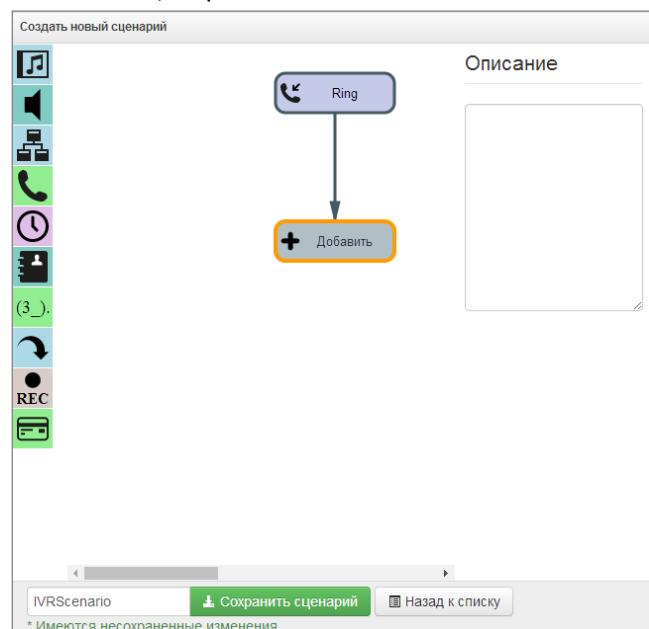



Обозначение	Название	Описание
		<p>Связи</p> <p><i>Вход</i> — начало вызова на IVR.</p> <p><i>Выход</i> — один выход, на выходе блока доступна информация о параметрах входящего вызова (номер А, номер Б).</p> <p>Особенности</p> <p>Блок не меняет состояния вызова.</p>
	Info	<p>Блок необходим для проигрывания одного или нескольких голосовых сообщений вызывающему абоненту в предответном состоянии (без снятия трубки абонентом В). То есть при проигрывании данного блока плата за соединение не производится. Данный блок может находиться в сценарии после блоков, которые не меняют состояние вызова, и если ранее не было перехода в ответное состояние. Блок полезен для информирования вызываемого абонента дежурной информацией, пока не освободится ресурс, который сможет обработать вызов.</p> <p>Параметры</p> <p><i>Сообщения для проигрывания до ответа абонента</i> — выбор одного или нескольких голосовых сообщений для проигрывания вызывающему абоненту. Управление голосовыми сообщениями описано в разделе 3.1.8.10 Голосовые сообщения. Накопитель для хранения файлов задается в разделе 3.1.1 Системные параметры.</p> <p><i>Циклическое проигрывание</i> — выбор количества циклов проигрывания сообщений, сообщения проигрываются по очереди, начиная с первого.</p> <p>Связи</p> <p><i>Вход</i> — входящий вызов в предответном состоянии.</p> <p><i>Выход</i> — завершение проигрывания выбранных файлов.</p> <p>Особенности</p> <p>Перед блоком Info могут стоять только блоки, которые не влияют на состояние вызова (Ring, Info, Digitmap, Time, Goto).</p>
	Play	<p>Блок необходим для проигрывания одного или нескольких голосовых сообщений вызывающему абоненту в разговорном состоянии (после ответа абонента В). Блок используется для информирования абонента А.</p> <p>Параметры</p> <p><i>Сообщения для проигрывания до ответа абонента</i> — выбор одного или нескольких голосовых сообщений для проигрывания вызывающему абоненту. Управление голосовыми сообщениями описано в разделе 3.1.8.10 Голосовые сообщения. Накопитель для хранения файлов задается в разделе 3.1.1 Системные параметры.</p> <p><i>Циклическое проигрывание</i> — выбор количества циклов проигрывания. Сообщения проигрываются по очереди, начиная с первого.</p> <p>Связи</p> <p><i>Вход</i> — входящий вызов в предответном или в разговорном состоянии.</p> <p><i>Выход</i> — завершение проигрывания выбранных файлов.</p>


Обозначение	Название	Описание
 IVR	IVR <p>Блок, необходимый для реализации функции интерактивного голосового меню. В данном блоке есть возможность логического выбора путем прохождения вызова нажатием определенных комбинаций цифр, донабора номера абонента по внутреннему плану нумерации и проигрывания звуковых файлов, системных звуков (КПВ, посылка вызова, сигнал занято) и цифр DTMF для оповещения абонента.</p> <p>Параметры</p> <p><i>Тип</i> — тип проигрываемого звукового файла.</p> <p><i>Файл</i> — звуковой файл, загруженный на устройство. Список звуков IVR формируется в разделе 3.1.9.2 Список звуков (IVR).</p> <p><i>Тон</i> — выбор проигрываемого системного звука (цифра DTMF, dialtone, busy, ringback).</p> <p><i>Выбор абонента</i> — конфигурирование логики дальнейшего прохождения вызова. При нажатии сконфигурированной комбинации цифр устройство определяет исходящую ветку блока IVR. В случае если абонент ничего не нажал, выбирается ветка "No Match".</p> <p><i>Время ожидания выбора абонента, с</i> — таймер набора дополнительного номера, по истечении данного таймера происходит выбор исходящей ветки IVR.</p> <p><i>Разрешить донабор</i> — при установленном флаге разрешается донабор номера, после набора которого будет произведена маршрутизация по плану нумерации устройства, например, можно совершить набор внутреннего абонента.</p> <p><i>Категория доступа</i> — выбор категории доступа. При помощи категории доступа можно сделать ограничение вызова на номер, который был набран абонентом в блоке IVR.</p> <p><i>Количество цифр для донабора</i> — максимальное количество цифр номера, которое можно набрать при помощи донабора номера.</p> <p><i>Межцифровой интервал, с</i> — значение межцифрового интервала донабираемого номера.</p> <p>Связи</p> <p><i>Вход</i> — входящий вызов в предответном состоянии или в фазе активного вызова.</p> <p><i>Выход</i> — количество выходов конфигурируется, также выходом может быть донабор номера абонента.</p> <p>Особенности</p> <p>Если на входе в блок вызов находится в предответном состоянии, то блок автоматически переводит его в активное состояние (посыпает ответзывающему абоненту), после чего осуществляется дальнейшее выполнение логики блока.</p>	

Обозначение	Название	Описание
	Dial	<p>Блок, необходимый для набора заданного номера, маршрутизация данного номера происходит по плану нумерации устройства.</p> <p>Параметры</p> <p><i>Номер</i> — заданный номер, значение может содержать цифры от 0 до 9, либо переменную. В случае если в данном блоке необходимо использовать переменную, ее название нужно заключить в символы процент (%).</p> <p>Значение переменной должно быть численным, иначе SMG не сможет смаршрутизировать вызов.</p> <p>Пример: %CDPN%</p> <p>План нумерации:</p> <p><i>Транзит</i> — план нумерации не изменяется.</p> <p><i>Категория доступа</i> — задается категория доступа, которая будет использоваться после прохождения блока Dial:</p> <p><i>Транзит</i> — категория доступа не изменяется.</p> <p>Связи</p> <p><i>Вход</i> — входящий вызов в предответном состоянии или на фазе активного вызова.</p> <p><i>Выход</i> — предусмотрен выход из блока при неудачном дозвоне. Причины отбоя, при которых будет осуществлен переход по ветке Fail:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 17 — User busy • 19 — No answer from the user • 21 — Call rejected • 27 — Destination out of order • 38 — Network out of order • 41 — Temporary Failure <p>Особенности</p> <p>Заканчивает ветку сценария.</p>
	Time	<p>Блок, необходимый для выбора логики прохождения вызова в соответствии с текущим временем и днем недели.</p> <p>Параметры</p> <p><i>Время</i> — выбор шаблона времени и дня недели. Время задается в 24-часовом формате.</p> <p>Связи</p> <p><i>Вход</i> — входящий вызов в предответном состоянии или в фазе активного вызова.</p> <p><i>Выход</i> — блок имеет 2 выхода, первый — при совпадении времени с заданным образцом (выход «yes»), второй — при несовпадении (выход «no»).</p> <p>Особенности</p> <p>Блок не меняет состояния вызова.</p>

Обозначение	Название	Описание
	Numbers	<p>Блок, необходимый для выбора логики при прохождении вызова в соответствии с номером вызывающего абонента.</p> <p>Параметры</p> <p><i>Номер</i> — шаблон номера вызывающего абонента.</p> <p>Связи</p> <p><i>Вход</i> — входящий вызов в предответном состоянии или на фазе активного вызова.</p> <p><i>Выход</i> — блок имеет 2 выхода, первый — при совпадении номера вызывающего абонента с заданным шаблоном (выход «yes»), второй — при несовпадении (выход «no»).</p> <p>Особенности</p> <p>Блок не меняет состояния вызова.</p>
	Digitmap	<p>Блок, необходимый для выбора логики при прохождении вызова в соответствии с номером вызываемого абонента. Номер вызываемого абонента проверяется на этапе входа в блок digitmap.</p> <p>Параметры</p> <p><i>Маска</i> — шаблон номера вызываемого абонента.</p> <p>Связи</p> <p><i>Вход</i> — входящий вызов в предответном состоянии или в фазе активного вызова.</p> <p><i>Выход</i> — блок имеет 2 выхода, первый — при совпадении номера вызываемого абонента с заданным шаблоном (выход «yes»), второй — при несовпадении (выход «no»).</p> <p>Особенности</p> <p>Блок не меняет состояния вызова.</p>
	Goto	<p>Блок, необходимый для перевода вызова на другой произвольный блок сценария.</p> <p>Параметры</p> <p><i>Выбрать блок на схеме</i> — после нажатия на данную кнопку можно выбрать блок на схеме, на который будет производиться перевод.</p> <p><i>Максимальное количество срабатываний</i> — выбор количества циклов прохождения звонка через данный блок для защиты от зацикливания вызова.</p> <p>Связи</p> <p><i>Вход</i> — входящий вызов в предответном состоянии или в фазе активного вызова.</p> <p><i>Выход</i> — один выход в блок, на который осуществляется перевод.</p> <p>Особенности</p> <p>Блок не меняет состояния вызова.</p>

Обозначение	Название	Описание
	REC	<p>Блок необходим для начала записи разговора, с момента прохождения логики вызова через блок разговор абонентов записывается в файл.</p> <p>Связи</p> <p><i>Вход</i> — входящий вызов в фазе активного вызова.</p> <p><i>Выход</i> — блок имеет один выход.</p> <p>Особенности</p> <p>Блок не меняет состояния вызова. Запись разговора прекращается только после разъединения. Каталог для сохранения файлов записи разговоров IVR конфигурируется в разделе 3.1.12.1 Параметры записи параметр «Имя папки для записи разговоров IVR». Управление записями осуществляется в разделе 3.1.9.3 Записи разговоров.</p>
	Caller Info	<p>Блок позволяет изменить имязывающего абонента, которое отобразится на телефоне вызываемого абонента. Блок позволяет отобразить на телефоне вызываемого абонента имязывающего абонента, название компании и прочие данные.</p> <p>Параметры</p> <p><i>Маска номера</i> — шаблон номеразывающего абонента.</p> <p><i>Имя абонента</i> — новое имя абонента.</p> <p>Связи</p> <p><i>Вход</i> — входящий вызов в предответном состоянии или в фазе активного вызова.</p> <p><i>Выход</i> — блок имеет один выход.</p> <p>Особенности</p> <p>Блок не меняет состояния вызова.</p>
	Set	<p>Блок позволяет определить переменные для IVR-скрипта.</p> <p>Параметры:</p> <p><i>Ключ</i> — название переменной, по которому можно к ней обратиться в других блоках;</p> <p><i>Значение</i> — значение переменной, может содержать цифры и буквы, также можно в качестве значения использовать названия других переменных. Для этого название переменной необходимо заключить в символы процент (%).</p> <p>Пример:</p> <p>Ключ — TEST Значение — %CGPN% Здесь будет создана переменная TEST, значение которой равно значению переменной CGPN.</p> <p>После определения переменной через блок Set, ее можно использовать в блоках Condition, Dial и RPC. Для использования переменных в этих блоках название переменной должно быть заключено в символы процент (%).</p> <p>Для определения переменной в блоке Set название переменной заключать в символы процент (%) не нужно.</p>

Обозначение	Название	Описание
		<p>Также существуют заранее предопределенные переменные: CGPN — номер вызывающего абонента; CDPN — номер вызываемого абонента; YEAR_LOCAL, MONTH_LOCAL, DAY_LOCAL, HOUR_LOCAL, MINUTE_LOCAL, SECOND_LOCAL — дата и время выполнения скрипта (используется локальное время с устройства).</p> <p>Значение переменных CDPN, CGPN также можно переопределить через блок Set.</p>
 Condition	Condition	<p>Блок условия предназначен для проверки булевых условий, составленных из переменных и строк. Все операции выполняются над строками. В блоке можно задать до 10 условий. Каждому условию задается соответствующая ветка выхода (от 0 до 9) из блока в другой блок. В блоке Condition переход осуществляется по ветке первого истинного условия (если истинных условий несколько, выбирается первое). В случае если в блоке Condition ни одно из условий не оказалось истинным, то выполнится переход по ветке False.</p> <p>Для формирования условий существуют следующие операторы:</p> <p>Логические операторы:</p> <ul style="list-style-type: none"> !, not — логическое НЕ; &&, and — логическое И; , or — логическое ИЛИ. <p>Операторы сравнения:</p> <ul style="list-style-type: none"> < — меньше; <= — меньше или равно; = — равно; > — больше; >= — больше или равно; <> — не равно. <p>Логические операторы: так как сравнение выполняется над строками, то сравнение выполняется посимвольно.</p> <p>Примеры сравнения строк из цифр равной длины:</p> <pre>"101" < "102" = true "101" <= "102" = true "101" > "102" = false "101" >= "102" = false</pre> <p>Примеры сравнения строк из цифр неравной длины:</p> <pre>"101" < "1102" = true "101" <= "1102" = true "101" > "1102" = false "101" >= "1102" = false</pre> <p>Примеры сравнения строк из цифр и букв равной длины:</p> <pre>"A01" < "102" = false "A01" <= "102" = false "A01" > "102" = true "A01" >= "102" = true</pre> <p>"A01" < "102" = false, так как строки сравниваются посимвольно, а именно код символа А в таблице ASCII больше кода символа 1.</p>

Обозначение	Название	Описание
		<p>Оператор вхождения <code>in</code> — оператор вхождения переменной в список (например <code>%CGPN% in (710, 711, 712)</code>).</p> <p>Переменные: Стока, заключенная в символы процен (%). Имя переменной может содержать символы: [A-Я-яA-Za-z 0-9]. Для составления условий можно использовать предопределенные переменные и переменные, которые были созданы через блок Set.</p> <p>Константы: Любые символы, заключенные в одинарные ('') или двойные ("") кавычки. Для экранирования используется символ слеш (/). Либо любая последовательность непробельных символов, не начинающихся на символ процента, не содержит символов одинарной, двойной кавычки.</p> <p>Предопределенные переменные: <code>CGPN</code> — номер вызывающего абонента; <code>CDPN</code> — номер вызываемого абонента; <code>YEAR_LOCAL</code>, <code>MONTH_LOCAL</code>, <code>DAY_LOCAL</code>, <code>HOUR_LOCAL</code>, <code>MINUTE_LOCAL</code>, <code>SECOND_LOCAL</code> — дата и время выполнения скрипта (используется локальное время с устройства).</p> <p>Пример условия: <code>%CGPN% = "30002"</code> Если номер вызывающего абонента равен 30002 (условие выполняется), то вызов идет по ветке этого условия. Если условие не выполняется, то вызов идет по ветке False.</p>
	RPC	<p>Блок для взаимодействия с внешним HTTP-сервером</p> <p>Настройки HTTP-запроса:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>URL</i> — полный URL запроса на http-сервер. При необходимости в URL можно использовать переменные текущего IVR сценария; <p>Пример: <u>http://infoUserServer.co/shirts?style=%CDPN%</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Метод (Method)</i> — метод HTTP-запроса (GET, POST, PUT, TRACE, OPTIONS, DELETE, HEAD); • <i>Время запроса (Request timeout)</i> — время попытки запроса на HTTP-сервер в миллисекундах; • <i>Тип данных запроса (Content type)</i> — тип данных, находящихся в теле запроса; • <i>Тело запроса (Body content)</i> — тело запроса (строка с возможным наличием макропеременных); • <i>Заголовки (Headers)</i> — заголовок HTTP-запроса; • <i>Ключ (Key)</i> — ключ http-заголовка; • <i>Значение (Value)</i> — строка с возможным значением макропеременных; • <i>Тип в теле ответа (Response type)</i> — тип данных, находящихся в теле ответа; • <i>json</i> — при выборе данного типа если в теле ответа приходят данные вида ключ:значение, то SMG записывает эти данные как переменные, которые можно использовать в дальнейшем; <p> Если в теле ответа ключ записан маленькими буквами, например var, то чтобы потом обратиться к этой переменной ее нужно прописывать большими буквами %VAR%.</p>

Обозначение	Название	Описание
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>regexp</i> — при выборе данного типа появляется окно «Регулярное выражение», в котором можно прописать regexp выражение для парсинга ответа от HTTP-сервера с возможностью записать распарсенные данные в переменные IVR и использовать их в дальнейшем. <p>Пример:</p> <p>Ответ в теле сообщения: Hello world</p> <p>Строка в поле “Регулярное выражение”: Hello (?<var1>.*)</p> <p>В результате в рамках IVR скрипта будет создана переменная VAR1=world</p> <p>По аналогии с блоком Set переменные, созданные в результате работы блока RPC, можно использовать в других блоках ivr-сценария.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Максимальный размер ответа (Max bytes)</i> — максимальный размер ответа; • <i>Кодировка в ответе (Expected encoding)</i> — кодировки, поддерживаемые в ответе; • <i>Коды (Codes)</i> — ожидаемые коды ответа HTTP-сервера.

После создания блок-схемы сценария необходимо указать его имя и сохранить, нажав кнопку «Сохранить сценарий». По кнопке «Назад к списку» производится выход из конструктора без сохранения изменений.

3.1.9.2 Список звуков (IVR)

Данный раздел предназначен для работы со звуковыми файлами, необходимыми для работы IVR.



Данные звукового файла: WAV, кодек G.711a, 8 бит, 8 кГц, моно.

Таблица «Системные параметры» — содержит настройку “Путь к диску для хранения звуков IVR”, которая задаёт накопитель для хранения записей разговоров из IVR.

IVR → Список звуков

Список звуков	
Системные параметры	
Путь к диску для хранения звуков IVR Нет	
<input type="button" value="Сохранить"/>	
Звуки IVR	Длительность
Нет загруженных звуков	
Файл не выбран	<input type="button" value="Обзор"/> <input type="button" value="Загрузить"/>
*Можно загрузить .tar или .zip архив звуков	
<input type="button" value="Слушать"/>	<input type="button" value="Стоп"/>
<input type="button" value="Удалить"/>	<input type="button" value="Скачать"/>

- *Звуки IVR* — список загруженных файлов;
- *Длительность* — длительность загруженного файла;
- *Обзор* — выбор звукового файла для загрузки на устройство;
- *Загрузить* — команда загрузки выбранного файла.



Возможно загрузить архив с несколькими звуковыми файлами формата tar или zip; звуковые файлы должны находиться в корневом каталоге архива.

- *Слушать* — прослушать выбранный файл;
- *Стоп* — остановить прослушивание файла;
- *Удалить* — удалить выбранный файл;
- *Скачать* — скачать из устройства выбранный файл.

3.1.9.3 Записи разговоров (IVR)

Раздел управления файлами записанных разговоров IVR. Если в сценарии IVR присутствует блок **REC**, все записанные разговоры будут отображены в таблице.

IVR → Записи разговоров

- *Общее число записей* — общее количество файлов записей разговоров в выбранном каталоге для записи разговоров;
- *Использование диска* — отображение используемого пространства накопителя, выбранного для записи разговоров;
- *Выберите дату* — выбор даты для отображения файлов с записями разговоров;
- *Временной интервал* — выбор временного интервала для отображения файлов с записями разговоров;
- *Уточните запрос* — поиск файлов с записями разговоров, поиск производится по любому совпадению введенного значения с названием файла записи разговора.

Описание кнопок управления записями приведено в таблице ниже.

Таблица 13 — Кнопки управления записями

Кнопка	Функция
	Предыдущая запись
	Начать воспроизведение
	Остановить воспроизведение
	Следующая запись
	Повторять воспроизведение записи
	Сохранить запись
	Удалить запись

Описание колонок таблицы записей

- *Статус* — указывает статус записи:
 - — Запись разговора прослушана пользователем web-интерфейса;
 - — Запись разговора не прослушана пользователем web-интерфейса. При наведении на индикатор в колонке «Статус» отображается имя последнего пользователя, который прослушал данную запись разговоров.
- *Дата/время* — дата и время начала записи;
- *Номерзывающего/вызывающего абонента* — номера абонентов, участвующих в разговоре;
- *Номер вызываемого абонента из группы вызова* — номер абонента, который ответил после прохождения группы вызова;
- *План нумерации* — план нумерации, в котором произведена запись;
- *Категория* — категория записи разговора;
- *FTP* — производилась ли выгрузка на FTP;
- *Длительность* — длительность разговора;
- *Размер, кБ* — размер записи в килобайтах.

Формат файла записи разговора

1. Простой вызов без использования переадресации или перевода вызова

YYYY-MM-DD_hh-mm_ss-CgPN-CdPN.wav

Где:

YYYY-MM-DD — дата создания файла, **YYYY** — год, **MM** — месяц, **DD** — день;

hh-mm_ss — время создания файла, **hh** — часы, **mm** — минуты, **ss** — секунды;

CgPN — номерзывающего абонента, в случае его отсутствия ставится значение **none**;

CdPN — номервызывающего абонента.

Пример:

Абонент 7111 звонит абоненту 7222, файл будет выглядеть следующим образом:

2014-05-20_12-05-35_7111_7222.wav

2. Вызов при использовании услуги переадресация вызова

YYYY-MM-DD_hh-mm_ss-CgPN- RdNum cf CdPN.wav

Где:

YYYY-MM-DD — дата создания файла, **YYYY** — год, **MM** — месяц, **DD** — день;

hh-mm_ss — время создания файла, **hh** — часы, **mm** — минуты, **ss** — секунды;

CgPN — номерзывающего абонента, в случае его отсутствия ставится значение **none**;

RdNum — переадресующий номер — номер, на котором настроена услуга переадресации вызова;

cf — метка, говорящая о том, что была услуга переадресации вызова;

CdPN — номервызывающего абонента — номер, на который фактически поступает вызов.

Пример:

Абонент 7111 звонит абоненту 7222, на котором настроена переадресация вызова на 7333.

2014-05-20_12-05-35_7111_7222cf7333.wav

3. Вызов при использовании услуги перевода вызова

В использовании услуги перевод вызова участвуют 3 абонента — абонент инициатор звонка (абонент А), абонент, который осуществляет перевод вызова (абонент В), и абонент, на которого осуществляется перевод вызова (абонент С).

При переводе вызова будет создано 3 файла записи разговора:

разговор абонентов А — В;

разговор абонентов В — С;

разговор абонентов А — С после осуществления перевода вызова.

4. Вызов с «Группы вызова»

Если вызов на абонента поступает после группы вызова, то к файлу записи добавляется дополнительное поле с информацией через какую группу вызова был совершен вызов на участника данной группы.

YYYY-MM-DD_HH-MM-SS_CgPN - CdPN -CALLEDHG_nPLAN_cCATEGORY.wav

Где:

YYYY-MM-DD — дата создания файла, YYYY — год, MM — месяц, DD — день;

hh-mm_ss — время создания файла, hh — часы, mm — минуты, ss — секунды;

CgPN — номерзывающего абонента, в случае его отсутствия ставится значение none;

CdPN — номер вызываемого абонента — номер, на который фактически поступает вызов;

CALLEDHG — номер группы вызова;

nPLAN — план нумерации;

cCATEGORY — категория записи разговора.

5. Вызов абонента через «группу вызова»

YYYY-MM-DD_hh-mm_ss-CgPN-CdPN-hgPN_numplan_category.wav

Где:

YYYY-MM-DD — дата создания файла, YYYY — год, MM — месяц, DD — день;

hh-mm_ss — время создания файла, hh — часы, mm — минуты, ss — секунды;

CgPN — номерзывающего абонента, в случае его отсутствия ставится значение none;

CdPN — номер вызываемого абонента — номер, на который фактически поступает вызов (номер группы вызова);

hgPN — номер абонента, который ответил после прохождения группы вызова;

numplan — план нумерации;

category — категория записи разговора.

Пример:

Абонент 7111 звонит абоненту 7222, который переводит вызов на абонента 7333.

Сформируются следующие файлы:

2014-05-20_12-05-35_7111_7222.wav — разговор абонентов А и В.

2014-05-20_12-06-36_7222_7333.wav — разговор абонентов В и С, после того как абонент В поставил на удержание абонента А.

2014-05-20_12-05-35_7111_7222ct7333.wav — разговор абонентов А и С после осуществления перевода вызова абонентом В, ct в названии файла — это метка, что был осуществлен перевод вызова.

3.1.10 LDAP

3.1.10.1 Список LDAP-хранилищ

В данном пункте меню настраивается работа локального LDAP-сервера.

LDAP → Список LDAP-хранилищ

ID	Состояние	Имя LDAP сервера	Порт	LDAP протокол	
1	Выключен	LDAP	389	ldap	

LDAP → Список LDAP-хранилищ → 

Редактировать настройки LDAP сервера

Включить LDAP сервер

Имя

Порт 389

LDAP протокол ldap

Base dc=smg,dc=com

Имя пользователя cn=user,dc=smg,dc=com

Пароль userpassword

Формирование LDAP-хранилища происходит на основе абонентской емкости станции (FXS, SIP-абонентов станции).

Displayname = отображаемое имя. Если в настройках данное поле пустое, то подставляется значение «no_name»

Uid = название

Cn = ID абонента

Sn = отображаемое имя

telephoneNumber = телефонный номер абонента.

Для подключения к локальному серверу LDAP используются следующие параметры:

Protocol Version = 3

Порт: 389

LDAP протокол: ldap

Base: ou=phonebook,dc=smg,dc=com

Имя пользователя: cn=user,dc=smg,dc=com

Пароль: userpassword

3.1.11 Голосовая почта

3.1.11.1 Параметры голосовой почты

Голосовая почта → Параметры голосовой почты

Параметры голосовой почты

Общие параметры голосовой почты	
Путь к диску для хранения почты	off
Имя папки для хранения почты	voice_mail
Максимальное количество сообщений	0
Время хранения непротивленных сообщений, дней	0
Время хранения прослушанных сообщений, дней	0
Минимальная длительность сообщения, сек	3
Максимальная длительность сообщения, сек	60

- Путь к диску для хранения почты — задается внешний носитель для хранения голосовых сообщений;
- Имя папки для хранения почты — задается имя папки, где будут храниться голосовые сообщения;
- Максимальное количество сообщений — максимальное количество сообщений у одного абонента (диапазон допустимых значений [0; 200] 0 — Без ограничений);
- Время хранения непротивленных сообщений, дней — время хранения непротивленных сообщений, через которое сообщение будет удалено с голосового ящика;
- Время хранения прослушанных сообщений, дней — время хранения прослушанных сообщений, через которое сообщение будет удалено с голосового ящика;
- Минимальная длительность сообщения, сек — минимальная длительность сообщения от абонента, которое может попасть в голосовую почту (если запись будет меньше, то сообщение не сохранится);
- Максимальная длительность сообщения, сек — максимальная длительность сообщения от абонента, которое может попасть в голосовую почту (если запись будет больше, то произойдет разрыв соединения и сохранится только записанная часть).

3.1.11.2 Голосовые сообщения

В данном разделе можно прослушать, скачать, удалить, изменить статус голосовых сообщений. Сообщения группируются по номеру, на котором активирована услуга «Голосовая почта».

Голосовая почта → Голосовые сообщения

Голосовые сообщения								
Общее число записей: 1 Использование диска: 0% из 8GB								
<input type="checkbox"/> Выбрать дату: <input type="button" value="Показать"/> Введите номер абонента: <input type="text"/> <input type="button" value="Найти"/> <input type="button" value="Сброс"/>								
Статус	Оператор	Абонент	Дата	Время	Номерзывающегоабонента	Номервызываемогоабонента	Длительность	Размер, кБ
30002	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2023.06.15	17:01:27	30001	30002	00:00:09.1	73.2

- *Статус* — указывает статус сообщения:
 - *Оператор* — пользователь web-интерфейса
 - Сообщение не прослушано пользователем web-интерфейса;
 - Сообщение прослушано пользователем web-интерфейса. При наведении на индикатор в колонке «Статус → Оператор» отображается имя последнего пользователя, который прослушал данное сообщение.
 - *Абонент* — абонент, которому оставлено голосовое сообщение
 - Сообщение не прослушано абонентом;
 - Сообщение прослушано абонентом.
- *Дата* — дата поступления голосового сообщения;
- *Время* — время поступления голосового сообщения;
- *Номерзывающегоабонента* — номер абонента, который совершил звонок на голосовую почту;
- *Номервызываемогоабонента* — номер абонента, у которого активирована услуга «Голосовая почта»;
- *Длительность* — длительность голосового сообщения;
- *Размер, кБ* — размер файла записи голосового сообщения.



Изменить статус сообщения — меняет статус с «Прослушанное» на «Непрослушанное» и обратно;



Обновить таблицу — обновляет таблицу с голосовыми сообщениями;



Загрузить выделенное — скачивает выделенные голосовые сообщения;



Удалить выделенные — удаляет выделенные голосовые сообщения.

3.1.12 Запись разговоров

Меню настройки записи разговора¹.



Цифровые шлюзы SMG-200, SMG-500 не относятся к специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации (на основании примечаний к ст. 138 УК РФ).

3.1.12.1 Параметры записи

Запись разговоров → Параметры записи

Параметры записи																
Общие параметры записи																
Путь к диску для записи разговоров	<input type="button" value="off"/>															
Имя папки для записи разговоров	call_records															
Имя папки для записи разговоров IVR	ivr_records															
Количество файлов в одном каталоге <small>(?)</small>	200															
Время хранения данных: Дни	<input type="button" value="30"/>															
Часы	<input type="button" value="0"/>															
Действие при заполнении диска	<input type="button" value="Остановить запись"/>															
Настройки FTP сервера																
Сохранять на FTP	<input type="checkbox"/>															
Режим загрузки	<input type="button" value="раз в сутки"/>															
Часы	<input type="button" value="0"/>															
Минуты	<input type="button" value="0"/>															
FTP сервер																
FTP порт	<input type="button" value="21"/>															
Путь к файлу																
Логин для FTP																
Пароль для FTP	*****															
Удалить файлы после отправки	<input type="checkbox"/>															
<input type="button" value="Применить"/>																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20px;"></th> <th style="width: 150px;">№</th> <th style="width: 150px;">Маска</th> <th style="width: 150px;">Тип</th> <th style="width: 150px;">План нумерации</th> <th style="width: 150px;">Уведомление</th> <th style="width: 150px;">Категория записи разговора</th> <th style="width: 20px; text-align: center;"><input type="checkbox"/></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		№	Маска	Тип	План нумерации	Уведомление	Категория записи разговора	<input type="checkbox"/>								
	№	Маска	Тип	План нумерации	Уведомление	Категория записи разговора	<input type="checkbox"/>									
<input type="button" value="Голосовое уведомление"/> <input type="button" value="Не уведомлять"/>																

Общие параметры записи:

- *Путь к диску для записи разговоров* — выбор доступного в устройстве накопителя, на который будет производиться запись разговоров;
- *Имя папки для записи разговоров* — название каталога на накопителе устройства, в который будет производиться запись разговоров; в случае если имя папки не указано, запись разговоров будет производиться в корневой каталог накопителя;
- *Имя папки для записи разговоров IVR* — названия каталога на накопителе устройства, в который будет производиться запись разговора при попадании вызова на блок REC в сценарии IVR;
- *Количество файлов в одном каталоге* — максимальное количество файлов с записями разговоров в одном каталоге, в случае достижения максимального количества файлов будет создан новый каталог.

¹ Меню доступно только в версии ПО с лицензией Call-record, подробнее о лицензиях в разделе 3.1.24 Лицензии.

В каталоге для записи разговоров за каждый день записи создается новый каталог с именем:

YYYY-MM-DD-NNNN,

Где:

- **YYYY** — 4 символа — текущий год;
- **MM** — 2 символа — текущий месяц;
- **DD** — 2 символа — текущее число;
- **NNNN** — 4 символа — номер каталога с записями разговоров за текущую дату.

В случае достижения значения «Количество файлов в одном каталоге» устройство создаст новый каталог с увеличенным на единицу значением **№№№№**.

Пример созданных каталогов за 2014-02-27:

2014-02-27-0000
2014-02-27-0001
2014-02-27-0002
2014-02-27-0003

- *Время хранения данных (Дни/часы)* — время, в течение которого на накопителе хранятся файлы с записанными разговорами, по истечении этого времени старые файлы будут удалены;
- *Действие при заполнении диска* — выбор действия, которое будет применено к файлам записи разговоров в случае переполнения диска:
 - *Остановить запись* — остановить запись новых разговоров в случае заполнения диска;
 - *Удалять старые записи* — удалять старые записи разговоров в случае заполнения диска.


Настройки FTP-сервера:

- *Сохранять на FTP* — при активном флаге записанные разговоры будут автоматически выгружаться на FTP сервер согласно выбранному режиму загрузки;
- *Режим загрузки* — определяет частоту, с которой следует выгружать записи на FTP:
 - раз в сутки — выгрузка раз в сутки в заданное время;
 - раз в час — выгрузка каждый час;
 - раз в минуту — выгрузка каждую минуту.
- *Часы* — доступно в режиме загрузки «раз в сутки». Позволяет указать час, в который производить выгрузку;
- *Минуты* — доступно в режимах загрузки «раз в сутки» и «раз в час». Позволяет указать минуты, в которые производить выгрузку;
- *FTP сервер* — IP-адрес или доменное имя FTP-сервера, на который будут выгружаться записанные разговоры;
- *FTP порт* — порт FTP-сервера;
- *Путь к файлу* — путь к сохраняемым файлам на FTP-сервере;
- *Логин для FTP* — логин для авторизации;
- *Пароль для FTP* — пароль для авторизации;
- *Удалить файлы после отправки* — если флаг установлен, то после отправки файлы записи будут удалены с локального хранилища SMG.

Маски отбора для записей разговоров:

Для создания маски записи нажмите кнопку создать или редактировать имеющуюся — .

Запись разговоров → Параметры записи →

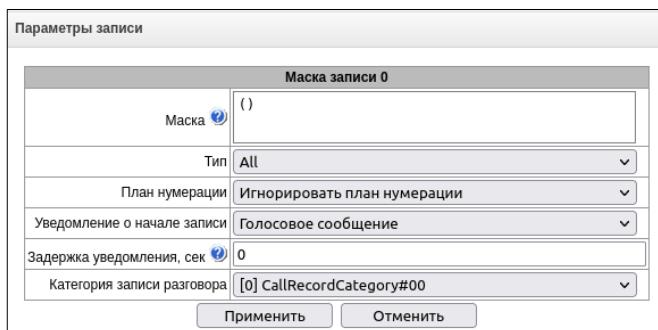

Устройство определяет необходимость записи разговора по номерам CgPN и CdPN.

- *Маска* — маска отбора номера, синтаксис маски отбора описан в разделе 3.1.4.2 Описание маски номера и ее синтаксис;
- *Тип* — поиск совпадения маски по номерам CdPN или CgPN.



В настройке используется логика «или», т.е. для определения записи достаточно совпадения или по CgPN, или по CdPN.

- *All* — поиск по номерам CgPN и CdPN;
- *Calling* — поиск совпадения только по номеру CgPN;
- *Called* — поиск совпадения только по номеру CdPN.
- *План нумерации* — задаёт план нумерации, в котором будет работать маска записи. При выборе условия «Игнорировать план нумерации» поиск будет осуществляться во всех активных планах нумерации;
- *Уведомление о начале записи* — уведомление вызываемого абонента о том, что разговор будет записан:
 - *Не уведомлять* — отключить уведомление о начале записи разговора;
 - *Голосовое сообщение* — выдача уведомления о начале записи голосовым сообщением.
- *Задержка уведомления, сек* — позволяет устанавливать задержку проигрывания уведомления о начале записи. Диапазон допустимых значений [0;60];
- *Категория записи разговора* — категория, которая будет присвоена записи, попавшей под заданную маску.

3.1.12.2 Записи разговоров

Раздел управления файлами записанных разговоров.

Запись разговоров → Записи разговоров

- Общее число записей — общее количество файлов записей разговоров в выбранном каталоге для записи разговоров;
- Использование диска — отображение используемого пространства накопителя, выбранного для записи разговоров;
- Категория пользователя — отображает категорию записей разговоров, которую имеет текущий пользователь web-интерфейса;
- Выберите дату — выбор даты для отображения файлов с записями разговоров;
- Временной интервал — выбор временного интервала для отображения файлов с записями разговоров;
- Уточните запрос — поиск файлов с записями разговоров, поиск производится по любому совпадению введенного значения с названием файла записи разговора.

Описание кнопок управления записями приведено в таблице ниже.

Таблица 14 — Кнопки управления записями

Кнопка	Функция
	предыдущая запись
	начать воспроизведение
	остановить воспроизведение
	следующая запись
	повторять воспроизведение записи
	сохранить запись
	удалить запись

Описание колонок таблицы записей

- Статус — указывает статус записи:
 - Запись разговора не прослушана пользователем web-интерфейса;
 - Запись разговора прослушана пользователем web-интерфейса. При наведении на индикатор в колонке «Статус» отображается имя последнего пользователя, который прослушал данную запись разговоров.
- Дата/время — дата и время начала записи;
- Номерзывающего/вызываемогоабонента — номера абонентов, участвующих в разговоре;

-
- *План нумерации* — план нумерации, в котором произведена запись;
 - *Категория* — категория записи разговора;
 - *FTP* — производилась ли выгрузка на FTP;
 - *Длительность* — длительность разговора;
 - *Размер, кБ* — размер записи в килобайтах.

Формат файла записи разговора

1. Простой вызов без использования переадресации или перевода вызова

YYYY-MM-DD_hh-mm-ss_CgPN-CdPN_nX_cY.wav

Где:

YYYY-MM-DD — дата создания файла, YYYY — год, MM — месяц, DD — день;
hh-mm-ss — время создания файла, hh — часы, mm — минуты, ss — секунды;
CgPN — номерзывающего абонента, в случае его отсутствия ставится значение none;
CdPN — номер вызываемого абонента;
nX — номер плана нумерации, в котором производилась запись;
cX — категория записи.

Пример:

Абонент 40010 звонит абоненту 40012, файл будет выглядеть следующим образом:
2017-10-23_09-27-26_40010-40012_n0_c0.wav

2. Вызов при использовании услуги переадресация вызова

YYYY-MM-DD_hh-mm-ss_CgPN-CdPN_Srv_SrvNum_nX_cY.wav

Где:

YYYY-MM-DD — дата создания файла, YYYY — год, MM — месяц, DD — день;
hh-mm-ss — время создания файла, hh — часы, mm — минуты, ss — секунды;
CgPN — номерзывающего абонента, в случае его отсутствия ставится значение none;
CdPN — номер вызываемого абонента — номер, на который фактически поступает вызов.
Srv — метка, говорящая о том, что использовалась дополнительная услуга. Значения метки:

- **cf** — вызов был переадресован;
- **ct** — вызов был переведён;
- **cp** — вызов был перехвачен.

SrvNum — номер, который использовался в работе ДВО. В зависимости от значения метки **Srv** обозначает номер, куда производилась переадресация, передача вызова или с которого вызов был перехвачен;

nX — номер плана нумерации, в котором производилась запись;

cX — категория записи.

Пример:

Абонент 40010 звонит абоненту 40011, на котором настроена переадресация вызова на 40012.
2017-10-23_09-28-04_40010-40011_cf_40012_n0_c0.wav

3. Вызов при использовании услуги перевода вызова

В использовании услуги «Перевод вызова» участвуют 3 абонента — абонент инициатор звонка (абонент А), абонент, который осуществляет перевод вызова (абонент В), и абонент, на которого осуществляется перевод вызова (абонент С).

При переводе вызова будет создано 3 файла записи разговора:

разговор абонентов А — В;

разговор абонентов В — С;

разговор абонентов А — С после осуществления перевода вызова.

Пример:

Абонент 40012 звонит абоненту 40010, который переводит вызов на абонента 40000.

Сформируются следующие файлы:

2017-10-23_10-15-19_40012-40010_n0_c0.wav — разговор абонентов А и В;

2017-10-23_10-15-31_40010-40000_n0_c0.wav — разговор абонентов В и С, после того как абонент В поставил на удержание абонента А;

2017-10-23_10-15-19_40012-40010_ct_40000_n0_c0.wav — разговор абонентов А и С после осуществления перевода вызова абонентом В, ct в названии файла — это метка, что был осуществлен перевод вызова.

4. Вызов с «Группы вызова»

Если вызов на абонента поступает после группы вызова — то к файлу записи добавляется дополнительное поле с информацией о том, через какую группу был совершен вызов на участника данной группы.

YYYY-MM-DD_HH-MM-SS_CgPN - CdPN -CALLEDHG_nPLAN_cCATEGORY.wav

YYYY-MM-DD — дата создания файла, **YYYY** — год, **MM** — месяц, **DD** — день;

hh-mm_ss — время создания файла, **hh** — часы, **mm** — минуты, **ss** — секунды;

CgPN — номерзывающего абонента, в случае его отсутствия ставится значение none;

CdPN — номер вызываемого абонента — номер, на который фактически поступает вызов;

CALLEDHG — номер группы вызова;

nPLAN — план нумерации;

cCATEGORY — категория записи разговора.

3.1.12.3 Категории записей разговоров

Запись разговоров → Категории записи разговоров

Категории записи разговоров		
№	Имя	Доступ к категориям
0	CallRecordCategory#00	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
1	CallRecordCategory#01	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
2	CallRecordCategory#02	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
3	CallRecordCategory#03	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
4	CallRecordCategory#04	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
5	CallRecordCategory#05	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
6	CallRecordCategory#06	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
7	CallRecordCategory#07	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
8	CallRecordCategory#08	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
9	CallRecordCategory#09	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
10	CallRecordCategory#10	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
11	CallRecordCategory#11	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
12	CallRecordCategory#12	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
13	CallRecordCategory#13	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
14	CallRecordCategory#14	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
15	CallRecordCategory#15	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
16	CallRecordCategory#16	
17	CallRecordCategory#17	
18	CallRecordCategory#18	
19	CallRecordCategory#19	
20	CallRecordCategory#20	
21	CallRecordCategory#21	
22	CallRecordCategory#22	
23	CallRecordCategory#23	
24	CallRecordCategory#24	
25	CallRecordCategory#25	
26	CallRecordCategory#26	
27	CallRecordCategory#27	
28	CallRecordCategory#28	
29	CallRecordCategory#29	
30	CallRecordCategory#30	
31	CallRecordCategory#31	



Категории записи разговоров используются для определения прав доступа пользователей к записанным разговорам.

Если требуется ограничить доступ к каким-либо записям, следует назначить им соответствующую категорию; для других категорий — определить в данном меню доступность к категории, назначенной на объект (убрать доступ — снять флаг напротив соответствующей категории, добавить доступ — установить флаг напротив соответствующей категории).

Всего для настройки доступно 32 категории записи. По умолчанию «Категория 0» имеет неизменяемый доступ ко всем остальным категориям и служит для работы с учётной записью администратора, который имеет доступ ко всем разговорам. Остальные категории имеют настраиваемый доступ. По умолчанию первые 15 из них имеют доступ к первым 16 категориям.

Переход к настройке и редактированию выбранной категории осуществляется кнопкой .

Пример настройки ограничения доступа к записи разговоров

Рассмотрим пример, когда надо разграничить доступ к записям переговоров для производства (пользователь "production") и отдела продаж (пользователь "sales"). Каждый пользователь должен иметь возможность прослушивать только разговоры соответствующего отдела. Для ограничения доступа необходимо:

1. Выбрать категорию доступа для записи. Для удобства можно задать имя, например, «Производство» и «Продажи». Установить категориям доступ только к самой себе:

Запись разговоров → Категории записи разговоров

Категории записи разговоров		
№	Имя	Доступ к категориям
0	Admin	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
1	Производство	1
2	Продажи	2
3	CallRecordCategory#03	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
4	CallRecordCategory#04	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
5	CallRecordCategory#05	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
6	CallRecordCategory#06	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
7	CallRecordCategory#07	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
8	CallRecordCategory#08	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
9	CallRecordCategory#09	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
10	CallRecordCategory#10	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
11	CallRecordCategory#11	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
12	CallRecordCategory#12	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
13	CallRecordCategory#13	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
14	CallRecordCategory#14	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
15	CallRecordCategory#15	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
16	CallRecordCategory#16	
17	CallRecordCategory#17	
18	CallRecordCategory#18	
19	CallRecordCategory#19	
20	CallRecordCategory#20	
21	CallRecordCategory#21	
22	CallRecordCategory#22	
23	CallRecordCategory#23	
24	CallRecordCategory#24	
25	CallRecordCategory#25	
26	CallRecordCategory#26	
27	CallRecordCategory#27	
28	CallRecordCategory#28	
29	CallRecordCategory#29	
30	CallRecordCategory#30	
31	CallRecordCategory#31	

2. Зайти в управление учётными записями пользователей (см. п. 3.1.26 Меню «Управление», подраздел «Пользователи веб-интерфейса»). В правах пользователя "production" выбрать права «Прослушивание записанных разговоров» и установить доступную категорию категории «Производство». У пользователя "sales" выбрать права «Прослушивание записанных разговоров» и установить категорию «Продажи»:

Управление →

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Управление </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Имя пользователя: <input type="text" value="production"/> Введите пароль: <input type="password"/> Подтвердите пароль: <input type="password"/> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Права пользователя: <input type="checkbox"/> Перезапуск устройства/ПО <input type="checkbox"/> Управление TDM (потоки E1) <input type="checkbox"/> Управление VoIP (интерфейсы SIP, интерфейсы H323) <input type="checkbox"/> Управление абонентами <input type="checkbox"/> Управление настройками IP, Switch и RADIUS <input type="checkbox"/> Управление конфигураций <input type="checkbox"/> Управление ПО <input checked="" type="checkbox"/> Прослушивание записанных разговоров [1] Производство Категория записи разговоров <input type="checkbox"/> Управление записью разговоров <input type="checkbox"/> Мониторинг </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Применить Отменить </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Управление </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Имя пользователя: <input type="text" value="sales"/> Введите пароль: <input type="password"/> Подтвердите пароль: <input type="password"/> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Права пользователя: <input type="checkbox"/> Перезапуск устройства/ПО <input type="checkbox"/> Управление TDM (потоки E1) <input type="checkbox"/> Управление VoIP (интерфейсы SIP, интерфейсы H323) <input type="checkbox"/> Управление абонентами <input type="checkbox"/> Управление настройками IP, Switch и RADIUS <input type="checkbox"/> Управление конфигураций <input type="checkbox"/> Управление ПО <input checked="" type="checkbox"/> Прослушивание записанных разговоров [2] Продажи Категория записи разговоров <input type="checkbox"/> Управление записью разговоров <input type="checkbox"/> Мониторинг </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Применить Отменить </div>
--	--

3. В разделе «Параметры записи» добавить маски записи номеров производства и отдела продаж и задать им соответствующие категории записи.

Запись разговоров → Параметры записи

№	Маска	Тип	План нумерации	Уведомление	Категория записи разговора	
0	(4xxx)	All	Игнорировать план нумерации	Не уведомлять	[1] Производство	<input type="checkbox"/>
1	(1xxx)	All	Игнорировать план нумерации	Голосовое сообщение	[2] Продажи	<input type="checkbox"/>

Голосовое уведомление Не уведомлять

4. Теперь, если пользователь войдёт в раздел «Записи разговоров», то он увидит в выборке только записи тех категорий, к которым у него есть доступ.
5. Если в рассмотренном примере потребуется добавить пользователя "management" с правами прослушивания всех отделов, то как в п.1 надо будет добавить новую категорию, например, «Руководство» и установить там права доступа к категориям «Производство» и «Продажи». Затем в управлении пользователями назначить пользователю "management" доступ к категории «Руководство».

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Управление </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Имя пользователя: <input type="text" value="management"/> Введите пароль: <input type="password"/> Подтвердите пароль: <input type="password"/> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Права пользователя: <input type="checkbox"/> Перезапуск устройства/ПО <input type="checkbox"/> Управление TDM (потоки E1) <input type="checkbox"/> Управление VoIP (интерфейсы SIP, интерфейсы H323) <input type="checkbox"/> Управление абонентами <input type="checkbox"/> Управление настройками IP, Switch и RADIUS <input type="checkbox"/> Управление конфигураций <input type="checkbox"/> Управление ПО <input checked="" type="checkbox"/> Прослушивание записанных разговоров [3] Руководство Категория записи разговоров <input type="checkbox"/> Управление записью разговоров <input type="checkbox"/> Мониторинг </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Применить Отменить </div>

В итоге проделанных настроек таблица ограничения доступа к записям разговоров будет выглядеть следующим образом:

Запись разговоров → Категории записи разговоров		
Категории записи разговоров		
№	Имя	Доступ к категориям
0	Admin	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
1	Производство	1
2	Продажи	2
3	Руководство	1,2
4	CallRecordCategory#04	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
5	CallRecordCategory#05	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
6	CallRecordCategory#06	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
7	CallRecordCategory#07	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
8	CallRecordCategory#08	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
9	CallRecordCategory#09	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
10	CallRecordCategory#10	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
11	CallRecordCategory#11	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
12	CallRecordCategory#12	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
13	CallRecordCategory#13	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
14	CallRecordCategory#14	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
15	CallRecordCategory#15	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
16	CallRecordCategory#16	
17	CallRecordCategory#17	

3.1.13 Настройки TCP/IP

В данном разделе устанавливаются сетевые настройки устройства, правила маршрутизации IP-пакетов.

DHCP — протокол, предназначенный для автоматического получения IP-адреса и других параметров, необходимых для работы в сети TCP/IP. Позволяет шлюзу автоматически получить все необходимые сетевые настройки от DHCP-сервера.

SNMP — протокол простого управления сетью. Позволяет шлюзу в реальном времени передавать сообщения о произошедших авариях контролирующему SNMP-менеджеру. Также SNMP-агент шлюза поддерживает мониторинг состояний датчиков шлюза по запросу от SNMP-менеджера.

DNS — протокол, предназначенный для получения информации о доменах. Позволяет шлюзу получить IP-адрес взаимодействующего устройства по его сетевому имени (хосту). Это может быть необходимо, например, при указании хостов в плане маршрутизации, либо использовании в качестве адреса SIP-сервера его сетевого имени.

TELNET — протокол, предназначенный для организации управления по сети. Позволяет удаленно подключиться к шлюзу с компьютера для настройки и управления. При использовании протокола TELNET данные передаются по сети нешифрованными.

SSH — протокол, предназначенный для организации управления по сети. При использовании данного протокола, в отличие от TELNET, вся информация, включая пароли, передается по сети в зашифрованном виде.

3.1.13.1 Таблица маршрутизации

В данном подменю пользователь может настроить статические маршруты.

Статическая маршрутизация позволяет маршрутизировать пакеты к указанным IP-сетям либо IP-адресам через заданные шлюзы. Пакеты, передаваемые на IP-адреса, не принадлежащие IP-сети шлюза и не попадающие под статические правила маршрутизации, будут отправлены на шлюз по умолчанию.

Таблица маршрутизации делится на 2 части, это сконфигурированные маршруты, которые отображаются в верхней части таблицы, и маршруты, созданные автоматически.

Маршруты, созданные автоматически, невозможна изменить, они создаются автоматически при поднятии сетевых и VPN/PPTP-интерфейсов, и необходимы для нормальной работы этих интерфейсов.

Настройки TCP/IP → Таблица маршрутизации

Таблица маршрутизации							
Маршруты, созданные автоматически							
№	Включен	Статус	Направление	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика
0	Да	Активен	192.168.18.0	255.255.255.0	*	eth0	0
1	Да	Активен	default	0.0.0.0	192.168.18.1	eth0	0



Для создания, редактирования и удаления маршрута используется меню «Объекты» — «Добавить объект», «Объекты» — «Редактировать объект» и «Объекты» — «Удалить объект», а также кнопки:



— добавить маршрут;



— редактировать параметры маршрута;



— удалить маршрут.

Параметры маршрута:


- *Включить* — при установленном флаге маршрут включен;
- *Направление* — IP-сеть;
- *Маска* — задает маску сети для заданной IP-сети (для IP-адреса используйте маску 255.255.255.255);
- *Интерфейс* — выбор сетевого интерфейса передачи;
- *Шлюз* — задает IP-адрес шлюза для маршрута;
- *Метрика* — метрика маршрута.

Таблица маршрутизации	
Маршрут #0	
Включить	<input type="checkbox"/>
Направление	<input type="text"/>
Маска	255.255.255.255
Шлюз ip-адрес или *	*
Интерфейс	<input type="checkbox"/> eth0 (eth0 192.168.18.152)
Метрика	0
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

3.1.13.2 Сетевые параметры

В данном подменю пользователь может указать имя устройства, изменить адрес сетевого шлюза, адрес DNS-сервера и порты доступа по SSH и Telnet.

Настройки TCP/IP → Сетевые параметры

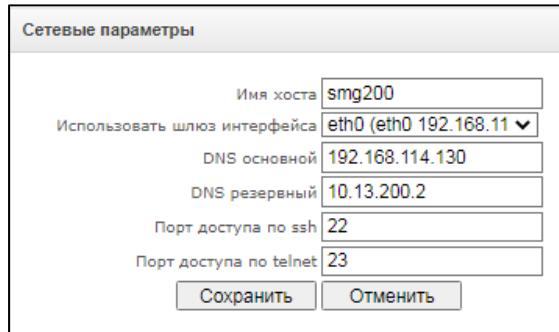

Сетевые параметры	
Имя хоста	smg200
Использовать шлюз интерфейса	eth0 (eth0 192.168.114.11)
DNS основной	192.168.114.130
DNS резервный	10.13.200.2
Порт доступа по ssh	22
Порт доступа по telnet	23
<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	


- *Имя хоста* — сетевое имя устройства;
- *Использовать шлюз интерфейса* — выбор сетевого интерфейса, шлюз которого будет считаться основным на устройстве;
- *DNS основной* — основной DNS-сервер;
- *DNS резервный* — резервный DNS-сервер;
- *Порт доступа по ssh* — TCP-порт для доступа к устройству по протоколу SSH, по умолчанию 22;
- *Порт доступа по telnet* — TCP-порт для доступа к устройству по протоколу Telnet, по умолчанию 23.

3.1.13.3 Сетевые интерфейсы

На устройстве есть возможность сконфигурировать 1 основной сетевой интерфейс eth0 и до 9 дополнительных интерфейсов. Этими интерфейсами могут быть интерфейсы VLAN и alias основного интерфейса eth0 либо alias интерфейса VLAN.

Alias — это дополнительный сетевой интерфейс, который создается на базе существующего основного интерфейса eth0 либо на базе существующего VLAN-интерфейса.

Настройки TCP/IP → Сетевые интерфейсы

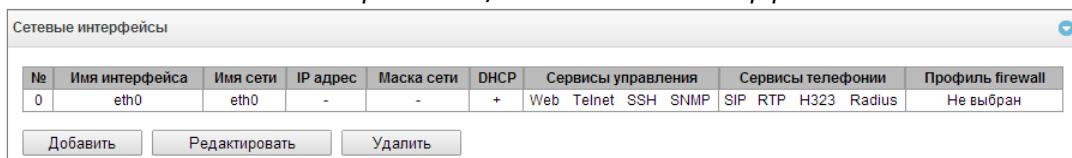

Сетевые интерфейсы									
№	Имя интерфейса	Имя сети	IP адрес	Маска сети	DHCP	Сервисы управления	Сервисы телефонии	Профиль firewall	
0	eth0	eth0	-	-	+	Web Telnet SSH SNMP	SIP RTP H323 Radius	Не выбран	
	<input type="button" value="Добавить"/>	<input type="button" value="Редактировать"/>	<input type="button" value="Удалить"/>						

Для создания, редактирования и удаления правил сетевых интерфейсов используются кнопки:



— добавить;




— редактировать;



— удалить.

Настройки сетевого интерфейса:

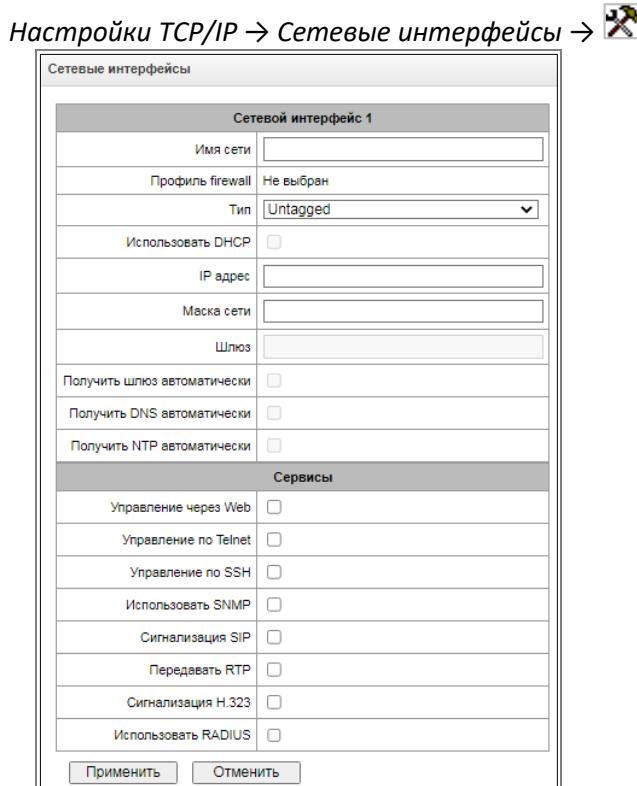

Основные настройки:

- *Имя сети* — наименование сети;
- *Профиль firewall* — отображение выбранного профиля firewall для данного интерфейса;
- *Тип* — тип интерфейса (для интерфейса eth0 всегда untagged);
- *VLAN ID* — идентификатор VLAN (1- 4095) (только для интерфейсов с типом tagged);
- *Использовать DHCP* — получить IP-адрес динамически от DHCP-сервера (для Alias не поддерживается);
- *IP-адрес* — сетевой адрес устройства;
- *Маска сети* — маска подсети для устройства;
- *Шлюз* — сетевой шлюз для данного интерфейса (для Alias не поддерживается);
- *Получить шлюз автоматически* — получить IP-адрес шлюза динамически от DHCP-сервера (для Alias не поддерживается);
- *Получить DNS автоматически* — получить IP-адрес DNS-сервера динамически от DHCP-сервера (для Alias не поддерживается);
- *Получить NTP автоматически* — IP-адрес NTP-сервера динамически от DHCP-сервера (для Alias не поддерживается).

Сервисы — меню управления разрешенных сервисов для данного интерфейса:

- *Управление через Web* — разрешает доступ к конфигуратору через интерфейс;
- *Управление по Telnet* — разрешает доступ по протоколу telnet через интерфейс;
- *Управление по SSH* — разрешает доступ по протоколу SSH через интерфейс;
- *Использовать SNMP* — разрешает доступ по протоколу SNMP;


- *Сигнализация SIP* — разрешает прием и передачу сигнальной информации SIP через сетевой интерфейс, настроенный в данном разделе;
- *Передавать RTP* — разрешает прием и передачу голосового трафика через сетевой интерфейс, настроенный в данном разделе;
- *Сигнализация H.323* — разрешает прием и передачу сигнальной информации H.323 через сетевой интерфейс, настроенный в данном разделе.
- *Использовать RADIUS* — разрешает использование протокола RADIUS через интерфейс.



После изменения IP-адреса, маски сети либо при отключении управления через web-конфигуратор на сетевом интерфейсе во избежание потери доступа к устройству необходимо подтвердить данные настройки, подключившись к web-конфигуратору, иначе по истечении двухминутного таймера произойдет откат к предыдущей конфигурации.

3.1.13.4 Диапазон RTP-портов

Настройки TCP/IP → Диапазон RTP-порталов

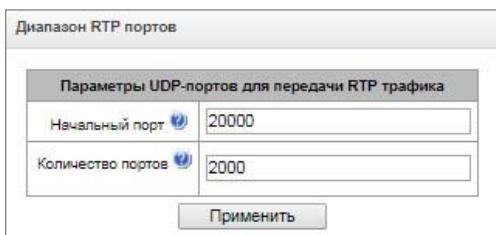

В данном разделе конфигурируется диапазон портов UDP для передачи голосовых RTP-пакетов.

Параметры UDP-портов:

- *Начальный порт* — номер начального UDP-порта, используемого для передачи разговорного трафика (RTP) и данных по протоколу T.38;
- *Количество портов* — количество UDP-портов (начиная с начального порта), используемых для передачи разговорного трафика (RTP) и данных по протоколу T.38.




Во избежание конфликтов, порты, используемые для передачи RTP и T.38, не должны пересекаться с портами, используемыми под сигнализацию SIP (по умолчанию порт 5060).

3.1.14 Сетевые сервисы

3.1.14.1 NTP

NTP — протокол, предназначенный для синхронизации внутренних часов устройства. Позволяет синхронизировать время и дату, используемую шлюзом, с их эталонными значениями.

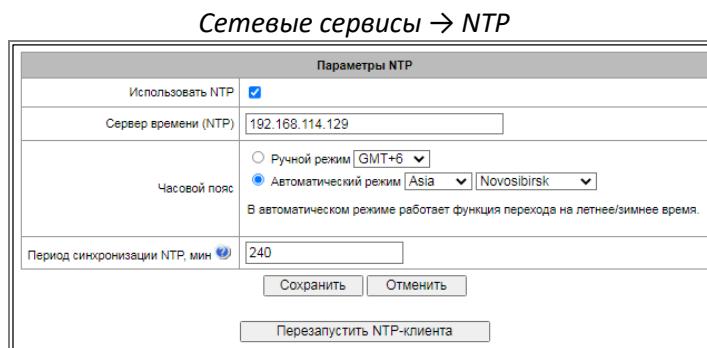

- *Использовать NTP* — включение синхронизации времени по протоколу NTP;
- *Сервер времени (NTP)* — IP-адрес или имя хоста сервера NTP;
- *Часовой пояс* — настройка часового пояса и отклонения текущего времени относительно GMT (Greenwich Mean Time):
 - *Ручной режим* — выбор отклонения времени относительно GMT;
 - *Автоматический режим* — в данном режиме предоставлена возможность выбора местонахождения устройства, отклонение от GMT будет настроено автоматически, также в данном режиме работает автоматический переход на летнее и зимнее время.
- *Период синхронизации NTP, мин* — период отправки запросов на синхронизацию времени;
- *Сохранить* — сохранить изменения;
- *Отменить* — отменить изменения.

Для принудительной синхронизации времени от сервера необходимо нажать кнопку «Перезапустить NTP-клиента» (происходит перезапуск NTP-клиента).

3.1.14.2 Настройки SNMP

Программное обеспечение SMG позволяет проводить мониторинг устройства, используя протокол SNMP. В подменю «SNMP» выполняются настройки параметров SNMP-агента.

Функции мониторинга по SNMP позволяют запросить у шлюза следующие параметры:

- имя шлюза;
- тип устройства;
- версия программного обеспечения;
- IP-адрес;
- статистика потоков E1;
- статистика субмодулей IP;
- состояние линксетов;
- состояние каналов потоков E1;
- состояние каналов IP (статистика по текущим вызовам через IP).

В статистике текущих вызовов по IP-каналам передаются следующие данные:

- номер канала;
- состояние канала;
- идентификатор вызова;

- MAC-адрес вызывающего абонента;
- IP-адрес вызывающего абонента;
- номер вызывающего абонента;
- MAC-адрес вызываемого абонента;
- IP-адрес вызываемого абонента;
- номер вызываемого абонента;
- продолжительность занятия канала.

Сетевые сервисы → SNMP

Параметры SNMP	
Поддержка v1, v2	<input checked="" type="checkbox"/>
Sys Name	SMG500
Sys Contact	Contact
Sys Location	Location
ro Community	public
rw Community	private
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Сброс"/>	

Параметры SNMP:

- *Поддержка v1, v2* — опция активирует работу SNMP по протоколу версий 1 и 2, соответственно. В случае, если опция не активна, работа осуществляется по протоколу версии 3 и используются параметры пользователя, заданного в параметрах SNMPv3. После отключения опции порт 161 остаётся открыт для работы SNMPv3, SNMP-трапы продолжают работу по протоколу версии 1 и 2;
- *Sys Name* — имя устройства;
- *Sys Contact* — контактная информация;
- *Sys Location* — место расположения устройства;
- *ro Community* — пароль/сообщество на чтение параметров;
- *rw Community* — пароль/сообщество на запись параметров.

Для применения и отмены настроек используются кнопки «Применить» и «Сброс».

3.1.14.3 SNMPv3

Сетевые сервисы → SNMP

Параметры SNMPv3	
RW user name	<input type="text"/>
RW user password	<input type="password"/>
<input type="button" value="Удалить"/> <input type="button" value="Добавить"/>	

Конфигурация SNMPv3:

В системе используется только один пользователь SNMPv3. Пользователь SNMPv3 используется для передачи команд СОРМирования на шлюз SMG.

- *RW User name* — имя пользователя;
- *RW User password* — пароль (пароль должен содержать не менее 8 символов).

Для применения конфигурации пользователя SNMPv3 используется кнопка «Добавить» (настройки применяются сразу после нажатия). Для удаления записи нажать кнопку «Удалить».

3.1.14.4 Настройка трапов (SNMP trap)



Подробное описание параметров мониторинга и сообщений Trap приведено в MIB-файлах.

SNMP-агент посылает сообщение SNMPv2-trap при возникновении следующих событий:

- ошибка конфигурации;
- авария SIP-модуля;
- авария субмодуля IP;
- авария линксета;
- авария сигнального канала ОКС-7;
- потеря синхронизации, либо синхронизация от менее приоритетного источника;
- авария потока E1;
- удаленная авария потока;
- исправлена ошибка конфигурации;
- восстановлена работоспособность SIP-T модуля после аварии;
- восстановлена работоспособность субмодуля IP после аварии;
- восстановлена работоспособность линксета после аварии;
- восстановлена работоспособность сигнального канала ОКС-7 после аварии;
- восстановлена синхронизация от приоритетного источника;
- нет аварии потока (после наличия аварии либо удаленной аварии потока);
- сервер недоступен, оперативная память для хранения CDR-файлов заполнена свыше 50% (15 — 30 МБ);
- сервер недоступен, оперативная память для хранения CDR-файлов заполнена менее чем на 50% (5 — 15 МБ);
- сервер недоступен, оперативная память для хранения CDR-файлов заполнена до 5 МБ;
- внешний накопитель переполнен, осталось менее 5 МБ свободного места;
- статус обновления программного обеспечения и загрузки/выгрузки файла конфигурации.

Сетевые сервисы → SNMP

Настройка SNMP трапов				
№	Тип	Community	IP адрес	Порт
0	trapsink		0.0.0.0	162

[Перезапустить SNMPd](#)
[Скачать MIB-файлы](#)

- *Перезапустить SNMPd* — по нажатию на кнопку осуществляется перезапуск SNMP-клиента;
- *Скачать MIB-файл* — скачать актуальный MIB-файл.

SNMP trap 1	
Тип	<input type="text" value="trapsink"/>
Community	<input type="text" value=""/>
IP адрес	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Порт	<input type="text" value="162"/>
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

Для создания, редактирования и удаления параметров трапов используются кнопки:



— добавить;



— редактировать;



— удалить.

- *Тип* — тип SNMP-сообщения (TRAPv1, TRAPv2, INFORM);
- *Community* — пароль, содержащийся в трапах;
- *IP адрес* — IP-адрес приемника трапов;
- *Порт* — UDP-порт приемника трапов (стандартный порт — 162).

3.1.14.5 DHCP-сервер

Протокол настройки узла Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) автоматически назначает IP-адреса сетевым устройствам. Получив запрос, DHCP-сервер выбирает IP-адрес из пула адресов в своей базе данных и предлагает его DHCP-клиенту. Если тот принимает предложение, то сетевые настройки, т.е. IP-адрес, маска и другие параметры, предоставляются в аренду клиенту на определенный срок.

Сетевые сервисы → DHCP-сервер

Параметры DHCP сервера	
Включить DHCP сервер	<input type="checkbox"/>
Сетевой интерфейс	<input type="text"/>
Начальный адрес	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Конечный адрес	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Маска подсети	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Адрес DNS-сервера 0	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Адрес DNS-сервера 1	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Адрес DNS-сервера 2	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Адрес шлюза/роутера	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Адрес wins	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Имя домена	<input type="text"/>
Количество арендуемых адресов	<input type="text" value="254"/>
Минимальное время аренды адреса, сек	<input type="text" value="3600"/>
Максимальное время аренды адреса, сек	<input type="text" value="86400"/>
Период сохранения БД, сек	<input type="text" value="7200"/>
Время резерва адреса при получении отказа, сек	<input type="text" value="3600"/>
Время резерва адреса при ARP-конфликте, сек	<input type="text" value="3600"/>
Время резерва предложенного адреса, сек	<input type="text" value="60"/>
Анонсировать произвольный NTP сервер	<input type="checkbox"/>
Адрес NTP сервера	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Сброс"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

DHCP аренда 0		DHCP аренда 1	
Имя	DHCP lease 0	Имя	DHCP lease 1
IP адрес	0.0.0.0	IP адрес	0.0.0.0
MAC адрес	00:00:00:00:00:00	MAC адрес	00:00:00:00:00:00
<input type="button" value="Применить"/>		<input type="button" value="Отменить"/>	

Параметры DHCP-сервера:

- *Включить DHCP-сервер* — при установленном флаге DHCP-сервер запускается при старте шлюза;
- *Сетевой интерфейс* — выбор сетевого интерфеса для DHCP-сервера;
- *Начальный IP-адрес* — начальный адрес диапазона назначаемых IP-адресов;
- *Конечный IP-адрес* — конечный адрес диапазона назначаемых IP-адресов;
- *Маска подсети* — маска подсети;
- *Адрес DNS-сервера 0/1/2/3* — адреса DNS-серверов из сети оператора;
- *Адрес шлюза/роутера* — адреса DNS-серверов из сети оператора;
- *Адрес wins* — IP-адрес WINS-сервера в сети оператора;
- *Имя домена* — имя домена сети;
- *Количество арендуемых адресов* — установка ограничения количества одновременно арендуемых адресов;
- *Минимальное время аренды адреса, сек* — установка минимального времени использования клиентом IP-адреса, назначенного DHCP-сервером, не менее 10 секунд;
- *Максимальное время аренды адреса, сек* — установка максимального времени использования клиентом IP-адреса, назначенного DHCP-сервером, от 10 до 10 000 000 секунд;
- *Период сохранения БД, сек* — период времени, через который устройство будет сохранять информацию об арендованных адресах в файл dhcpd.leases. Используйте значение «off», чтобы не сохранять информацию об арендованных адресах;
- *Время резерва адреса при получении отказа, сек* — период времени, на который IP-адрес будет зарезервирован для клиента в случае получения сообщения отказа (DHCP decline), не менее 10 секунд;
- *Время резерва адреса при ARP-конфликте, сек* — период времени, на который IP-адрес будет зарезервирован для клиента в случае обнаружения конфликта MAC-адресов, не менее 10 секунд;
- *Время резерва предложенного адреса, сек* — период времени, на который запрошенный клиентом IP-адрес будет зарезервирован, не менее 10 секунд;
- *Анонсировать произвольный NTP-сервер* — при активации опции DHCP-сервер будет анонсировать в опции 42 адреса серверов, заданные в опции «Адрес NTP-сервера»;
- *Адрес NTP-сервера* — адрес NTP-сервера, который SMG будет анонсировать в опции 42, если активирована опция «Анонсировать произвольный NTP-сервер».

Управление DHCP-сервером:

- *Запуск сервера* — произвести запуск DHCP-сервера;
- *Остановка сервера* — остановить работу DHCP-сервера;
- *Стереть записи* — удалить установленные соответствия IP-MAC в памяти DHCP-сервера.

Управление БД DHCP сервера	
<input type="button" value="Стереть записи"/>	

Привязка IP-МАС адресов — назначение статических соответствий IP- и МАС-адресов.

Для назначения нового соответствия редактирования и удаления параметров используются кнопки:

- добавить;
- редактировать;
- удалить.

Привязка IP-МАС адресов	
Адреса не заданы	

- *Имя* — имя соответствия;
- *IP-адрес* — IP-адрес клиента;
- *МАС-адрес* — МАС-адрес клиента.

DHCP аренда 0	
Имя	DHCP lease 0
IP адрес	0.0.0
МАС адрес	00:00:00:00:00:00
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

Выданные IP-адреса:

- *МАС-адрес* — МАС-адрес клиента;
- *IP-адрес* — адрес, выданный из пула IP-адресов;
- *Аренда истекает* — время, через которое истекает аренда данного адреса:
 - *Expired* — время аренды адреса истекло.

Выданные IP адреса		
МАС адрес	IP адрес	Аренда истекает

3.1.14.6 FTP-сервер

В данном разделе производится конфигурирование встроенного FTP-сервера, который служит для предоставления доступа по протоколу FTP к каталогам:

- *cdr* — каталог с файлами CDR-записей;
- *log* — каталог с файлами трассировок и другой отладочной информацией;
- *mnt* — каталог с файлами внешних накопителей (SSD-накопителей, SATA-накопителей, USB-flash).

Параметры FTP-сервера:

Сетевые сервисы → FTP-сервер	
FTP-сервер	
Параметры FTP-сервера	
Использовать	<input checked="" type="checkbox"/>
Сетевой интерфейс	eth0
Порт	21
Таймаут авторизации, сек	120
Таймаут бездействия, сек	180
Таймаут сессии, сек	600
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

- *Использовать* — опция включения/отключения использования локального FTP-сервера;
- *Сетевой интерфейс* — выбор сетевого интерфейса, на котором будет запущен FTP-сервер;
- *Порт* — выбор TCP-порта, на котором будет запущен FTP-сервер;
- *Таймаут авторизации, сек* — время ввода данных для авторизации абонента на FTP-сервере, по его истечении сервер принудительно разорвет соединение;
- *Таймаут бездействия, сек* — время бездействия пользователя на FTP-сервере, по его истечении сервер принудительно разорвет соединение;
- *Таймаут сессии, сек* — время продолжительности сессии.

Настройка пользователей:

По умолчанию на устройстве создан абонент с правами на чтение всех каталогов с логином **ftpuser** и паролем **ftppasswd**.

Сетевые сервисы → FTP-сервер

Настройка пользователей:				
Имя	Доступ к директориям			
	log	mnt	CDR	Конфигурация
ftpuser	R	R	R	R

Для редактирования пользователя нажмите , для создания нового пользователя нажмите .

Страница редактирования/создания пользователя:

Сетевые сервисы → FTP-сервер → 


Пользователь FTP 1	
Имя	<input type="text"/>
Пароль	<input type="text"/>
Доступ к log	<input checked="" type="checkbox"/> чтение; <input type="checkbox"/> запись.
Доступ к mnt	<input checked="" type="checkbox"/> чтение; <input type="checkbox"/> запись.
Доступ к CDR	<input checked="" type="checkbox"/> чтение; <input type="checkbox"/> запись.
Доступ к конфигурации	<input checked="" type="checkbox"/> чтение; <input type="checkbox"/> запись.

- *Имя* — имя пользователя;
- *Пароль* — пароль пользователя;
- *Доступ к log* — настройка доступа к каталогу log, чтение/запись;
- *Доступ к mnt* — настройка доступа к каталогу mnt, чтение/запись;
- *Доступ к CDR* — настройка доступа к каталогу CDR, чтение/запись;
- *Доступ к конфигурации* — настройка доступа к каталогу /etc/config, чтение/запись.

3.1.15 Сетевые утилиты


3.1.15.1 PING

Утилита используется для проверки соединения (наличия маршрута) до устройства в сети.

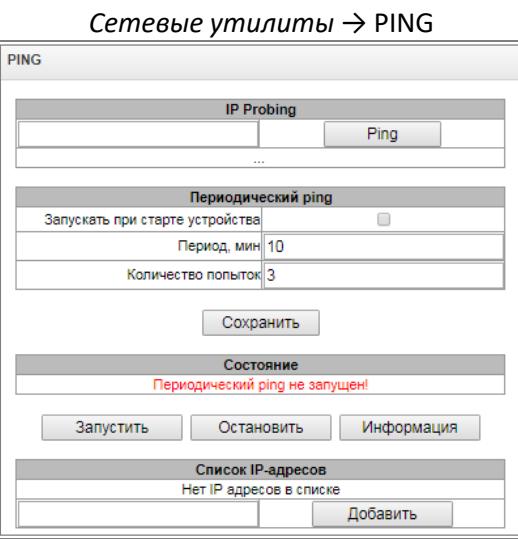


IP Probing — используется для однократного контроля соединения до устройства в сети.

Для передачи *Ping*-запроса (используется протокол ICMP) необходимо ввести IP-адрес либо сетевое имя узла в поле «*IP probing*» и нажать кнопку «*Ping*». Результат выполнения команды будет выведен в нижней части страницы. В результате указывается количество переданных пакетов, количество полученных на них ответов, процент потерь, а также время приема-передачи (минимальное/среднее/максимальное) в миллисекундах.

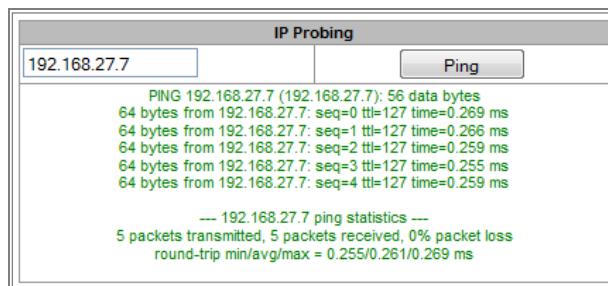

Периодический ping — используется для периодического контроля соединений до устройств в сети.

- Запускать при старте устройства — опция включает периодический ping после перезапуска устройства;
- Период, мин — интервал между запросами в минутах;
- Количество попыток — число попыток отправить запрос на адрес.

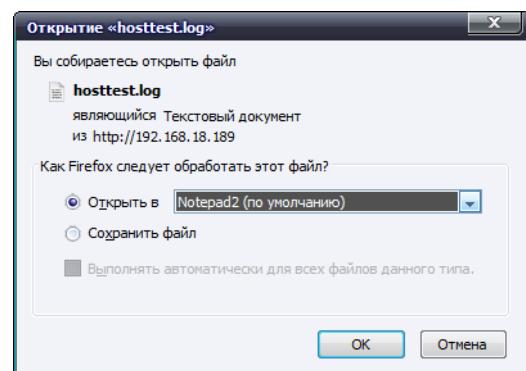

Состояние

- *Запустить* — запуск/перезапуск периодического ping;
- *Остановить* — принудительная остановка периодического ping;
- *Информация* — по нажатию данной кнопки для просмотра станет доступен лог-файл '/tmp/log/hosttest.log' с данными о последней попытке периодического ping-запроса.


Список хостов — список IP-адресов, на которые будут отправляться периодические ping-запросы.

Для добавления нового адреса в список необходимо указать его в поле ввода и нажать кнопку «Добавить». Для удаления — нажать кнопку «Удалить» напротив требуемого адреса.

3.1.15.2 TRACEROUTE

Утилита TRACEROUTE выполняет функции трассировки маршрута и эхо-тестов (передачи ping-запросов) для диагностики работы сети. Данная функция позволяет оценить качество соединения до проверяемого узла.

Сетевые утилиты → TRACEROUTE

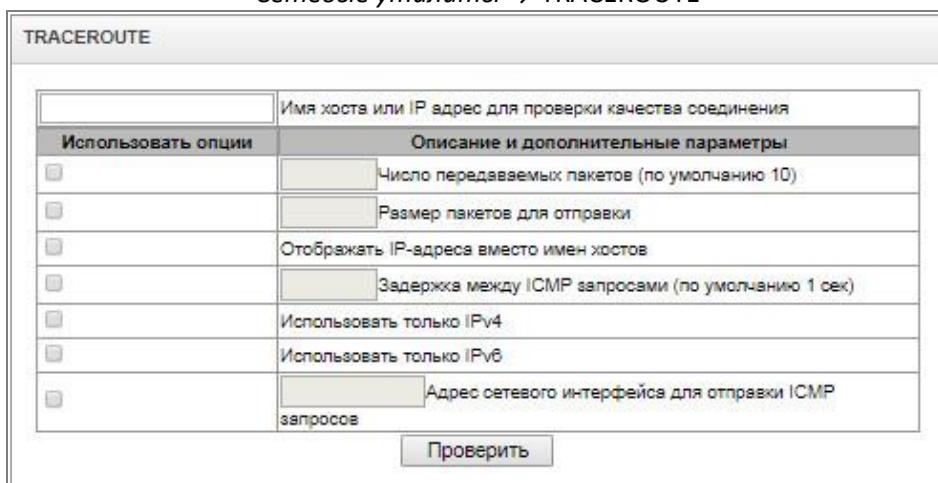

В поле «Имя хоста или IP-адрес для проверки качества соединения» вводится IP-адрес сетевого устройства, до которого оценивается качество соединения. Для использования опций необходимо установить флаг в соответствующей строке.

Опции:

- Число передаваемых пакетов — количество циклов передачи ICMP-запросов;
- Размер пакетов для отправки — размер ICMP-пакета в байтах;
- Отображать IP адреса вместо имен хостов — не использовать DNS. Отображать IP-адреса без попыток получения их сетевых имен;
- Задержка между ICMP запросами (по умолчанию 1сек) — интервал опроса;
- Использовать только IPv4 — использовать только протокол IPv4;
- Использовать только IPv6 — использовать только протокол IPv6;
- Адрес сетевого интерфейса для отправки ICMP запросов — IP-адрес сетевого интерфейса, с которого будут отправлены ICMP-запросы.

После ввода IP-адреса сетевого устройства, до которого оценивается качество соединения и установки опций нужно нажать кнопку «Проверить».

В результате работы утилиты выводится таблица, содержащая:

- номер узла и его IP-адрес (либо сетевое имя)
- процент потерянных пакетов (Loss%)
- количество отправленных пакетов (Snt)
- время кругового обращения последнего пакета (Last)

- среднее время кругового обращения пакета (Avg)
- лучшее время кругового обращения пакета (Best)
- худшее время кругового обращения пакета (Wrst)
- среднеквадратичное отклонение задержек для каждого узла (StDev)

HOST:	smg2016	Loss%	Snt	Last	Avg	Best	Wrst	StDev
1.--	192.168.18.56	0.0%	10	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0

3.1.16 Безопасность

3.1.16.1 Настройка SSL/TLS

Безопасность → Настройка SSL/TLS

Настройка SSL/TLS

HTTP или HTTPS	<div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;">Протокол взаимодействия с web-конфигуратором</div> <input type="button" value="Сохранить"/>
Сгенерировать новые сертификаты <input type="text"/> Двухзначный код страны <input type="text"/> Регион <input type="text"/> Город <input type="text"/> Организация <input type="text"/> Подразделение <input type="text"/> Контактный e-mail <input type="text"/> Имя устройства (или IP-адрес)	
<input type="button" value="Сгенерировать"/>	
Загрузить PEM сертификат и ключ Сертификат <input type="button" value="▼"/> <input type="text" value="Файл не выбран"/> <input type="button" value="Обзор"/> <input type="button" value="Загрузить"/> <small>* После загрузки сертификата и ключа, требуется перезапуск веб-сервера.</small> <input type="button" value="Перезапустить веб-сервер"/>	

Данный раздел предназначен для получения самоподписанного сертификата, который позволяет использовать шифрованное подключение к шлюзу по протоколу HTTP и загрузку/выгрузку файлов конфигурации по протоколу FTPS.

Протокол взаимодействия с web-конфигуратором — режим подключения к web-конфигуратору:

- *HTTP или HTTPS* — разрешено как нешифрованное подключение — по HTTP, так и шифрованное — по HTTPS. При этом подключение по HTTPS возможно только при наличии сгенерированного сертификата;
- *HTTPS only* — разрешено только шифрованное подключение по HTTPS. Подключение по HTTPS возможно только при наличии сгенерированного сертификата.

Сгенерировать новые сертификаты



Данные параметры необходимо вводить латинскими буквами.

- *Двухзначный код страны* — код страны (для России — RU);
- *Регион* — название региона, области, края, республики и т.п.;
- *Город* — название города;

- *Организация* — название организации;
- *Подразделение* — название подразделения или отдела;
- *Контактный e-mail* — адрес электронной почты;
- *Имя устройства (или IP-адрес)* — IP-адрес шлюза.

Загрузить PEM сертификат и ключ

Раздел позволяет загрузить заранее сгенерированный и подписанный PEM-сертификат и ключ. Для загрузки следует выбрать в выпадающем меню тип загружаемого файла. Нажать кнопку «Обзор» и выбрать требуемый файл. После чего нажать кнопку «Загрузить».



После загрузки сертификата и ключа необходимо будет перезапустить web-сервер кнопкой «Перезапустить веб-сервер».

3.1.16.2 Динамический брандмауэр

Динамический брандмауэр — это утилита, которая отслеживает попытки обращения к различным сервисам. При обнаружении постоянно повторяющихся неудачных попыток обращения с одного и того же IP-адреса или хоста утилита блокирует дальнейшие попытки доступа с этого IP-адреса/хоста.

В качестве неудачных попыток могут быть идентифицированы:

Подбор аутентификационных данных для web-конфигуратора или по протоколу SSH, т.е. попытки зайти в интерфейс управления с неверным логином или паролем;

Подбор аутентификационных данных — прием запросов REGISTER с известного IP-адреса, но с неверными аутентификационными данными;

Прием запросов (REGISTER, INVITE, SUBSCRIBE, и других) с неизвестного IP-адреса;

Прием неизвестных запросов по SIP-порту.

Безопасность → Динамический брандмауэр

Параметры	SIP	WEB	TELNET	SSH
Включить	<input checked="" type="checkbox"/>			
Время блокировки, с	600	600	600	600
Время прощения, с	1800	1800	1800	1800
Количество попыток доступа	3	3	3	3
Количество временных блокировок	4	4	4	4
Прогрессирующая блокировка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="По умолчанию"/>				

Белый список (Всего записей: 1)	<input type="button" value="Обновить"/> <input type="button" value="Скачать"/>
<input type="button" value="Добавить"/> <input type="button" value="Найти"/> <input type="button" value="Удалить"/>	
IP-адрес или IP/mask (последние 30 записей) 127.0.0.1	
<input type="button" value="Удалить"/>	

Черный список (Всего записей: 0)	<input type="button" value="Обновить"/> <input type="button" value="Скачать"/>
<input type="button" value="Добавить"/> <input type="button" value="Найти"/> <input type="button" value="Удалить"/>	
IP-адрес или IP/mask (последние 30 записей) Нет IP адресов в списке	
<input type="button" value="Удалить"/>	

Список заблокированных адресов (Всего записей: 0)	<input type="button" value="Обновить"/> <input type="button" value="Скачать"/>
<input type="button" value="Найти"/> <input type="button" value="Удалить"/>	
IP-адрес или IP/mask (последние 30 записей) Нет IP адресов в списке	
<input type="button" value="Удалить"/>	

Параметры:

- *Включить* — запустить утилиту динамический брандмауэр;
- *Время блокировки, с* — время в секундах, на протяжении которого доступ с подозрительного адреса будет блокирован;

- *Время прощения*, с — время, через которое адрес, с которого пришел проблемный запрос, будет забыт, если ни разу не был заблокирован;
- *Количество попыток доступа* — максимальное число неудачных попыток доступа к сервису, прежде чем хост будет заблокирован с помощью динамического брандмауэра;
- *Количество временных блокировок* — количество блокировок, после которых проблемный адрес будет принудительно занесен в черный список;
- *Прогрессирующая блокировка* — при установленном флаге каждая очередная блокировка адреса будет вдвое больше предыдущей, и для блокировки адреса будет использоваться вдвое меньше попыток доступа. Например, в первый раз адрес был заблокирован на 30 секунд после 16 попыток, во второй раз — на 60 секунд после 8 попыток, в третий раз — на 120 секунд после 4 попыток и так далее.

Белый список (последние 30 записей) — список IP-адресов или подсетей, которые не могут быть заблокированы динамическим брандмауэром.



Белый список не означает, что доступ будет разрешен. Для адресов из белого списка не создается никаких разрешительных правил. Наличие адреса в белом списке означает лишь, что для этого адреса не будет применяться автоматическая блокировка.

Черный список (последние 30 записей) — список запрещенных адресов или подсетей, доступ с которых будет всегда заблокирован. Всего может быть создано до 8192 записей на SMG-200 и SMG-500. Для добавления/поиска/удаления адреса в списке необходимо указать его в поле ввода и нажать кнопку «Добавить»/«Найти»/«Удалить».

Возможно ввести как IP-адрес, так и подсеть.

Для ввода подсети необходимо ввести данные в следующем формате:

AAA.BBB.CCC.DDD/mask

Пример:

192.168.0.0/24 — запись соответствует адресу сети 192.168.0.0 с маской 255.255.255.0

- *Скачать белый/черный список IP адресов целиком* — в web-конфигураторе отображается только 30 последних записей в файле, нажатие на данную кнопку позволяет скачать весь белый или черный список на компьютер.

Список заблокированных адресов — перечень адресов, заблокированных в ходе работы динамического брандмауэра. Всего может быть до 8192 записей на SMG-200 и SMG-500.

- *Скачать список заблокированных IP адресов целиком* — позволяет скачать весь список заблокированных адресов на компьютер.

Обновление списков происходит по нажатию кнопки «Обновить» напротив заголовка.

Log-файл работы динамического брандмауэра находится в файле **pbx_sip_bun.log**.

3.1.16.3 Журнал заблокированных адресов

В данном разделе отображается журнал заблокированных динамическим брандмауэром адресов, который позволяет проанализировать, когда и какие адреса попадали в блокировку за все время с момента включения шлюза.

Безопасность → Журнал заблокированных адресов

Журнал заблокированных адресов		
<input type="text" value="Поиск:"/> <input type="button" value="Найти"/> <input type="button" value="Сброс"/>		
IP адрес	Дата блокировки	Причина блокировки
192.168.18.21	06.12.2017 16:39:22	SSH: From predefined list
192.168.1.8	06.12.2017 16:39:22	WEB: From predefined list

10 Текущая страница 1 из 1
Число строк в таблице

- Поиск — ввод адреса, для поиска в таблице заблокированных адресов;

Таблица

- IP-адрес — IP-адрес, который попадал в блокировку;
- Дата блокировки — дата и время попадания IP-адреса в блокировку;
- Причина блокировки — пояснение, каким сервисом и за что произведена блокировка.

Кнопки

- Обновить — обновить журнал заблокированных адресов;
- Очистить журнал — удалить все записи из журнала заблокированных адресов.

В таблице ниже приведен список сообщений о блокировке и причины их возникновения.

Таблица 15 — Сообщения блокировки

Сообщение в файле pbx_sip_bun.log	Причина возникновения	Сообщение SIP
Request error: REGISTER failed : Resource limit overflow	Достигнут лимит регистрации динамических пользователей	Ответ 403
Request error: REGISTER failed : Unknown user or registration domain	Запрос регистрации неизвестного пользователя	Ответ 403
Request error: REGISTER failed : Server doesn't allow a third party registration	Запрос регистрации, в котором заголовки To и From различны	Ответ 403
Request error: REGISTER failed : Authentication is wrong	Неверный логин/пароль	Ответ 403
Request error: REGISTER failed : Wrong de-registration	Попытка deregistration пользователем не зарегистрированного контакта	Ответ 200
Request error: REGISTER failed : Request from disallowed IP	Попытка регистрации с адреса, отличного от разрешенного	Ответ 403

Сообщение в файле pbx_sip_bun.log	Причина возникновения	Сообщение SIP
Request error: INVITE failed : No registration before	Попытка звонка от пользователя, который известен, но его контакт не был зарегистрирован	Ответ 403
Request error: INVITE failed : Registration is expired	Попытка звонка от пользователя, который известен, но регистрация его контакта истекла	Ответ 403
Request error: INVITE failed : Authentication is wrong	Входящий звонок или регистрация не прошли аутентификацию	Ответ 403
Request error: INVITE failed : Unknown original address	Звонок с неизвестного направления	Звонок направляется на mgapp, где принимается решение о его пропуске или отклонении
Request error: INVITE failed : RURI not for me	Неизвестное имя хоста или адрес в RURI	Ответ 404
Request error: BYE failed : Call/Transaction Does Not Exist	Не найден диалог для принятия запроса	Ответ 481

3.1.16.4 Статический брандмауэр

Firewall или **сетевой экран** — комплекс программных средств, осуществляющий контроль и фильтрацию передаваемых через него сетевых пакетов в соответствии с заданными правилами, что необходимо для защиты устройства от несанкционированного доступа.

Профили firewall

Безопасность → Статический брандмауэр

Статический брандмауэр	
№	Имя
0	Profile default
1	Radio

Для создания, редактирования и удаления профилей firewall используются кнопки:

-  — добавить;
-  — редактировать;
-  — удалить.

Программное обеспечение позволяет настроить правила firewall для входящего, исходящего и транзитного трафика, а также для определенных сетевых интерфейсов.

Статический брандмауэр

Профиль firewall 2

Параметры профиля	
Имя	Firewall Profile #2
<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

Правила для входящего трафика

№	Имя	Статус	Источник	Порты	Назначение	Порты	Содержимое	Протокол	Действие
---	-----	--------	----------	-------	------------	-------	------------	----------	----------

Правила для исходящего трафика

№	Имя	Статус	Источник	Порты	Назначение	Порты	Содержимое	Протокол	Действие
<input type="button" value="Добавить"/> <input type="button" value="Редактировать"/> <input type="button" value="Удалить"/>									

Интерфейс


<input type="checkbox"/>	vlan200(untag) (bond1.1)
--------------------------	--------------------------

При создании правила настраиваются следующие параметры:

Безопасность → Статический брандмауэр → → Тип правила (Обычное/String/GeoIP)

Правило firewall	
Имя	Firewall rule 2
Использовать	<input type="checkbox"/>
Тип трафика	Входящий
Тип правила	Обычное
Источник пакета	<input checked="" type="checkbox"/> Любой
IP адрес/маска	0.0.0.0
Порты источника	0
Адрес назначения	<input checked="" type="checkbox"/> Любой
IP адрес/маска	0.0.0.0
Порты назначения	0
Протокол	Любой
Тип сообщения (ICMP)	ану
Действие	Accept

Правило firewall	
Имя	Firewall rule 2
Использовать	<input type="checkbox"/>
Тип трафика	Входящий
Тип правила	String
Содержимое	
Источник пакета	<input checked="" type="checkbox"/> Любой
IP адрес/маска	0.0.0.0
Порты источника	0
Адрес назначения	<input checked="" type="checkbox"/> Любой
IP адрес/маска	0.0.0.0
Порты назначения	0
Протокол	Любой
Тип сообщения (ICMP)	ану
Действие	Accept

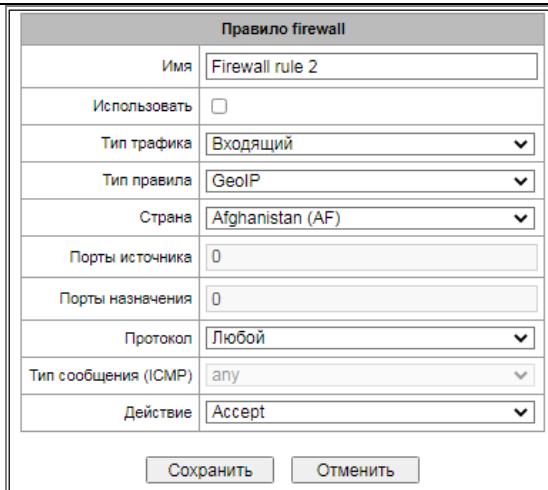

- *Имя* — имя правила;
- *Использовать* — определяет, будет ли использоваться правило. Если флаг не установлен, то правило будет неактивно;
- *Тип трафика* — тип трафика, для которого создается правило:
 - *входящий* — предназначенный для SMG;
 - *исходящий* — отправляемый SMG.
- *Тип правила* — может принимать значения:
 - *Обычное* — правило с проверкой IP-адресов и портов;
 - *String* — правило с проверкой вхождения строки в пакет;
 - *GeoIP* — правило с проверкой адреса по базе GeoIP.
- *Источник пакета* — определяет сетевой адрес источника пакетов либо для всех адресов, либо для конкретного IP-адреса или сети:
 - *любой* — для всех адресов (флаг установлен);
 - *IP адрес/маска* — для конкретного IP-адреса или сети. Поле активно при снятом флаге «*любой*». Для сети обязательно указывается маска, для IP-адреса указание маски не обязательно.
- *Порты источника* — TCP/UDP порт или диапазон портов (указывается через тире «-») источника пакетов. Данный параметр используется только для протоколов TCP и UDP, поэтому, чтобы данное поле стало активным, необходимо выбрать в поле протокол UDP, TCP, либо TCP/UDP;
- *Адрес назначения* — определяет сетевой адрес приемника пакетов либо для всех адресов, либо для конкретного IP-адреса или сети:
 - *любой* — для всех адресов (флаг установлен);
 - *IP адрес/маска* — для конкретного IP-адреса или сети. Поле активно при снятом флаге «*любой*». Для сети обязательно указывается маска, для IP-адреса указание маски не обязательно.
- *Порты назначения* — TCP/UDP-порт или диапазон портов (указывается через тире «-») приемника пакетов. Данный параметр используется только для протоколов TCP и UDP, поэтому, чтобы данное поле стало активным, необходимо выбрать в поле протокол UDP, TCP, либо TCP/UDP;
- *Протокол* — протокол, для которого будет использоваться правило: UDP, TCP, ICMP, либо TCP/UDP;
- *Тип сообщения (ICMP)* — тип сообщения протокола ICMP, для которого используется правило. Данное поле активно, если в поле «*Протокол*» выбран ICMP;
- *Действие* — действие, выполняемое данным правилом:
 - *ACCEPT* — пакеты, попадающие под данное правило, будут пропущены сетевым экраном firewall;
 - *DROP* — пакеты, попадающие под данное правило, будут отброшены сетевым экраном firewall без какого-либо информирования стороны, передавшей пакет;

- *REJECT* — пакеты, попадающие под данное правило, будут отброшены сетевым экраном firewall. Стороне, передавшей пакет, будет отправлен либо пакет TCP RST, либо ICMP destination unreachable.
- *Страна* — выбор страны, к которой принадлежит адрес. Поле отображается только для правила типа "GeoIP";
- *Содержимое* — строка, которая должна содержаться в пакете. Стока будет искаться по содержимому пакета с учётом регистра. Поле отображается только для правила типа "String".

Созданное правило попадет в соответствующий раздел: «Правила для входящего трафика», «Правила для исходящего трафика» либо «Правила для транзитного трафика».

Также в профиле firewall возможно указать сетевые интерфейсы, для которых будут использоваться правила данного профиля.




Каждый сетевой интерфейс может одновременно использоваться только в одном профиле firewall. При попытке назначения сетевого интерфейса в новый профиль из старого он будет удален.

Для применения правил необходимо нажать на кнопку «Применить», которая появится, если в настройках firewall были сделаны изменения.

3.1.16.5 Список разрешенных IP-адресов


В данном разделе конфигурируется список разрешенных IP-адресов, с которых администратор может подключаться к устройству через web-конфигуратор, а также по протоколу Telnet и SSH. По умолчанию разрешены все адреса.

Безопасность → Список разрешенных IP адресов

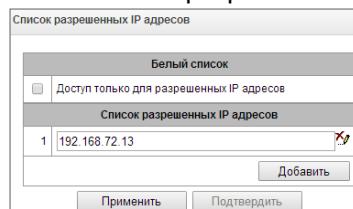

- *Доступ только для разрешенных IP адресов* — при установке флага применяется список разрешенных IP-адресов, иначе — доступ разрешен с любого адреса.

Существует возможность разрешать доступ для подсетей, для этого необходимо задать адрес в формате IP/mask, например: 192.168.0.0/24.

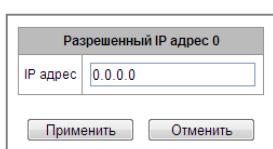

- *Применить* — применить изменения;
- *Подтвердить* — подтвердить изменения.

Для создания, редактирования и удаления списка разрешенных адресов используются кнопки:



— добавить;



— редактировать;



— удалить.

После формирования списка адресов необходимо нажать кнопку «Применить» и «Подтвердить», если в течение 60 секунд не подтвердить изменения, настройки возвращаются к предустановленным значениям — это позволяет защитить пользователя от потери доступа к устройству.

3.1.16.6 Схема работы сетевой защиты SMG

На SMG работает следующий порядок отработки правил динамического и статического брандмауэра, списка запрещенных адресов и ограничения доступа с сетевых интерфейсов:

1. Производится отработка правил динамического брандмауэра (раздел 3.1.16.2). На этом этапе происходит сброс запросов от адресов, находящихся в черном списке и списке временных блокировок.
2. Отрабатываются ограничения доступа, настраиваемые в разделах 3.1.13.3 Сетевые интерфейсы -> Сервисы и 3.1.16.5 Список разрешенных IP-адресов. При неактивном списке разрешенных IP-адресов формируются правила, разрешающие доступ к управлению на адреса сетевых интерфейсов SMG, у которых есть разрешение на доступ в блоке «Сервисы». При активном списке разрешенных IP-адресов правила дополняются контролем IP-адреса источника — разрешено подключение только с адресов, указанных в списке.
3. Разрешается прочий доступ к сетевым интерфейсам, на которые нет привязки правил статического брандмауэра.
4. Отрабатываются правила статического брандмауэра (раздел 3.1.16.4) на тех сетевых интерфейсах, к которым правила привязаны.



Если отработало одно из правил из списка, то оставшиеся правила к запросу применяться не будут.

3.1.16.7 Обеспечение типовых задач сетевой защиты SMG

Ограничение доступа к управлению по протоколам WEB/Telnet/SSH/SNMP.

Для ограничения доступа к управлению следует воспользоваться 3.1.13.3 Сетевые интерфейсы -> Сервисы и 3.1.16.5 Список разрешенных IP-адресов. Сначала на сетевых интерфейсах, куда необходимо разрешить доступ, выставляются флаги протоколов, по которым необходимо разрешить доступ. Таким образом будет выставлено ограничение по адресу назначения. После этого настраивается список разрешенных IP-адресов, который дополнительно выставит ограничение по адресу источника по адресам из списка.

Ограничение доступа к интерфейсам SIP/H.323 определенными адресами и/или географическими локациями.

Для этого требуется настроить статический брандмауэр (раздел 3.1.16.4). На примере настройки доступа с такими ограничениями:

- Разрешить доступ из России;
- Разрешить доступ с подсети 34.192.128.128/28;
- Ограничить доступ с прочих адресов.

Для этого следует создать три правила статического брандмауэра в следующем порядке:

1. Правило для входящего трафика с типом "GeolP" и страной "Russian Federation (RU)". Действие — Accept.
2. Правило для входящего трафика с типом "Обычное" и IP-адресом и маской источника "34.92.128.128/255.255.255.240". Действие — Accept.
3. Правило для входящего трафика с типом "Обычное", источник пакета "Любой". Действие — Drop.

После этого выбрать в списке интерфейсов нужные сетевые интерфейсы и сохранить настройки.

Полное ограничение доступа к SMG с определенного адреса или подсети.

Для того, чтобы реализовать ограничение доступа к SMG с определенного адреса или подсети, необходимо активировать динамический брандмауэр (раздел 3.1.16.2) и внести адрес или подсеть в черный список. Обратите внимание, если адресов слишком много, то лучше пойти от обратного и создать правила статического брандмауэра (раздел 3.1.16.4) по принципу "сначала разрешить соединение доверенным узлам, затем отбросить все" и настройками ограничения доступа через список разрешенных IP-адресов (раздел 3.1.16.5).

Автоматическая блокировка неудачных запросов/авторизаций.

Автоматическая блокировка неудачных запросов/авторизаций выполняется динамическим брандмауэром (раздел 3.1.16.2). Для этого следует активировать динамический брандмауэр и настроить условия срабатывания. Также рекомендуется внести в белый список те адреса и подсети, к которым не должны применяться правила автоматической блокировки.

3.1.17 Настройка RADIUS**3.1.17.1 Серверы RADIUS***RADIUS → Серверы*

Серверы RADIUS-Authorization				Серверы RADIUS-Accounting			
IP-адрес	Порт	Пароль	Группа	IP-адрес	Порт	Пароль	Группа
1 0.0.0.0	0		0	1 0.0.0.0	0		0
2 0.0.0.0	0		0	2 0.0.0.0	0		0
3 0.0.0.0	0		0	3 0.0.0.0	0		0
4 0.0.0.0	0		0	4 0.0.0.0	0		0
5 0.0.0.0	0		0	5 0.0.0.0	0		0
6 0.0.0.0	0		0	6 0.0.0.0	0		0
7 0.0.0.0	0		0	7 0.0.0.0	0		0
8 0.0.0.0	0		0	8 0.0.0.0	0		0

Таймаут ответа сервера (x100 мс)

Число попыток отправки запроса

Время неиспользования сервера при сбое (сек)

Сетевой интерфейс для группы 0

Сетевой интерфейс для группы 1

Сетевой интерфейс для группы 2

Сетевой интерфейс для группы 3

Авторизация пользователей WEB и SSH
через серверы RADIUS-authorization

Разрешать доступ в случае отказа RADIUS-сервера

Применить **Сброс**

Устройство поддерживает до 8 серверов авторизации (Authorization) и до 8 серверов тарификации (Accounting). Серверы можно объединять в группы и далее при настройке профилей RADIUS выбирать, какая группа серверов будет использоваться для отправки запросов. Доступно четыре группы.

- *Таймаут ответа сервера* — время, в течение которого ожидается ответ сервера;
- *Число попыток отправки запроса* — количество повторов запроса к серверу. При безуспешном использовании всех попыток сервер считается неактивным, и запрос перенаправляется на другой сервер, если он указан, иначе — детектируется ошибка;
- *Время неиспользования сервера при сбое* — время, в течение которого сервер считается неактивным (запросы на него не отправляются). В случае, если сервер в списке только один, можно отключить временную блокировку при его недоступности, указав значение 0 в этом поле;
- *Сетевой интерфейс для группы <N>* — выбор сетевого интерфейса, через который будет производиться отправка запросов RADIUS, для соответствующей группы;

- Авторизация пользователей WEB и SSH через серверы RADIUS-authorization — при попытке входа пользователя по WEB/ssh авторизация будет происходить на RADIUS-сервере. Предварительно следует завести локальных пользователя с нужными именами и настроить им права доступа (см. 3.1.26 Меню «Управление»). RADIUS-авторизация не работает для telnet (из соображений безопасности telnet рекомендуется отключать после первоначальной настройки устройства);
- Разрешать доступ в случае отказа RADIUS-сервера — при активации опции и в случае недоступности RADIUS-сервера авторизация выполняется по локальным базам. Следует учитывать, что базы пользователей различаются для web и системы (telnet/SSH/COM-порт). Если опция отключена, то, при недоступности RADIUS-сервера, доступ будет возможен только через COM-порт либо telnet (если включен).

3.1.17.2 Список профилей

RADIUS → Список профилей

Список профилей			
№	Имя	Accounting	Authorization
0	RADIUS_Profile00	-	-
1	RADIUS_Profile01	-	-

Параметры профиля

RADIUS → Список профилей →

Правило RADIUS 0		Параметры RADIUS-Accounting	
Имя	RADIUS_Profile00	Отправлять запросы	<input checked="" type="checkbox"/> accounting-start <input checked="" type="checkbox"/> accounting-stop <input type="checkbox"/> accounting-stop для неуспешных вызовов <input type="checkbox"/> accounting-update с периодом 2 минуты <input checked="" type="checkbox"/> accounting для call-origin=originate <input checked="" type="checkbox"/> accounting для call-origin=answer
Использовать RADIUS-Authorization	<input type="checkbox"/>	Отправлять запросы на основе модификаторов	<input type="checkbox"/>
Использовать RADIUS-Accounting	<input type="checkbox"/>	Передавать время в UTC формате	<input type="checkbox"/>
Отправлять счеты по SNMP	<input type="checkbox"/>	Округление длительности	<input type="checkbox"/>
Группа	0	Ограничение исходящей связи при собесе сервера	<input type="checkbox"/> нет ограничений
Параметры модификации		Поле User-name (originate)	CgPN
Модификаторы InCdPN	не использовать	Поле User-name (answer)	CdPN
Номер InCdPN	original	Redirecting Number	заменить Calling-Station-Id
Модификаторы InCgPN	не использовать	Поле User-password	
Номер InCgPN	original	Индивидуальные пароли для SIP-абонентов	<input type="checkbox"/>
Модификаторы OutCdPN	не использовать	DIGEST авторизация	RFC4590
Модификаторы OutCgPN	не использовать	Время сессии	Не учитывать
Параметры RADIUS-Authorization		Разрешить доступ к спецслужбам при получении отказа в соединении от сервера	<input type="checkbox"/>
Отправлять запросы по входящей связи	<input type="checkbox"/>	NAS-Port-Type	Async
Отправлять запросы по исходящему	<input type="checkbox"/>	Service-Type	Not used
Отправлять запросы на основе модификаторов	По умолчанию	Framed-protocol	Not used
Ограничение исходящей связи при собесе сервера	нет ограничений	Class	Not used
Поле User-name (originate)	CgPN	Соответствия ответов RADIUS и голосовых сообщений	
Поле User-name (answer)	CdPN	Таблица соответствий ответов RADIUS и голосовых сообщений	Не использовать
Redirecting Number	заменить Calling-Station-Id	Атрибут ответов RADIUS	Reply-Message
Поле User-password		Параметры Eltex-VSA	
Индивидуальные пароли для SIP-абонентов	<input type="checkbox"/>	Использовать Eltex-VSA для управления вызовом	<input type="checkbox"/>
DIGEST авторизация	RFC4590	Использовать полное значение CISCO-VSA	<input type="checkbox"/>
Время сессии	Не учитывать		
Разрешить доступ к спецслужбам при получении отказа в соединении от сервера			
NAS-Port-Type	Async		
Service-Type	Not used		
Framed-protocol	Not used		
Class	Not used		

Применить Сброс Отменить

- Имя — имя профиля;
- Использовать RADIUS-Authorization — включает/выключает отправку сообщений аутентификации/авторизации (Access Request) на RADIUS-сервер;
- Использовать RADIUS-Accounting — включает/выключает отправку сообщений тарификации (Accounting Request) на RADIUS-сервер;
- Отправлять отчеты по SNMP — включает отправку SNMP-трапов при каждой отправке запроса RADIUS;
- Группа — группа серверов RADIUS, используемых для отправки запросов.

Параметры модификации:

- Модификаторы InCdPN — выбор модификатора номера вызываемого абонента (CdPN) для входящего соединения, применительно для полей Called-Station-Id, xpgk-dst-number-in в сообщениях RADIUS-Authorization и RADIUS-Accounting;
- Номер InCdPN — выбор номера, передаваемого в поле xpgk-dst-number-in в сообщениях RADIUS-Authorization и RADIUS-Accounting:
 - original — исходный номер, который был принят в поле CdPN входящего вызова до его модификации;
 - processed — номер CdPN после его модификации.
- Модификаторы InCgPN — выбор модификатора номера вызывающего абонента (CgPN) для входящего соединения, применительно для полей Calling-Station-Id, xpgk-src-number-in в сообщениях RADIUS-Authorization и RADIUS-Accounting;
- Номер InCgPN — выбор номера, передаваемого в поле xpgk-dst-number-in в сообщениях RADIUS-Authorization и RADIUS-Accounting:
 - original — исходный номер, который был принят в поле CgPN входящего вызова до его модификации;
 - processed — номер CgPN после его модификации.
- Модификаторы Redirecting — выбор модификатора переадресующего номера (RedirPN) в поле h323-redirect-number в сообщениях RADIUS-Authorization и RADIUS-Accounting;
- Модификаторы OutCdPN — выбор модификатора номера вызываемого абонента (CdPN) для исходящего соединения, применительно для поля xpgk-src-number-out в сообщениях RADIUS-Authorization и RADIUS-Accounting;
- Модификаторы OutCgPN — выбор модификатора номера вызывающего абонента (CgPN) для исходящего соединения, применительно для поля xpgk-dst-number-out в сообщениях RADIUS-Authorization и RADIUS-Accounting.

Параметры RADIUS-Authorization:

Запросы аутентификации/авторизации могут быть отправлены в различные моменты вызова:

- при входящем занятии;
- при конце набора (получении полного номера набора);
- при локальной переадресации;
- при исходящем занятии.

Проверку вызовов в RADIUS можно ограничить на основе маски модификатора. Для этого необходимо выбрать один или более модификаторов в разделе «Параметры модификации» и выставить опцию «Отправлять запросы на основе модификаторов» в значение «Ограниченно». В этом случае запрос авторизации будет уходить в RADIUS только в том случае, если номер подпадает под одну из масок в таблицах модификаторов. Модификация при этом будет производиться как обычно, согласно правилам в таблице модификаций.



При включении ограничения запросов на основе модификаторов те вызовы, номера которых не попали в маску модификатора, будут считаться автоматически авторизованными.

При сбое сервера (неполучении ответа от сервера) возможно установление ограничений на исходящую связь:

- *нет ограничений* — разрешать все вызовы;
- *только местная и зоновая сети* — разрешать вызовы на спецслужбы, на ведомственную, на местную и зоновую сеть;
- *только местная сеть* — разрешать вызовы на спецслужбы, ведомственную и местную сеть;
- *только спецслужбы* — разрешать вызовы только на спецслужбы;
- *все запрещено* — запрещать все вызовы.

Данное ограничение определяет возможность маршрутизации вызова по префиксу, на котором устанавливается соответствующий тип (местный, междугородний и т. д.).

- Поле *USER-NAME* (*originate* — длязывающего, *answer* — для вызываемого) — выбор значения атрибута User-Name в соответствующем пакете авторизации Access Request (RADIUS-Authorization):
 - *CgPN* — в качестве значения использовать телефонный номерзывающей стороны;
 - *CdPN* — в качестве значения использовать телефонный номервызывающей стороны;
 - *IP or E1-stream* — в качестве значения использовать IP-адресзывающей стороны или номер потока, по которому осуществляется входящее соединение;
 - *Trunk name* — в качестве значения использовать имя транка, по которому осуществляется входящее соединение;
 - *Initial CgPN* — инициализирующий номерзывающего;
 - *Initial CdPN* — инициализирующий номервызывающего;
 - *Login* — в качестве значения использовать логин авторизации SIP-абонента. Для динамических абонентов будет использоваться номер, для транков — *None*.
- *Redirecting Number* — варианты обработки Redirection number:
 - Заменить на *Calling-station-ID* — в этом случае redirection number подставляется в поле Calling-station-ID и передается как номерзывающего абонента.
 - Передавать в *h323-redirection-number* — в этом случае Redirection number передается отдельным полем h323-redirection-number, номерзывающего абонента остается без изменений.
- Поле *USER-PASSWORD* — установка значения атрибута User-Password в соответствующем пакете авторизации RADIUS-Authorization;
- Индивидуальные пароли для SIP-абонентов — при установленном флаге использовать индивидуальные пароли SIP-абонентов при аутентификации/авторизации вместо пароля, настроенного в поле USER-PASSWORD;
- DIGEST авторизация — выбор алгоритма авторизации абонентов с динамической регистрацией через RADIUS-сервер. При дайджест-авторизации пароль передается не в открытом виде, как при использовании базовой аутентификации, а в виде хеш-кода и не может быть перехвачен при сканировании трафика:
 - RFC5090 (полноценная реализация рекомендации RFC5090);
 - RFC5090-no-challenge (работа с сервером, не передающим Access Challenge);
 - Draft-sterman (NetUp) (работа по драфту, на основании которого была написана рекомендация RFC5090).
- Время сессии — установка ограничения максимальной продолжительности вызова:
 - Не учитывать — не использовать возможность ограничения максимальной продолжительности вызова;
 - Учитывать *Session-Time* — использовать для ограничения максимальной продолжительности вызова значение атрибута Session-Timeout(27);

- Учитывать *Cisco h323-credit-time* — использовать для ограничения максимальной продолжительности вызова значение Cisco VSA (9) h323-credit-time(102);
- Приоритет *Session-Time* — если в ответе от сервера присутствуют оба параметра (session-time и Cisco h323-credit-time), то используется session-time, а Cisco h323-credit-time игнорируется;
- Приоритет *Cisco h323-credit-time* — если в ответе от сервера присутствуют оба параметра (session-time и Cisco h323-credit-time), то используется Cisco h323-credit-time, а session-time игнорируется.



Шлюз SMG может использовать значение атрибута *Session-Timeout* или атрибута *Cisco VSA h323-credit-time* из пакета Access-Accept для ограничения максимальной продолжительности авторизуемого вызова.

- Разрешить доступ к спецслужбам при получении отказа в соединении от сервера — при получении Access-Reject от сервера разрешить вызов на узел спецслужб.

Установка опциональных атрибутов пакета Authentication-Request:

- *NAS-Port-Type* — тип физического порта NAS (сервера, где аутентифицируется пользователь), по умолчанию Async;
- *Service-Type* — тип услуги, по умолчанию не используется (Not Used);
- *Framed-protocol* — протокол, указывается при использовании пакетного доступа, по умолчанию не используется (Not Used);
- *Class* — обработка поля AV-Pair Class для смены категории:
 - *Not used* — не обрабатывать поле AV-Pair Class;
 - *SS7 category* — использовать значение полученного поля AV-Pair Class как категорию ОКС-7 вызывающего абонента.

Параметры RADIUS-Accounting:

Отправлять запросы:

accounting-start — отправлять стартовый пакет accounting, извещающий RADIUS-сервер о начале разговора;

accounting-stop — отправлять стоповый пакет accounting, извещающий RADIUS-сервер о завершении разговора;

accounting-stop для неуспешных вызовов — передавать на RADIUS-сервер информацию о неуспешных вызовах;

accounting-update с периодом — передавать во время разговора на RADUIS-сервер с заданным периодом пакет update, говорящий об активности текущего разговора;

accounting для *call-origin=originate* — отправка сообщений RADIUS-Accounting для входящего плеча соединения;

accounting для *call-origin=answer* — отправка сообщений RADIUS-Accounting для исходящего плеча соединения.

Отправку биллинговой информации в RADIUS можно ограничить на основе маски модификатора. Для этого необходимо выбрать один или более модификаторов в разделе «Параметры модификации» и выставить опцию «Отправлять запросы на основе модификаторов» в значение «Ограниченно». В этом случае биллинговая информация будет уходить в RADIUS только в том случае, если номер подпадает под одну из масок в таблицах модификаторов. Модификация при этом будет производиться как обычно, согласно правилам в таблице модификаций.



При включении ограничения запросов на основе модификаторов для вызовов, номера которых не попали в маску модификатора, не будет отправляться биллинговая информация.

- Адаптация Cisco — меняет местами originate и answer стороны в сообщениях аккаунтинга;
- Передавать время в UTC-формате — передача времени в сообщениях RADIUS-Accounting в формате UTC;
- Округление длительности — выбор округления времени в сообщениях RADIUS-Accounting. Доступны три варианта — округлять вверх, округлять вниз и не округлять (передавать миллисекунды).

При сбое сервера (неполучении ответа от сервера) возможно установление ограничений на исходящую связь:

- нет ограничений — разрешать все вызовы;
- только местная и зоновая сети — разрешать вызовы на спецслужбы, на ведомственную, на местную и зоновую сеть;
- только местная сеть — разрешать вызовы только на спецслужбы;
- все запрещено — запрещать все вызовы.

Данное ограничение определяет возможность маршрутизации вызова по префиксу, на котором устанавливается соответствующий тип (местный, междугородний и т. д.).

- Поле *USER-NAME* (*originate* — длязывающего, *answer* — для вызываемого) — выбор значения атрибута User-Name в пакете Accounting Request (RADIUS-Accounting):
 - *CgPN* — в качестве значения использовать телефонный номер вызывающей стороны;
 - *CdPN* — в качестве значения использовать телефонный номер вызываемой стороны;
 - *IP or E1-stream* — в качестве значения использовать IP-адрес вызывающей стороны или номер потока, по которому осуществляется входящее соединение;
 - *Trunk name* — в качестве значения использовать имя транка, по которому осуществляется входящее соединение;
 - *Initial CgPN* — инициализирующий номер вызывающего;
 - *Initial CdPN* — инициализирующий номер вызываемого;
 - *Login* — в качестве значения использовать логин авторизации SIP-абонента. Для динамических абонентов будет использоваться номер, для транков — *None*.
- *Redirection Number* — режим передачи RedirPN в RADIUS:
 - заменить *Calling-Station-Id* — RedirPN будет передан в поле Calling-Station-Id, переписав имеющееся значение;
 - передавать в *h323-redirect-number* — RedirPN будет передан отдельно в поле h323-redirect-number.
- Поле *CdPN* — выбор значения номера вызываемого абонента, которое используется при формировании пакетов RADIUS для некоторых пар Атрибут-Значение (раздел 3.1.17.5):
 - *CdPN-in* — использовать номер вызываемого абонента до модификации (номер, полученный в запросе SETUP/INVITE);
 - *CdPN-out* — использовать номер вызываемого абонента после модификации.
- Поле *CgPN* — выбор значения номера вызывающего абонента, которое используется при формировании пакетов RADIUS для некоторых пар Атрибут-Значение (раздел 3.1.17.5):
 - *CgPN-in* — использовать номер вызывающего абонента до модификации (номер, полученный в запросе SETUP/INVITE);
 - *CgPN-out* — использовать номер вызывающего абонента после модификации.

Соответствия ответов RADIUS и голосовых сообщений

При получении сообщения *Reject* от RADIUS-сервера есть возможность выдавать абоненту стандартное голосовое сообщение шлюза для информирования абонента о причине отказа соединения. Выдача голосового сообщения производится на основе анализа поля Reply-Message либо h-323-return-code сообщения *Reject*.

- Таблица соответствий ответов RADIUS и голосовых сообщений — выбор таблицы соответствия ответа RADIUS-reject и голосового сообщения;

- Атрибут ответов RADIUS — выбор атрибута, по которому будет произведен анализ сообщения RADIUS-reject.

Параметры Eltex-VSA

- Использовать Eltex-VSA для управления вызовов — активация услуги Radius call management (При наличии лицензии RCM), описание услуги Radius call management приведено в разделе Приложение К. Управление и мониторинг по протоколу SNMP.
- Использовать полное значение CISCO-VSA — передача полного названия атрибутов в полях CISCO-VSA.

Передача "real ip" в RADIUS-Accounting

При получении в INVITE сообщении в поле From параметра real ip произойдет передача данного поля в Framed-Ip-Address (8) RADIUS-Accounting.

3.1.17.3 Таблицы соответствий ответов RADIUS и голосовых сообщений

В данном разделе конфигурируется соответствие ответов RADIUS-reject и голосовых сообщений, выдаваемых абонентам.

RADIUS → Таблицы соответствий ответов RADIUS и голосовых сообщений

Таблицы соответствий ответов RADIUS и голосовых сообщений	
№	Имя
0	Table #0

Для создания, редактирования и удаления таблиц используется меню «Объекты» — «Добавить объект», «Объекты» — «Редактировать объект» и «Объекты» — «Удалить объект», а также кнопки:

- добавить таблицу;
- редактировать таблицу;
- удалить таблицу.

Таблица 0		
Имя		
Сохранить	Отменить	
Таблица соответствий		
№	Ответ RADIUS	Голосовое сообщение
0	1	trunk busy (направление перегружено, нет свободных каналов)
1	2	access temp (абонент временно не может быть вызван)

Соответствие	
Ответ RADIUS	<input type="text"/>
Голосовое сообщение	trunk busy (направление перегружено) ▾
	<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отменить"/>

- Ответ RADIUS — значение поля Reply-Message либо h-323-return-code сообщения Reject от RADIUS-сервера;
- Голосовое сообщение — выбор голосового сообщения, которое будет выдано абоненту.

3.1.17.4 Формат пакетов RADIUS

Описание каждого пакета состоит из описания всех пар Атрибут-Значение (Attribute-Value Pair) для этого типа пакета. Атрибуты могут быть как стандартными, так и специфичными атрибутами вендоров (Vendor-Specific Attribute). Если по какой-то причине значение атрибута неизвестно (например, при отсутствии исходящего транка невозможno определить значение переменной CdPN_OUT, которое используется в качестве значения некоторых атрибутов), то этот атрибут не добавляется в сообщение.

Для стандартных атрибутов описание имеет вид:

Имя атрибута(Номер атрибута): Значение атрибута

Для атрибутов вендоров вид:

**Имя атрибута(Номер атрибута): Имя вендора(Номер вендора): Имя VSA(Номер VSA):
Значение VSA**

Где:

Имя атрибута всегда Vendor-Specific;

Номер атрибута всегда 26;

Имя вендора — имя вендора;

Номер вендора — номер вендора, присвоенный ему организацией IANA в документе "PRIVATE ENTERPRISE NUMBERS" (<http://www.iana.org/assignments/enterprise-numbers>);

"Имя VSA" — имя атрибута вендора;

"Значение VSA" — значение атрибута вендора.



В качестве значения атрибута может использоваться конструкция вида <\$NAME>, где NAME — это имя переменной. Описание значения переменных приводится в разделе 3.1.17.5 Описание переменных.

Пакет Access-Request

```
User-Name(1): <$USER_NAME>
User-Password(2): строится на основе пароля "eltex" (без кавычек)
NAS-IP-Address(4): <$SMG_IP>
Called-Station-Id(30): <$CdPN_IN>
Calling-Station-Id(31): <$CgPN_IN>
Acct-Session-Id(44): <$SESSION_ID>
NAS-Port(5): <$NAS_PORT>
NAS-Port-Type(61): Virtual(5)
Service-Type(6): Call-Check(10)
Framed-IP-Address: <$USER_IP>
```

Стартовый пакет Accounting-Request

```
Acct-Status-Type(40) – Start(1)
User-Name(1): <$USER_NAME>
Called-Station-Id(30): <$CdPN>
Calling-Station-Id(31): <$CgPN_IN>
Acct-Delay-Time(41): согласно RFC2866
Event-Timestamp(55): согласно RFC2869
NAS-IP-Address(4): <$SMG_IP>
Acct-Session-Id(44): <$SESSION_ID>
Framed-IP-Address: <$USER_IP>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(1): xpgk-src-number-in=<$CgPN_IN>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(1): xpgk-src-number-out=<$CgPN_OUT>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(1): xpgk-dst-number-in=<$CdPN_IN>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(1): xpgk-dst-number-out=<$CdPN_OUT>
```

```

Vendor-Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(1): xpgk-route-
retries=<$ROUTE_RETRIES>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(1): h323-remote-id=<$DST_ID>Vendor-
Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(1): h323-call-id=<$CALL_ID>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): h323-remote-address(23): h323-remote-
address=<$DST_IP>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): h323-conf-id(24): h323-conf-id=<$CALL_ID>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): h323-setup-time(25): h323-setup-time=<$TIME_SETUP>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): h323-call-origin(26): h323-call-origin=originate
Vendor-Specific(26): Cisco(9): h323-call-type(27): h323-call-type=<$CALL_TYPE>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): h323-connect-time(28): h323-connect-
time=<$TIME_CONNECT>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): h323-gw-id(33): h323-gw-id=<$SMG_IP>
Vendor-Specific(26): Eltex Enterprise, Ltd.(35265): Incoming-SIP-call-id(2):
<$inc_SIP_call_ID>
Vendor-Specific(26): Eltex Enterprise, Ltd.(35265): Outgoing-SIP-call-id(3):
<$out_SIP_call_ID>
Vendor-Specific(26): Eltex Enterprise, Ltd.(35265): Incoming-RTP-local-
address(4): <$inc_RTP_loc_IP>
Vendor-Specific(26): Eltex Enterprise, Ltd.(35265): Incoming-RTP-remote-
address(5): <$inc_RTP_rem_IP>
Vendor-Specific(26): Eltex Enterprise, Ltd.(35265): Outgoing-RTP-local-
address(6): <$out_RTP_loc_IP>
Vendor-Specific(26): Eltex Enterprise, Ltd.(35265): Outgoing-RTP-remote-
address(7): <$out_RTP_rem_IP>
Vendor-Specific(26): Eltex Enterprise, Ltd.(35265): call-record-
file=<$call_record_file_name>
```

Стоповый пакет Accounting-Request

```

Acct-Status-Type(40) – Stop(2)
User-Name(1): <$USER_NAME>
Called-Station-Id(30): <$CdPN>
Calling-Station-Id(31): <$CgPN_IN>
Acct-Delay-Time(41): согласно RFC2866
Event-Timestamp(55): согласно RFC2869
NAS-IP-Address(4): <$SMG_IP>
Acct-Session-Id(44): <$SESSION_ID>
Acct-Session-Time(46): <$SESSION_TIME>
Framed-IP-Address: <$USER_IP>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(1): xpgk-src-number-in=<$CgPN_IN>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(1): xpgk-src-number-out=<$CgPN_OUT>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(1): xpgk-dst-number-in=<$CdPN_IN>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(1): xpgk-dst-number-out=<$CdPN_OUT>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(1): xpgk-route-
retries=<$ROUTE_RETRIES>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(1): h323-remote-id=<$DST_ID>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(1): h323-call-id=<$CALL_ID>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(30): h323-disconnect-
cause=<$DISCONNECT_CAUSE>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(1): xpgk-local-disconnect-
cause=<$LOCAL_DISCONNECT_CAUSE>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): h323-remote-address(23): h323-remote-
address=<$DST_IP>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): h323-conf-id(24): h323-conf-id=<$CALL_ID>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): h323-setup-time(25): h323-setup-time=<$TIME_SETUP>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): h323-call-origin(26): h323-call-origin=originate
Vendor-Specific(26): Cisco(9): h323-call-type(27): h323-call-type=<$CALL_TYPE>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): h323-connect-time(28): h323-connect-
time=<$TIME_CONNECT>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): h323-disconnect-time(29): h323-disconnect-
time=<$TIME_DISCONNECT>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): h323-gw-id(33): h323-gw-id=<$SMG_IP>
```

```

Vendor-Specific(26): Eltex Enterprise, Ltd.(35265): Incoming-SIP-call-id(2):
<$inc_SIP_call_ID>
Vendor-Specific(26): Eltex Enterprise, Ltd.(35265): Outgoing-SIP-call-id(3):
<$out_SIP_call_ID>
Vendor-Specific(26): Eltex Enterprise, Ltd.(35265): Incoming-RTP-local-
address(4): <$inc_RTP_loc_IP>
Vendor-Specific(26): Eltex Enterprise, Ltd.(35265): Incoming-RTP-remote-
address(5): <$inc_RTP_rem_IP>
Vendor-Specific(26): Eltex Enterprise, Ltd.(35265): Outgoing-RTP-local-
address(6): <$out_RTP_loc_IP>
Vendor-Specific(26): Eltex Enterprise, Ltd.(35265): Outgoing-RTP-remote-
address(7): <$out_RTP_rem_IP>
Vendor-Specific(26): Eltex Enterprise, Ltd.(35265): call-record-
file=<$call_record_file_name>

```

Пакет Access-Accept

При получении пакета Access-Accept от сервера RADIUS вызов считается авторизованным. После чего осуществляется поиск исходящего транка, и в случае успеха, производится попытка установления соединения.

Если в пакете был передан атрибут *Session-Time*(27) или атрибут *Cisco VSA (9) h323-credit-time*(102), а также была задана соответствующая настройка в профиле RADIUS, то значение атрибута будет использовано для ограничения максимальной продолжительности вызова. По истечении этого времени соединение будет разорвано со стороны SMG.

3.1.17.5 Описание переменных

Таблица 16 — Описание переменных

Переменная	Описание и возможные значения
\$CALL_TYPE	определяется на основании того, к какой среде передачи принадлежит исходящий транк: "Telephony", если исходящий транк — PSTN (TDM); "VoIP", если исходящий транк — VoIP
\$CdPN	определяется исходя из настроек SMG: \$CdPN = \$CdPN_IN [по умолчанию]; \$CdPN = \$CdPN_OUT
\$CdPN_IN	номер вызываемого абонента до преобразования (полученного в SETUP/INVITE)
\$CdPN_OUT	номерзывающего абонента после преобразования (отправленного вызываемой стороне в SETUP/INVITE)
\$CgPN_IN	номерзывающего абонента до преобразования (полученного в SETUP/INVITE)
\$CgPN_OUT	номерзывающего абонента после преобразования (отправленного вызываемой стороне в SETUP/INVITE)
\$DISCONNECT_CAUSE	Q.850 причина завершения вызова
\$DST_ID	название исходящего транка для данного вызова
\$DST_IP (string)	IP-адрес терминирующего устройства в случае, если исходящий транк VoIP; пример: 192.168.0.1
\$USER_IP	IP-адрес устройства, инициировавшего вызов, если входящий транк VoIP или SIP-абонент
\$LOCAL_DISCONNECT_CAUSE	локальная причина завершения вызова; значения:

Переменная	Описание и возможные значения
	1 — соединение с вызываемым абонентом было установлено (User-Answer); 2 — неверный или неполный формат номера (Incomplete-Number); 3 — номер не существует (Unassigned-Number); 4 — неуспешная попытка установления соединения, причина не определена (Unsuccesfull-Other-Cause); 5 — вызываемый абонент занят (User-Busy); 6 — неисправность оборудования (Out-of-Order); 7 — нет ответа от вызываемого абонента (No-Answer); 8 — исходящий транк недоступен (Unavailable-Trunk); 9 — получен отказ в авторизации от сервера RADIUS (Access-Denied); 10 — нет свободного канала для установления соединения (Unavailable-Voice-Channel); 11 — сервер RADIUS недоступен (RADIUS-Server-Unavailable)
\$NAS_PORT	(xport.type<<24) + (xport.slot<<16) + (xport.stream<<8) + (xport.cell)
\$ROUTE_ATTEMPTS	текущий номер попытки; отчёт начинается с 1 (для первой попытки, соответственно)
\$SESSION_ID	идентификатор сессии
\$SESSION_TIME	время продолжительности разговора
\$SMG_IP	IP-адрес SMG
\$SRC_ID	название входящего транка для данного вызова
\$TIME_SETUP	время прихода сообщения SETUP/INVITE в формате hh:mm:ss.ddd t www MMM dd yyyy
\$TIME_CONNECT	время получения CONNECT/200 OK от вызываемой стороны в формате hh:mm:ss.ddd t www MMM dd yyyy
\$TIME_DISCONNECT	время получения DISCONNECT/BYE от одной из сторон в формате hh:mm:ss.ddd t www MMM dd yyyy; если звонок неуспешный, то указывается время сообщения, при получении которого SMG начинает процедуру разрушения вызова (CANCEL, прочие)
\$USER_NAME	определяется исходя из настроек входящего транка: <\$CgPN_IN>; IP-адрес источника или номер потока E1 [по умолчанию]; имя входящего транка
<\$inc_SIP_call_ID>	значение поля Call-ID сообщений SIP входящего плача соединения
<\$out_SIP_call_ID>	значение поля Call-ID сообщений SIP исходящего плача соединения
<\$inc RTP_loc_IP>	локальный IP-адрес устройства для установления RTP-сессии входящего плача соединения
<\$inc RTP_rem_IP>	удаленный IP-адрес взаимодействующего устройства для установления RTP-сессии входящего плача соединения
<\$out RTP_loc_IP>	локальный IP-адрес устройства для установления RTP-сессии исходящего плача соединения
<\$out RTP_rem_IP>	удаленный IP-адрес взаимодействующего устройства для установления RTP-сессии исходящего плача соединения
<\$call_record_file_name>	имя файла записи разговора. Пример: call_records/2016-12-13-0000/2016-12-13_12-41-45_20000-10000.wav

3.1.18 Авторизация обратным вызовом



Функционал доступен только при наличии лицензии.

Функция служит для инициации вызова через запрос RADIUS Change-of-Authorization (CoA) (описан в стандарте RFC 5176). Применяется для услуги авторизации подключения к сетям общественного доступа обратным вызовом. Пользователь подключается к сети и попадает на web-портал, где запрашивается пароль доступа и предлагаются ввести пароль для авторизации. После ввода номера пользователь получает вызов на свой телефон. Отобразившийся у пользователя номер вызывающего или часть его служат паролем доступа к сети общественного доступа, который следует ввести на web-портале.

Для инициации вызова web-портал должен отправить на SMG по протоколу RADIUS-пакет CoA-Request, содержащий атрибут Called-Station-Id с номером телефона пользователя. Пример запроса CoA-Request:

```
RADIUS Protocol
Code: CoA-Request (43)
Packet identifier: 0xa0 (160)
Length: 33
Authenticator: ac02dd52e3435a2fa46ed7cd2f7f177d
Attribute Value Pairs
    AVP: l=13 t=Called-Station-Id(30): 70123456789
        Type: 30
        Length: 13
        Called-Station-Id: 70123456789
```

В случае, если номер может быть вызван, SMG выбирает номер вызывающего из заданного пула номеров и отправляет его в ответе CoA-ACK в атрибуте Calling-Station-Id. После этого SMG инициирует вызов с выбранного номера на номер пользователя. Вне зависимости от результатов вызова (сброс вызова, ответ пользователя или окончание вызова по таймауту неответа), SMG отправляет информацию о совершенном вызове в запросах RADIUS Accounting. При ответе пользователя вызов будет немедленно сброшен. Пример ответа CoA-ACK:

```
RADIUS Protocol
Code: CoA-ACK (44)
Packet identifier: 0xa0 (160)
Length: 33
Authenticator: 60363e5d4f742df10316cc05b81a42f6
Attribute Value Pairs
    AVP: l=13 t=Calling-Station-Id(31): 73830019698
        Type: 31
        Length: 13
        Calling-Station-Id: 73830019698
```

В случае, если указанный пользователем номер не может быть вызван, SMG ответит сообщением CoA-NAK без каких-либо атрибутов и не будет инициировать вызов.

В случае, если запрос CoA-Request пришёл с сервера RADIUS, который не привязан к выбранному профилю RADIUS или на сетевой интерфейс, который не соответствует выбранному серверу, SMG проигнорирует такой запрос.

Вызов совершается с виртуального номера. Маршрутизация вызова производится на общих основаниях через привязанный к виртуальному номеру план нумерации.

Авторизация обратным вызовом

Настройки юзера	
PBX-профиль	[0] PBXprofile#0
RADIUS профиль	[0] RADIUS_Profile00
План нумерации	[0] NumberPlan#0
Категория доступа	[0] AccessCat#0
Категория АОН	7
Метод выбора	случайный

Пулы номеров:

№	Начальный номер	Диапазон	
0	73830045000	10000	
1	73830099000	50	
2	73830011000	60	
3	73830019685	24	

Параметры виртуального номера:


- *PBX-профиль* — привязка PBX-профиля;
- *RADIUS профиль* — профиль RADIUS, который будет использоваться для отправки запросов Accounting. С серверов, привязанных к этому профилю, могут приниматься запросы RADIUS CoA;
- *План нумерации* — привязка плана нумерации для маршрутизации вызовов;
- *Категория доступа* — выбор категории доступа;
- *Категория АОН* — выбор категории АОН;
- *Метод выбора* — метод выбора номеров из тех, что заданы в пуле номеров:
 - *случайный* — номера будут выбираться в случайном порядке;
 - *последовательный* — номера будут выбираться по порядку.
- *Пулы номеров* — пулы номеров, с которых будут осуществляться вызовы. Для организации пула необходимо задать начальный номер и диапазон номеров в пуле. Всего может быть задано 64 пула.

3.1.19 Трассировки

3.1.19.1 PCAP трассировки

В меню производится настройка параметров для анализа сетевого трафика и протоколов TDM сети.

Трассировки RADIUS → PCAP трассировки

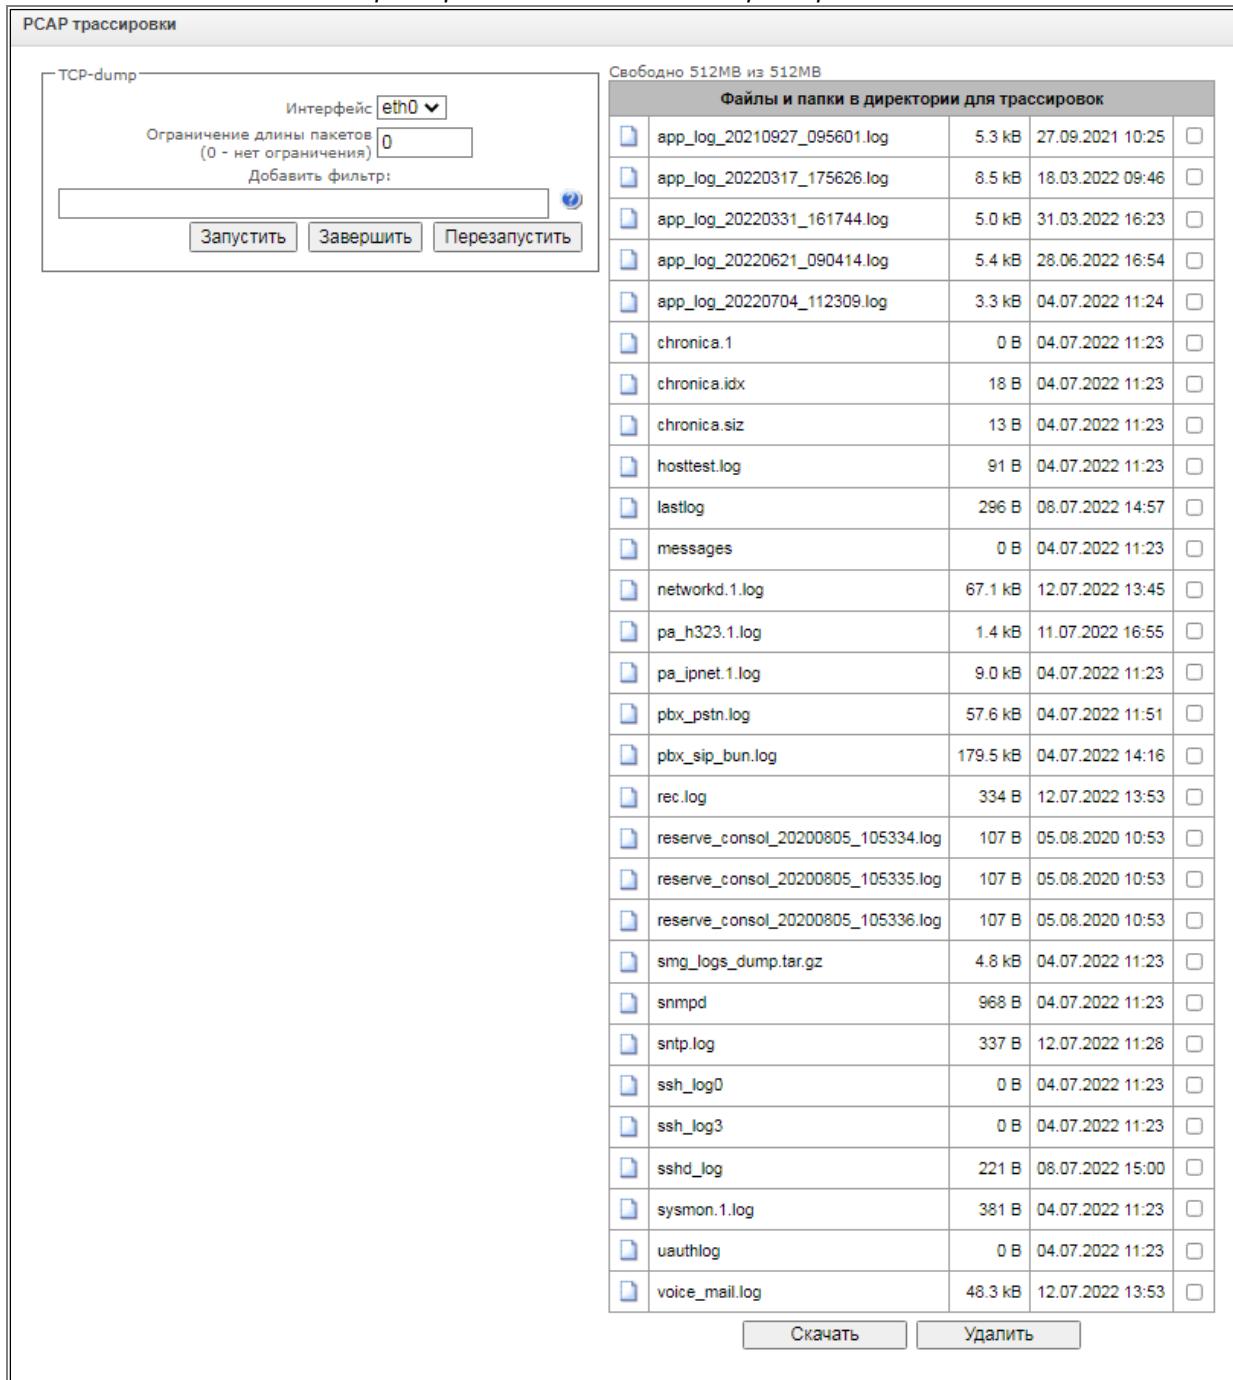

TCPdump — настройки для утилиты TCP—dump.

TCPdump — утилита, позволяющая перехватывать и анализировать сетевой трафик.

- *Интерфейс* — интерфейса для захвата сетевого трафика;
- *Ограничение длины пакетов* — ограничение размера захватываемых пакетов, в байтах;
- *Добавить фильтр* — фильтр пакетов для утилиты tcpdump.

Структура выражений-фильтров

Каждое выражение, задающее фильтр, включает один или несколько примитивов, состоящих из одного или нескольких идентификаторов объекта и предшествующих ему классификаторов. Идентификатором объекта может служить его имя или номер.

Классификаторы объектов:

1. **type** — указывает тип объекта, заданного идентификатором. В качестве типа объектов могут указываться значения:

host (хост),
net (сеть),
port (порт).

Если тип объекта не указан, предполагается значение **host**.

2. **dir** — задает направление по отношению к объекту. Для этого классификатора поддерживаются значения:

src (объект является отправителем),
dst (объект является получателем),
src or dst (отправитель или получатель),
src and dst (отправитель и получатель).

Если классификатор **dir** не задан, предполагается значение **src or dst**.

Для режима захвата с фиктивного интерфейса **any** могут использоваться классификаторы **inbound** и **outbound**.

3. **proto** — задает протокол, к которому должны относиться пакеты. Данный классификатор может принимать значения:

ether, fddi1, tr2, wlan3, ip, ip6, arp, rarp, decnet, tcp и udp.

Если примитив не содержит классификатора протокола, предполагается, что данному фильтру удовлетворяют все протоколы, совместимые с типом объекта.

Кроме объектов и квалификаторов примитивы могут содержать арифметические выражения и ключевые слова:

gateway (шлюз),
broadcast (широковещательный),
less (меньше),
greater (больше).

Сложные фильтры могут содержать множество примитивов, связанных между собой с использованием логических операторов **and**, **or** и **not**. Для сокращения задающих фильтры выражений можно опускать идентичные списки квалификаторов.

Примеры фильтров:

dst foo — отбирает пакеты, в которых поле адреса получателя IPv4/IPv6 содержит адрес хоста **foo**;

src net 128.3.0.0/16 — отбирает все пакеты IPv4/IPv6, отправленные из указанной сети;

ether broadcast — обеспечивает отбор всех широковещательных кадров Ethernet. Ключевое слово **ether** может быть опущено;

ip6 multicast — отбирает пакеты с групповыми адресами IPv6.

Для получения более детальной информации о фильтрации пакетов обращайтесь к специализированным ресурсам.

- *Запустить* — начать сбор данных;
- *Завершить* — закончить сбор данных;
- *Перезапустить* — перезапуск утилиты, начать заново сбор данных.

В блоке **Файлы и папки в директории для трассировок** доступен список файлов трассировок.

Для скачивания на локальный ПК необходимо установить флаги напротив требуемых имен файлов и нажать кнопку «Загрузить». Для удаления указанных файлов из директории — кнопку «Удалить».

3.1.19.2 Трассировка PBX

Использование трассировки PBX SIP приводит к задержкам в работе устройства. Данный вид отладки РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать только в случае возникновения проблем в работе шлюза для выявления их причин.

Трассировки → PBX трассировки → Основные трассировки

Файлы и папки в директории для трассировок				
	Имя файла	Размер	Дата	Опции
<input type="checkbox"/>	app_log_20210927_095601.log	5.3 kB	27.09.2021 10:25	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	app_log_20220317_175626.log	8.5 kB	18.03.2022 09:46	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	app_log_20220331_161744.log	5.0 kB	31.03.2022 16:23	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	app_log_20220621_090414.log	5.4 kB	28.06.2022 16:54	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	app_log_20220704_112309.log	3.3 kB	04.07.2022 11:24	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	chronica.1	0 B	04.07.2022 11:23	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	chronica.idx	18 B	04.07.2022 11:23	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	chronica.siz	13 B	04.07.2022 11:23	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	hosttest.log	91 B	04.07.2022 11:23	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	lastlog	296 B	08.07.2022 14:57	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	messages	0 B	04.07.2022 11:23	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	networkd.1.log	67.1 kB	12.07.2022 13:45	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	pa_h323.1.log	1.4 kB	11.07.2022 16:55	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	pa_ipnet.1.log	9.0 kB	04.07.2022 11:23	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	pbx_pstn.log	57.6 kB	04.07.2022 11:51	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	pbx_sip_bun.log	179.5 kB	04.07.2022 14:16	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	rec.log	334 B	12.07.2022 13:53	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	reserve_consol_20200805_105334.log	107 B	05.08.2020 10:53	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	reserve_consol_20200805_105335.log	107 B	05.08.2020 10:53	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	reserve_consol_20200805_105336.log	107 B	05.08.2020 10:53	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	smg_logs_dump.tar.gz	4.8 kB	04.07.2022 11:23	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	snmpd	968 B	04.07.2022 11:23	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	sntp.log	337 B	12.07.2022 11:28	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ssh_log0	0 B	04.07.2022 11:23	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ssh_log3	0 B	04.07.2022 11:23	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	sshd_log	221 B	08.07.2022 15:00	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	sysmon.1.log	381 B	04.07.2022 11:23	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	uauthlog	0 B	04.07.2022 11:23	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	voice_mail.log	48.3 kB	12.07.2022 13:53	<input type="checkbox"/>

[Скачать](#) [Удалить](#)

Вкладка «Основные трассировки»

Следующие опции позволяют наиболее быстро выявить причины при некорректной работе шлюза.

- *Включить PBX-PSTN* — позволяет запустить лог работы и взаимодействия узлов устройства, а также обмен сообщениями по различным протоколам. Автоматически запускает следующий уровень трассировок:

```
аварии 1
вызовы 99
SIP 99
SS7-ISUP 99
Q.931 99
RTP-соединения 99
SM-VP команды 99
RADIUS 1
IVR 1
```

- *Включить PBX-SIP* — позволяет запустить трассировку сообщений и ошибок протокола SIP;
- *Включить PCAP* — позволяет запустить TCP-dump для основного сетевого интерфейса.

Для запуска сбора данных необходимо включить необходимые опции и нажать кнопку «Запустить». Остановка сбора данных производится кнопкой «Завершить». После остановки сбора данных автоматически сформируется и будет скачан архив со всеми снятыми трассировками. Если были запущены все три вида логов, то в архиве после завершения трассировки будут следующие файлы:

```
message
app log *
gzcore *
pbx sip *
pbx pstn *
*.pcap*
/etc/config/cfg*
/tmp/disk/service.yaml
/var/run/service.yaml
```

Вкладка «Продвинутые трассировки»

Здесь можно запустить лог на определенных протоколах и подсистемах устройства.

Запуск при старте — позволяет запустить снятие трассировок сразу после перезапуска шлюза (Автоматическое включение логирования после перезапуска шлюза).

Трассировки → PBX трассировки → Продвинутые трассировки

The screenshot shows the 'PBX Tracing' interface with several sections:

- PBX PSTN:** Shows a message 'PBX PSTN tracing has been completed.' with a 'Download pbx_pstn.log' button. It includes a 'Level' dropdown and checkboxes for 'alarms' (unchecked), 'calls' (checked), 'FXS' (checked), 'SIP' (checked), 'H.323' (unchecked), 'IP-Net' (unchecked), 'RTP-connection' (checked), 'RADIUS' (unchecked), and 'IVR' (unchecked). Buttons for 'Start', 'Stop', 'Restart', and 'Save' are present.
- PBX SIP:** Shows a 'Start at startup' checkbox and buttons for 'Start', 'Stop', 'Restart', and 'Save'.
- PBX H323:** Shows a 'Start at startup' checkbox and buttons for 'Start', 'Stop', 'Restart', and 'Save'.
- PBX IP-Net:** Shows a 'Start at startup' checkbox and buttons for 'Start', 'Stop', 'Restart', and 'Save'.
- File list:** A table titled 'Files and folders in the directory for tracing' showing log files like app_log_20210927_095601.log, pbx_pstn.log, and voice_mail.log, along with other system logs such as networkd.1.log, pa_h323.1.log, and sntp.log. Each entry includes file size and last modified date.
- Buttons at the bottom:** 'Download' and 'Delete'.

В блоке **PBX PSTN** снимается лог работы и взаимодействия узлов устройства, а также обмен сообщениями по различным протоколам. В параметрах PBX PSTN можно выбрать события и протоколы, по которым необходимо снять лог.

Для запуска сбора данных следует выбрать необходимые протоколы и подсистемы и нажать кнопку «Запустить». Включенная опция соответствует уровню логов 99.

Остановка сбора данных производится кнопкой «Завершить».

Также в ходе ведения сбора данных можно изменить параметры и перезапустить сбор данных кнопкой «Перезапустить».

В блоке **PBX SIP** снимается трассировка сообщений и ошибок протокола SIP:

- **Запустить** — начать сбор данных;
- **Завершить** — закончить сбор данных;
- **Перезапустить** — перезапуск трассировки, начать сбор данных заново.

В блоке PBX H323 снимается трассировка сообщений и ошибок протокола H.323:

- **Запустить** — начать сбор данных;
- **Завершить** — закончить сбор данных;
- **Перезапустить** — перезапуск трассировки, начать сбор данных заново.




После остановки сбора данных появятся кнопки, позволяющие скачать файлы трассировки на локальный компьютер.

В блоке «Файлы и папки в директории для трассировок» доступен для скачивания набор записанных файлов трассировок.

Для скачивания на локальный ПК необходимо установить флаги напротив требуемых имен файлов и нажать кнопку «Загрузить». Для удаления указанных файлов из директории — кнопку «Удалить».

Вкладка «По ТранкГруппе»

Трассировки → PBX трассировки → По ТранкГруппе

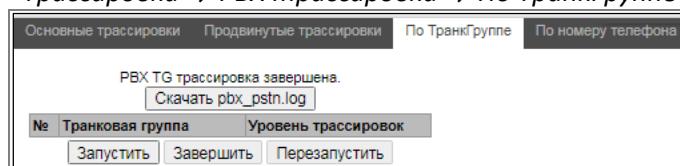

The screenshot shows a software interface for tracing. At the top, there are tabs: 'Основные трассировки', 'Продвинутые трассировки', 'По ТранкГруппе' (which is selected and highlighted in blue), and 'По номеру телефона'. Below the tabs, a message says 'PBX TG трассировка завершена.' (PBX TG tracing completed). There is a button labeled 'Скачать pbx_pstn.log' (Download pbx_pstn.log). Below this, there are two tabs: '№' (Number) and 'Транковая группа' (Trunk group), with 'Транковая группа' currently selected. Underneath are buttons for 'Запустить' (Start), 'Завершить' (Stop), and 'Перезапустить' (Restart). The background of the interface is white with blue highlights for active tabs.

В этом разделе запускается снятие логов PBX_PSTN по выбранной транковой группе. Уровни трассировок работают аналогично настройкам уровней трассировок PBX_PSTN из вкладки «Общие настройки» за тем исключением, что для всех протоколов будет выставлен единый уровень логирования.


Для запуска сбора данных необходимо выставить на требуемых транковых группах уровень трассировок, отличный от нуля и нажать кнопку «Запустить».

Остановка сбора данных производится кнопкой «Завершить».

Также в ходе ведения трассировки можно изменить параметры и перезапустить сбор данных кнопкой «Перезапустить».

Вкладка «По номеру телефона»

Трассировки → PBX трассировки → По номеру телефона

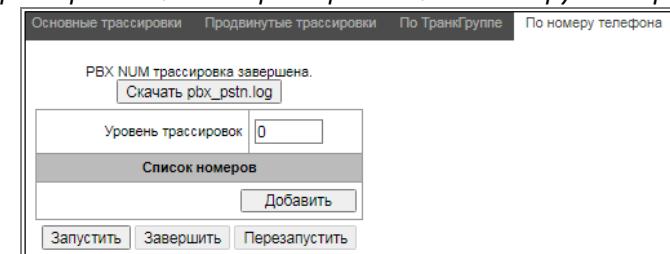

The screenshot shows a software interface for tracing. At the top, there are tabs: 'Основные трассировки', 'Продвинутые трассировки', 'По ТранкГруппе', and 'По номеру телефона' (which is selected and highlighted in blue). Below the tabs, a message says 'PBX NUM трассировка завершена.' (PBX NUM tracing completed). There is a button labeled 'Скачать pbx_pstn.log' (Download pbx_pstn.log). Below this, there is a 'Уровень трассировок' (Tracing level) input field set to '0'. Underneath is a section titled 'Список номеров' (List of numbers) with a 'Добавить' (Add) button. At the bottom are buttons for 'Запустить' (Start), 'Завершить' (Stop), and 'Перезапустить' (Restart). The background of the interface is white with blue highlights for active tabs.

В этом разделе запускается снятие логов PBX_PSTN по выбранному номеру телефона. Отбор идет одновременно как по номерам CdPN, так и CgPN. Уровни трассировок работают аналогично настройкам уровней трассировок PBX_PSTN из вкладки «Общие настройки» за тем исключением, что для всех протоколов будет выставлен единый уровень логирования.

Для запуска сбора данных необходимо добавить номера в список номеров. Затем задать уровень трассировок и нажать кнопку «Запустить».

Остановка сбора данных производится кнопкой «Завершить».

Также в ходе ведения сбора данных можно изменить параметры и перезапустить сбор данных кнопкой «Перезапустить».

3.1.19.3 Настройки syslog

Трассировки RADIUS → SYSLOG

В меню «SYSLOG» производится настройка параметров системного журнала.

SYSLOG — протокол, предназначенный для передачи сообщений о происходящих в системе событиях. Программное обеспечение шлюза позволяет формировать журналы данных по работе приложений системы, работе протоколов сигнализации, авариям и передавать их на SYSLOG-сервер.

**Высокие уровни отладки могут привести к задержкам в работе устройства.
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ без необходимости использовать системный журнал.**

! Системный журнал необходимо использовать только в случае возникновения проблем в работе шлюза для выявления их причин. Для того чтобы определиться с необходимыми уровнями отладки, рекомендуем обратиться в сервисный центр ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС».

Трассировки — используются для сохранения лога работы и взаимодействия узлов устройства, а также обмена сообщениями по различным протоколам.

В параметрах трассировок настраивается уровень трассировок по событиям и протоколам. Возможные уровни: 0 — выключено, 1-99 — включено. 1 — минимальный, 99 — максимальный уровень отладки.


- *Включить ведение логов* — включение syslog;
- *IP адрес сервера* — адрес сервера, на который будет передаваться трассировка;
- *Порт сервера* — порт сервера, на который будет передаваться трассировка.

Вывод истории изменения конфигурации — используется для сохранения истории изменений в настройках шлюза.

- *IP адрес сервера* — адрес сервера, на который будет передаваться журнал введенных команд;
- *Порт сервера* — порт сервера, на который будет передаваться журнал введенных команд;
- *Уровень детализации* — уровень детализации журнала введенных команд:
 - *Отключить логи* — не формировать журнал введенных команд;
 - *Стандартный* — в сообщениях передается название измененного параметра;
 - *Полный* — в сообщениях передается название измененного параметра и значения параметра до и после изменения.

Конфигурация системного журнала — настройки конфигурации системного журнала для передачи событий, касающихся доступа к устройству.


- *Включить ведение логов* — при установленном флаге история событий, касающихся доступа к устройству, будет сохраняться, при отсутствии флага ведение журнала остановлено;

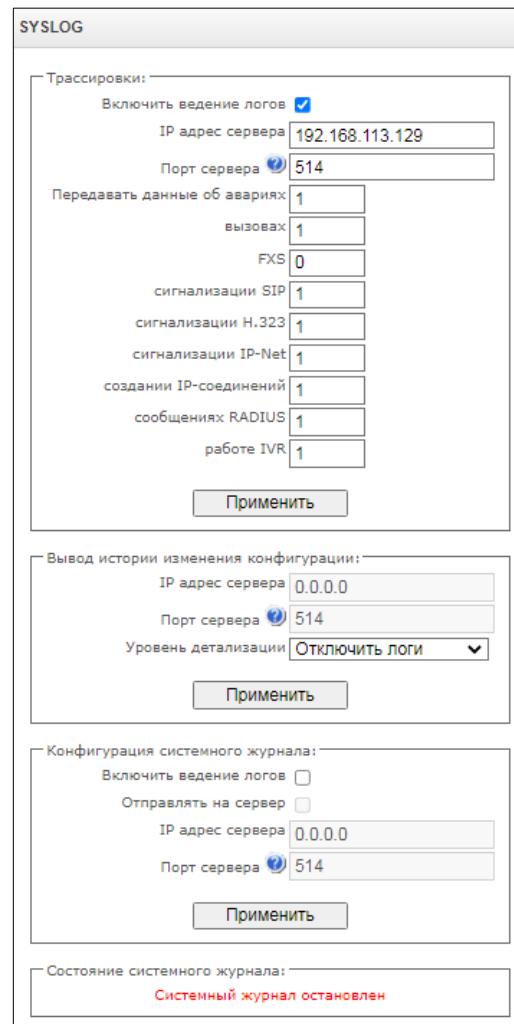

- *Отправлять на сервер* — при установленном флаге системный журнал будет сохраняться на сервере по указанному адресу;
- *IP адрес сервера* — адрес сервера для хранения системного журнала;
- *Порт сервера* — порт сервера, на который будет передаваться системный журнал.

3.1.20 Работа с объектами и меню «Объекты»

Помимо применения иконок создания, редактирования и удаления объектов в соответствующих вкладках, существует возможность выполнить действия на указанном объекте с помощью соответствующих пунктов меню «Объекты».

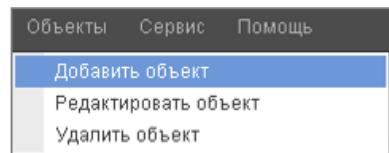

3.1.21 Сохранение конфигурации и меню «Сервис»

Для отмены всех изменений необходимо выбрать меню «Сервис» — «Отменить все изменения».



При внесении изменений в конфигурацию без сохранения во FLASH и последующей “отменой всех изменений” регистрация SIP-абонентов слетает.

Для сохранения базы зарегистрированных SIP-абонентов необходимо выбрать меню «Сервис» — «Сохранить базу абонентов».


Для записи конфигурации в энергонезависимую память устройства необходимо выбрать меню «Сервис» — «Сохранить конфигурацию во FLASH».

Для перезапуска ПО устройства необходимо выбрать меню «Сервис» — «Перезапуск ПО».

Для полного перезапуска устройства необходимо выбрать меню «Сервис» — «Перезапуск устройства».

Для принудительной пересинхронизации времени от NTP-сервера необходимо выбрать меню «Сервис» — «Перезапуск NTP клиента».

Для считывания/записи основного файла конфигурации устройства необходимо выбрать меню «Сервис» — «Управление файлами конфигурации».

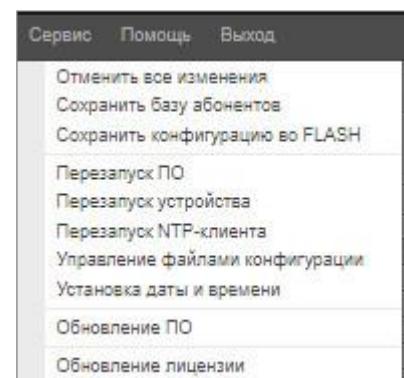

В этом же разделе меню есть возможность выполнить сброс конфигурации. При сбросе следует учитывать, что конфигурация не сбрасывается для:

- сетевых параметров;
- сетевых интерфейсов;
- сетевых маршрутов;
- профилей и правил брандмауэра;
- списка разрешенных IP адресов;
- сервера времени (NTP).

Для ручной настройки локальных даты и времени на устройстве необходимо выбрать меню «Сервис» — «Установка даты и времени», см. раздел 3.1.22.

Для обновления ПО через web-конфигуратор необходимо выбрать меню «Сервис» — «Обновление ПО», см. раздел 3.1.23.


Для обновления лицензий необходимо выбрать меню «Сервис» — «Обновление лицензии», см. раздел 3.1.24.

3.1.22 Настройка даты и времени

В соответствующих полях возможно задать системное время в формате ЧЧ:ММ и дату в формате ДД.месяц.ГГГГ.

Для сохранения настроек следует воспользоваться кнопкой «Применить».

По нажатию на кнопку «Синхронизировать» происходит синхронизация системного времени устройства с текущим временем на локальном компьютере.

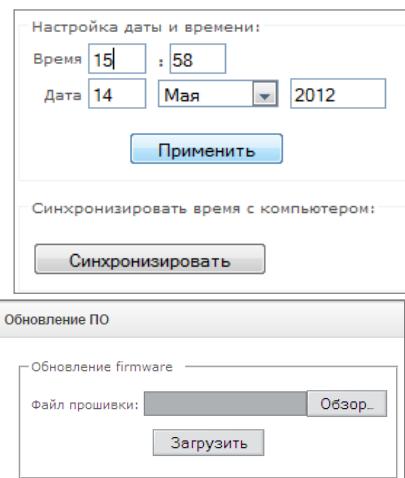

3.1.23 Обновление ПО через web-конфигуратор

Для обновления ПО устройства необходимо использовать меню «Сервис» — «Обновление ПО».

Откроется форма для загрузки файлов ПО на устройство:

- *Обновление firmware* — обновляет ПО управляющей программы и/или ядро Linux.

Для обновления ПО необходимо в поле «Файл прошивки» при помощи кнопки «Обзор» указать название файла для обновления и нажать кнопку «Загрузить». После завершения операции — перезагрузить устройство через меню «Сервис» — «Перезапуск устройства».

3.1.24 Лицензии

Лицензии SMG-200:


SMG-PBX (100) — регистрация до 100 SIP-абонентов (установлена по умолчанию);
 SMG-PBX (200) — регистрация до 200 SIP-абонентов;
 SMG-H323 — активация функционала протокола H.323;
 SMG-RCM — активация функционала Radius Call Management;
 SMG-VAS — активация функционала ДВО (установлена по умолчанию);
 SMG-REC — активация функционала записи разговоров;
 SMG-VNI (40) — расширение количества сетевых интерфейсов до 40;
 SMG-IVR — активация функционала Interactive Voice Response (установлена по умолчанию);
 SMG-AUTH-CALL — активация функционала «Авторизация обратным вызовом»;
 SMG-DEMO — демонстрация функционала устройства.

Лицензии SMG-500:


SMG-PBX (250) — регистрация до 250 SIP-абонентов (установлена по умолчанию);
 SMG-PBX (500) — регистрация до 500 SIP-абонентов;
 SMG-H323 — активация функционала протокола H.323;
 SMG-RCM — активация функционала Radius Call Management;
 SMG-VAS — активация функционала ДВО (установлена по умолчанию);
 SMG-REC — активация функционала записи разговоров;
 SMG-VNI (40) — расширение количества сетевых интерфейсов до 40;
 SMG-IVR — активация функционала Interactive Voice Response (установлена по умолчанию);
 SMG-AUTH-CALL — активация функционала «Авторизация обратным вызовом»;
 SMG-DEMO — демонстрация функционала устройства.

Для обновления/добавления лицензий необходимо получить файл лицензии, обратившись в коммерческий отдел ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» по адресу eltex@eltex-co.ru или по телефону +7(383) 274-48-48, указав серийный номер и MAC-адрес устройства (см. раздел 3.1.27).

Далее в меню «Сервис» выбрать пункт «Обновление лицензии».

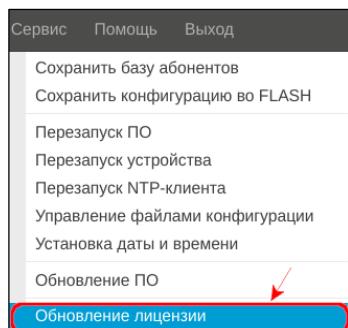

Перед обновлением или сбросом лицензии необходимо сохранить резервную копию текущей лицензии, о чём информируют соответствующие предупреждения на странице.

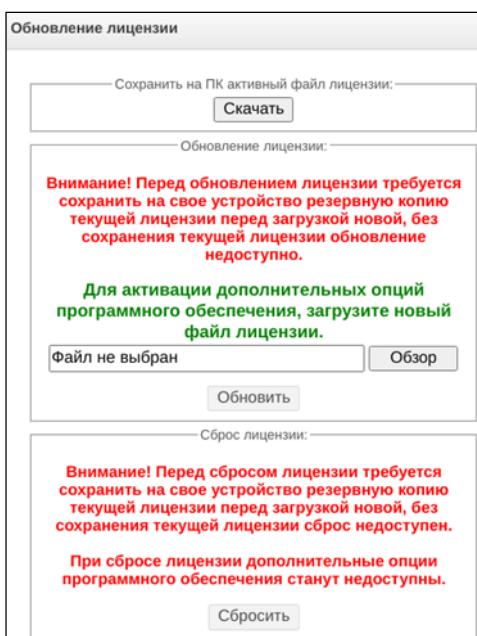

Сохранение резервной копии осуществляется нажатием кнопки «Скачать». Имя сохраняемого файла лицензии имеет вид SN_DATE_LIC, где:

SN — серийный номер устройства;

DATE — текущая дата в формате YYMMDDHHMM;

LIC — сокращенное перечисление активных опций в лицензии:

- *pB* — SMG-PBX;
- *A* — SMG-VAS;
- *E* — SMG-REC;
- *H* — SMG-H323;
- *R* — SMG-RCM;
- *I* — SMG-IVR;
- *N* — SMG-VNI;
- *aU* — SMG-AUTH-CALL.

В случае демо-лицензии формат имени имеет вид SN_DATE_DEMO_EXP-DATE, где:

SN — серийный номер устройства;


DATE — текущая дата в формате YYMMDDHHMM;

EXP-DATE — дата окончания действия демо-лицензии в формате YYMMDD.

После сохранения лицензии становятся доступны кнопки «Обновить» и «Сбросить».

С помощью кнопки «Обзор» следует указать путь к файлу лицензии, полученному от производителя, и произвести обновление, нажав кнопку «Обновить».


Для обновления файла лицензии требуется подтверждение.

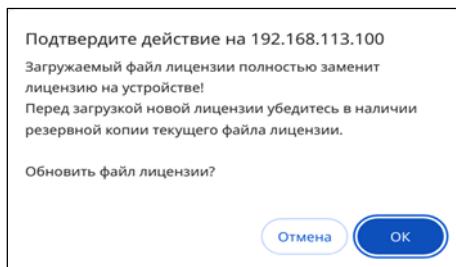

После завершения операции будет предложено перезагрузить устройство либо это необходимо сделать через меню «Сервис» — «Перезапуск устройства».

3.1.25 Меню «Помощь»

Меню предоставляет сведения о текущей версии программного обеспечения, заводские параметры и другую системную информацию.

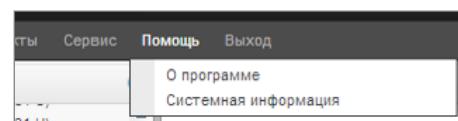

3.1.26 Меню «Управление»

Раздел предназначен для работы с паролями доступа к устройству при подключении через web-конфигуратор, telnet, ssh и настройки прав пользователей.

The screenshot shows the 'Management' section of the web interface. On the left is a tree view of system sections. The main area contains three forms:

- Установить пароль администратора веб-интерфейса:** Fields for 'Введите пароль:' and 'Подтвердите пароль:', and a 'Задать' (Set) button.
- Пользователи веб-интерфейса:** A table with one row showing '№' (0), 'Имя' (admin), and icons for adding, deleting, and editing.
- Установить пароль администратора для telnet и ssh:** Fields for 'Введите пароль:' and 'Подтвердите пароль:', and a 'Задать' (Set) button.

A red arrow points to the 'Пользователи: Управление' (Users: Management) link in the top right corner of the interface.

Установить пароль администратора web-интерфейса:

Для смены пароля администратора необходимо ввести новый пароль в поле «*Введите пароль*», в поле «*Подтвердите пароль*» повторить новый пароль. Нажать кнопку «Задать» для применения пароля.

Для сохранения конфигурации необходимо использовать меню «Сервис» — «Сохранить конфигурацию во FLASH».

Пользователи web-интерфейса:

Данный блок предназначен для настройки ограничения доступа к web-конфигуратору на уровне пользователей. В системе всегда есть администратор, который может добавлять и удалять пользователей, а также назначать уровень доступа. Для создания, редактирования и удаления пользователя используются кнопки:


-  — добавить пользователя;
-  — редактировать параметры пользователя;
-  — удалить пользователя.

Пользователи веб-интерфейса:	
№	Имя
0	admin

Изменять права доступа администратора и удалять его из списка пользователей программа не позволяет, что обеспечивает гарантированный вход в программу администратора системы.

Создание пользователя:

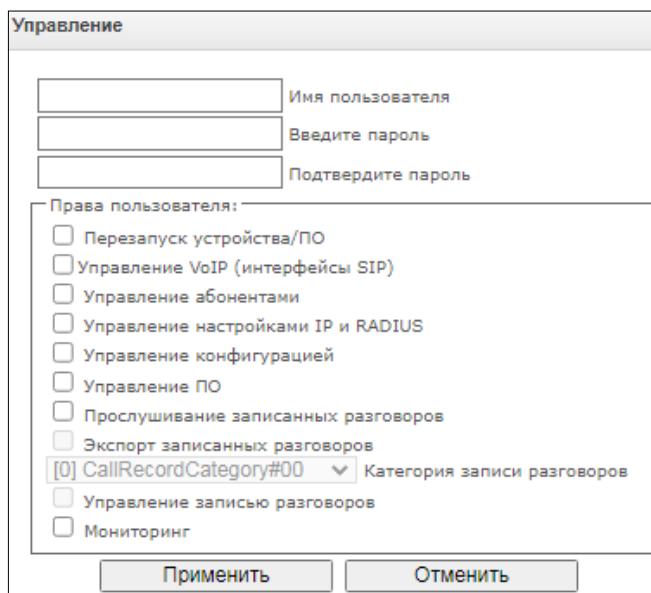

Форма создания пользователя:

Имя пользователя
Введите пароль
Подтвердите пароль
Права пользователя: <input type="checkbox"/> Перезапуск устройства/ПО <input type="checkbox"/> Управление VoIP (интерфейсы SIP) <input type="checkbox"/> Управление абонентами <input type="checkbox"/> Управление настройками IP и RADIUS <input type="checkbox"/> Управление конфигураций <input type="checkbox"/> Управление ПО <input type="checkbox"/> Прослушивание записанных разговоров <input type="checkbox"/> Экспорт записанных разговоров <input checked="" type="checkbox"/> CallRecordCategory#00 Категория записи разговоров <input type="checkbox"/> Управление записью разговоров <input type="checkbox"/> Мониторинг
Применить
Отменить

Для создания пользователя необходимо заполнить следующие поля:

- *Имя пользователя* — имя пользователя для входа в web-конфигуратор;
- *Введите пароль* — пароль для доступа в web-конфигуратор;
- *Подтвердите пароль* — подтверждение пароля для доступа в web-конфигуратор.

Права пользователя:

- *Перезапуск устройства/ПО* — предоставляется возможность перезапуска устройства и ПО;
- *Управление TDM (потоки E1)* — предоставляется возможность настройки потоков E1;

- Управление VoIP (интерфейсы SIP, интерфейсы H323) — предоставляется возможность настройки интерфейсов SIP и H323;
- Управление абонентами — предоставляется возможность настройки абонентов SMG;
- Управление настройками IP, Switch RADIUS — предоставляется возможность настройки параметров коммутатора, TCP/IP, сетевых сервисов и безопасности;
- Управление конфигурацией — предоставляется возможность загрузки/выгрузки файлов конфигурации;
- Управление ПО — предоставляется возможность обновления ПО и лицензии устройства;
- Прослушивание записанных разговоров — предоставляется возможность прослушивания записанных разговоров определенной категории;
- Экспорт записанных разговоров — предоставляет возможность скачивать записанные разговоры (прослушивание записей разговора без возможности скачивания);
- Управление записью разговоров — предоставляет доступ к настройке записи разговоров и доступа к ним;
- Мониторинг — предоставляется доступ к разделам мониторинга.

Для сохранения конфигурации необходимо использовать меню «Сервис» — «Сохранить конфигурацию во FLASH».

Установить пароль администратора для Telnet и SSH:

Данный блок предназначен для изменения пароля доступа через Telnet, SSH и консоль.

Для смены пароля необходимо ввести новый пароль в поле «Ведите пароль», в поле «Подтвердите пароль» повторить новый пароль. Нажать кнопку «Задать» для применения пароля.

Установить пароль администратора для telnet и ssh:
Введите пароль:
Подтвердите пароль:
Задать


Список активных сессий:

В данном блоке отображается список пользователей, которые в данный момент подключены к web-интерфейсу SMG. Для администратора есть возможность принудительно завершить сессию других пользователей, для этого необходимо нажать кнопку «Принудительный выход» в строке с пользователем, сессию которого необходимо завершить.

3.1.27 Просмотр заводских параметров и информации о системе

Для просмотра необходимо использовать меню «Помощь» — «Информация о системе».

Заводские параметры также указаны в шильде (наклейке) на нижней части корпуса изделия.

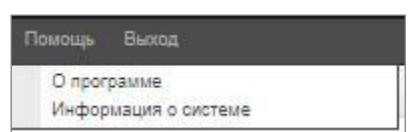

Подробная информация о системе (заводские параметры, версия SIP-адаптера, текущая дата и время, время в работе, сетевые настройки, температура внутри корпуса) доступна по нажатию на ссылку «Домой» на панели управления.

3.1.28 Выход из конфигуратора

При нажатии на ссылку «Выход» осуществляется выход из конфигуратора.

3.2 Командная строка в режиме отладки, перечень поддерживаемых команд и ключей

В SMG предусмотрено несколько способов подключения к интерфейсу командной строки:

- *Терминал (com-порт)* — предназначен для конфигурирования устройства посредством интерфейса командной строки CLI и смены программного обеспечения;
- *Telnet порт 23* — дубликат терминала (com-порт);
- *SSH порт 22* — дубликат терминала (com-порт).

Система команд для работы со шлюзом SMG в режиме отладки

Для перехода в отладочный режим необходимо подключиться к интерфейсу командной строки CLI и ввести команду **tracemode**.

Таблица 17 — Команды режима отладки

help	Просмотр списка доступных команд
quit	Выход из отладочного режима
logout	Выход из отладочного режима
exit	Выход из отладочного режима
history	Вывод списка ранее введенных команд
radact [on/off]	Включение/выключение RADIUS
radshow	Просмотр списка запросов к RADIUS-серверу
resolve	Проверка разрешения доменных имен. Параметр: доменное имя
rstat	Просмотр статистики работы по протоколу RADIUS
q931timers	Просмотр значений таймеров Q.931
mspping [on/off] <idx>	Включение/выключение опроса сигнального процессора, idx — номер сигнального процессора — 0..5
stream [stream]	Просмотр состояния потоков E1 либо состояния конкретного потока, stream — номер потока 0..15)
e1stat <stream>	Просмотр счетчиков потока E1
alarm	Просмотр информации о журнале аварий
sync	Просмотр информации об источниках синхронизации
syncfreq	Просмотр информации о частотах синхронизации
setsync	Принудительная смена источника синхронизации Параметр — <номер потока>
checkmod	Проверка срабатывания модификатора номеров по определенному номеру Параметры: <таблица модификатора> <проверяемый телефонный номер>
frmtrace	Включение трассировки низкого уровня на сигнальных потоках E1. Параметры: <уровень> <номер потока> <использование> <ul style="list-style-type: none">• уровень: I1, I2, I3• использование: 1 — вкл, 0 — выкл
cic <linkset>	Просмотр состояния каналов в группе линий, <linkset> — номер группы линий ОКС-7
checknum	Проверка номера по плану нумерации
cfg_read	Применение текущей конфигурации, данная команда приводит к сбросу и повторной инициализации потоков E1
callref	Вывод информации об активных SIP-вызовах
rtpdebug <level>	Включение отладки RTP-свитча, <level> — уровень отладки  Использование данной команды может привести к зависанию шлюза при работе под нагрузкой.

mspcports	Просмотр состояния RTP-портов
mspcshow <device>	Просмотр статистики соединений на сигнальных процессорах
sipstat	Просмотр статистики SIP-вызовов
sipclrstat	Сброс счетчиков SIP-статистики
sipreg	Просмотр информации о регистрации абонентов или транков. Параметры: <user>, <trunk <self user>>
sipreg user	Просмотр списка зарегистрированных абонентов (аналог команды reginfo)
sipreg trunk self	Просмотр информации о транковой регистрации SIP-интерфейсов на вышестоящем сервере
sipreg trunk user	Просмотр информации об абонентской регистрации SIP-интерфейсов на вышестоящем сервере
route	Просмотр информации о сетевых маршрутах, обрабатываемых телефонией
showcall	Просмотр информации о текущих активных вызовах
license	Просмотр информации о текущих активных лицензиях
mspreglog	Включение трассировки команд сигнальных процессоров
mspunreglog	Выключение трассировки команд сигнальных процессоров
talk	Просмотр статистики по вызовам
trunk cps	Информация по текущему количеству вызовов в секунду через транковую группу. Параметры: <idx> - номер транковой группы
trunk stat	Информация по текущим вызовам через транковую группу. Параметры: <idx> — номер транковой группы
sys	Просмотр системной информации, версии программного обеспечения
hwreboot	Перезагрузка устройства
trace	Функции трассировки
reginfo	Ввод информации о зарегистрированных абонентах
regcon	Команда необходима для возврата в нормальный режим после использования команды unregcon (если приложение не завершилось аварийно)
unregcon	Команда используется в крайних случаях для определения точного места аварийного завершения приложения
stop	Перезапуск программного обеспечения

3.2.1 Команды трассировки, доступные через отладочный порт

3.2.1.1 Глобальное включение отладки

Синтаксис команды: **trace start**

3.2.1.2 Глобальное выключение отладки

Синтаксис команды: **trace stop**

3.2.1.3 Включение/выключения отладки для определенных аргументов

Синтаксис команды: **trace <POINT> on/off <IDX> <LEVEL>**

Параметры:

<POINT> аргумент;

<IDX> числовой параметр;

<LEVEL> уровень отладки;

Таблица 18 — Допустимые аргументы (<POINT>)

Значение <POINT>	Расшифровка команды	Значение <IDX>
<i>hwpkt</i>	Трассировка содержимого пакетов первого уровня обмена основного приложения с драйвером потока E1	0..3
<i>stream</i>	Трассировка потока E1	0..3
<i>port</i>	Трассировка работы приложения	Не используется
<i>isup</i>	Трассировка работы подсистемы ISUP протокола ОКС-7	Не используется
<i>mtp3</i>	Трассировка работы уровня MTP3 протокола ОКС-7 по потоку E1	0..3
<i>sipt</i>	Трассировка работы протокола SIP/-T/-I	Не используется
<i>pril3</i>	Трассировка работы третьего уровня протокола DSS1 по потоку E1	0..3
<i>sw</i>	Трассировка работы TDM-коммутатора	Не используется
<i>mspc</i>	Трассировка IP-проключений	Не используется
<i>mspd</i>	Трассировка работы сигнального процессора	0..7
<i>net</i>	Трассировка работы сети передачи данных 2 уровня	Не используется
<i>sync</i>	Трассировка работы источников синхронизации	Не используется
<i>erl1</i>	Низкоуровневая трассировка системы передачи сообщений между приложением и SIP-модулем	Не используется
<i>erl3</i>	Высокоуровневая трассировка системы передачи сообщений между приложением и SIP-модулем	Не используется
<i>snmp</i>	Трассировка работы SNMP-протокола	Не используется
<i>np</i>	Трассировка работы плана нумерации (маршрутизации)	Не используется
<i>mod</i>	Трассировка работы модификаторов	Не используется
<i>alarm</i>	Трассировка аварийных состояний шлюза	Не используется
<i>radius</i>	Трассировка работы RADIUS-протокола	Не используется

3.3 Настройка SMG через Telnet, SSH или RS-232

Для того чтобы произвести конфигурирование устройства, необходимо подключиться к нему с помощью протокола Telnet, SSH, либо кабелем через разъем RS-232 (при доступе используется CLI). При заводских установках адрес: **192.168.1.2**, маска **255.255.255.0**.

Изменения конфигурации, выполненные через CLI (Command Line Interface) или web-конфигуратор, применяются непосредственно после совершения.

Для сохранения конфигурации в энергонезависимую память устройства необходимо выполнить команду **copy running_to_startup**.

При первом запуске имя пользователя: **admin**, пароль: **rootpasswd**.

3.3.1 Перечень команд CLI

Таблица 19 — Команды CLI

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
alarm global			Показать информацию о текущих авариях
alarm list clear			Очистить журнал аварийных событий
alarm list show			Показать журнал аварийных событий с указанием типа и статуса аварии, времени возникновения и параметров локализации.
config			Переход в режим конфигурирования параметров устройства
CPU load statistic			Показать статистику загрузки CPU за последнюю минуту
date	<DAY> <MONTH> <YEAR> <HOURS> <MINS>	1–31 1–12 2011–2037 00–23 00–59	Установить локальные дату и время на устройстве.
firmware update tftp	<FILE> <SERVERIP>	имя файла с ПО IP- адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Обновление программного обеспечения без автоматической перезагрузки шлюза <ul style="list-style-type: none"> • <i>FILE</i> — имя файла с ПО; • <i>SERVERIP</i> — IP-адрес TFTP сервера.
firmware update ftp	<FILE> <SERVERIP>	имя файла с ПО IP- адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Обновление программного обеспечения без автоматической перезагрузки шлюза <ul style="list-style-type: none"> • <i>FILE</i> — имя файла с ПО; • <i>SERVERIP</i> — IP-адрес FTP-сервера.
firmware update usb	<FILE>	имя файла с ПО	Обновление программного обеспечения без автоматической перезагрузки шлюза <ul style="list-style-type: none"> • <i>FILE</i> — имя файла с ПО.
firmware update_and_reboot tftp	<FILE> <SERVERIP>	имя файла с ПО IP- адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Обновление программного обеспечения с автоматической перезагрузкой шлюза <ul style="list-style-type: none"> • <i>FILE</i> — имя файла с ПО; • <i>SERVERIP</i> — IP-адрес TFTP сервера.
firmware update_and_reboot ftp	<FILE> <SERVERIP>	имя файла с ПО IP- адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Обновление программного обеспечения с автоматической перезагрузкой шлюза <ul style="list-style-type: none"> • <i>FILE</i> — имя файла с ПО; • <i>SERVERIP</i> — IP-адрес FTP сервера.
firmware update_and_reboot usb	<FILE>	имя файла с ПО	Обновление программного обеспечения с автоматической перезагрузкой шлюза <ul style="list-style-type: none"> • <i>FILE</i> — имя файла с ПО.
History			Просмотр истории о введенных командах

license download	<FILE> <SERVERIP>	имя файла лицензии IP- адрес сервера в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Загрузить файл лицензии с указанным адресом
license update			Обновить лицензию
license reset	no/yes		Удалить все установленные лицензии
number check	<NUMPLAN> <NUMBER> <COMPLETE>	0-15/0-255 строка длиной не более 31 символа yes/no	Проверка возможности маршрутизации по данному номеру. Проверка осуществляется по маскам вызывающего и вызываемого абонентов, а также по базе сконфигурированных SIP, PRI, FXS абонентов. В результате проверки выводятся данные о возможности маршрутизации по данному номеру в заданном плане нумерации: <ul style="list-style-type: none"> • <i>calling-table</i> — маршрутизация по таблице вызывающих абонентов; • <i>called-table</i> — маршрутизация по таблице вызываемых абонентов; • <i>NOT found in</i> — маршрутизация по данной таблице невозможна; • <i>found in</i> — маршрутизация по данной таблице возможна; • <i>SIP/PRI/V5.2 abonent ID[11] index [0]</i> — SIP/PRI/FXS абонент [ID абонента] [номер записи данного абонента в базе]; • <i>Prefix index [6]</i> — Маршрутизация по префиксам [номер префикса в списке].
password			Смена пароля для доступа через CLI
quit			Завершить данную сессию CLI
reboot	<YES NO>	yes/no	Перезагрузить устройство
sh			Перейти из CLI в Linux Shell
tcpdump	<DEVICE> <FILE> <SNAPLEN>	eth0/eth1/local строка 0-65535	Захватить пакеты с Ethernet- устройства <ul style="list-style-type: none"> • <i>DEVICE</i> — интерфейс для мониторинга; • <i>FILE</i> — файл для записи пакетов; • <i>SNAPLEN</i> — число байт, захватываемое из каждого пакета. (0 — пакет захватывается полностью).
tftp put	<LOCAL_FILE> <REMOTE_FILE> <SERVERIP>	строка строка IP- адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Получить файл по TFTP. Команда предназначена для скачивания трассировок, снятых командами tcpdump и pcmdump
tracemode			Переход в режим снятия трассировки

3.3.2 Смена пароля для доступа к устройству через CLI

Поскольку к шлюзу можно удаленно подключиться через Telnet, то во избежание несанкционированного доступа рекомендуется сменить пароль для пользователя **admin**.

Для этого необходимо:

1. Подключиться к шлюзу через CLI, авторизоваться по логину/паролю, ввести команду **password** и нажать клавишу <Enter>
2. Ввести новый пароль:

New password:

3. Повторить введенный пароль:

Retype password:

Пароль изменен (Password for admin changed by root)

4. Сохранить конфигурацию во Flash:

Перейдите в режим конфигурирования с помощью команды **config**;

Ведите команду **copy running_to_startup**;

Нажмите клавишу <Enter>.

3.3.3 Режим конфигурирования общих параметров устройства

Для перехода к конфигурированию/мониторингу параметров устройства необходимо выполнить команду **config**.

В каждом меню конфигурирования доступна команда **do**, которая позволяет выполнить команду из корневого меню CLI при нахождении в любом подменю конфигурации и команда **top** для перехода в корневое меню CLI.

```
SMG> config
Entering configuration mode.
SMG-[CONFIG]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
alarm path	<set>	off or /mnt/sd[abc] [1-7]*	Выбор внешнего накопителя для сохранения аварийных сообщений: <i>Off</i> — отключен; <i>/mnt/sd[abc][1-7]*</i> — путь до накопителя для хранения трассировок
access category			Переход в режим конфигурирования категорий доступа
cdr			Переход в режим конфигурирования параметров записей CDR
copy running_to_startup			Записать текущую конфигурацию в энергонезависимую память устройства (в стартовую конфигурацию)
copy startup_to_running			Восстановить текущую конфигурацию из стартовой
count linkset			Показать количество групп линий ОКС-7
count trunk			Показать количество транковых групп
count trunk-direction			Показать количество транковых направлений
count sipt-interface			Показать количество интерфейсов SIP
count radius-profile			Показать количество профилей RADIUS

count modifiers-table			Показать количество профилей таблиц модификаторов
count sipcause-profile			Показать количество профилей соответствия Q.850 и sip-reply
count routing-profile			Показать количество профилей маршрутизации по расписанию
count h323-interface			Показать количество h.323 профилей
count ss7timers			Показать количество профилей таймеров ОКС-7
delete linkset	<OBJECT_INDEX>	существующий номер группы линий	Удалить группу линий ОКС-7
delete trunk	<OBJECT_INDEX>	существующий номер транковой группы	Удалить транковую группу
delete trunk-direction	<OBJECT_INDEX>	существующий номер транкового направления	Удалить транковое направление
delete sipt-interface	<OBJECT_INDEX>	существующий номер интерфейса SIP	Удалить интерфейс SIP
delete radius-profile	<OBJECT_INDEX>	существующий номер профиля RADIUS	Удалить профиль RADIUS
delete modifiers-table	<OBJECT_INDEX>	существующий номер таблицы модификаторов	Удалить таблицу модификаторов
delete sipcause-profile	<OBJECT_INDEX>	существующий номер таблицы соответствия q.850 и sip-reply	Удалить таблицу соответствия q.850 и sip-reply
delete routing-profile	<OBJECT_INDEX>	существующий номер таблицы маршрутизации по расписанию	Удалить таблицу маршрутизации по расписанию
delete h323-interface	<OBJECT_INDEX>	существующий номер интерфейса H.323	Удалить интерфейс H.323
delete ss7timers	<OBJECT_INDEX>	существующий номер профиля таймеров ОКС-7	Удалить профиль таймеров ОКС-7
delete hunt-group	<OBJECT_INDEX>	Существующая группа вызова	Удалить группу вызова
delete pickup-group	<OBJECT_INDEX>	Существующая группа перехвата	Удалить группу перехвата
e1	<E1_INDEX>	1-4	Переход в режим конфигурирования выбранного потока E1
exit			Переход на один уровень меню выше
firewall dynamic			Переход в режим конфигурирования динамического брандмауэра
firewall static			Переход в режим конфигурирования статического брандмауэра
ftpd			Переход в режим конфигурирования ftp-сервера
fxs/fxo			Переход в режим конфигурирования fxs/fxo-линий
h323 configuration			Переход в режим настройки конфигурации протокола H.323
h323 interface	<H323_INDEX>	0-254	Переход в режим настройки работы указанного интерфейса по протоколу H.323
history			Просмотр истории введенных команд
hostping			Переход в режим конфигурирования периодического ping
hunt-group	<hunt-group_INDEX>	0-31	Переход в режим настройки работы указанной группы вызова
ivr			Переход в режим настройки ivr
ldap	<enable> <set name>	Off/on	Выключить/включить LDAP-сервер Имя LDAP-сервера

	<show list>	Строка длиной не более 63 символов	Просмотр настройки LDAP-сервера
log path	<apply> <set> local /mnt/sd[abc] [1-7]* <show>	local /mnt/sd[abc] [1-7]*	Применить настройки пути к хранению трассировок Настройка пути к хранению трассировок: <i>local</i> — локальное хранение в оперативной памяти; <i>/mnt/sd[abc][1-7]*</i> — путь до накопителя для хранения трассировок Просмотр настройки пути к хранению трассировок
linkset	<LINKSET_INDEX>	0-15	Переход в режим конфигурирования групп линий ОКС-7
modifiers table	<MODTBL_INDEX>	0-255	Переход в режим конфигурирования таблицы модификаторов
modtable copy	<MODTBL_INDEX>	0-255	Скопировать таблицу модификаторов
network			Переход в режим конфигурирования сетевых параметров
new linkset			Создать новую группу линий ОКС-7
new trunk			Создать новую транковую группу
new trunk-direction			Создать новое транковое направление
new sipt-interface			Создать новый интерфейс SIP-T
new radius-profile			Создать новый профиль RADIUS
new modifiers-table			Создать новую таблицу модификаторов
new sipcause-profile			Создать таблицу соответствия q.850 и sip-reply
new routing-profile			Создать таблицу маршрутизации по расписанию
new h323-interface			Создать интерфейс H.323
new ss7timers			Создать профиль таймеров ОКС-7
new hunt-group			Создать группу вызова
new pickup-group			Создать группу перехвата
numplan			Переход в режим конфигурирования планов нумерации
pbx_profiles			Переход в режим конфигурирования профилей PBX
ports range	<RANGE_PORT>	1-65535	Установить диапазон UDP-портов, используемых для передачи разговорного трафика (RTP) и данных по протоколу T.38
ports show			Показать конфигурацию UDP-портов
ports start	<START_PORT>	1024-65535	Задать начальный UDP-порт, используемый для передачи разговорного трафика (RTP) и данных по протоколу T.38
pri-users			Переход в режим конфигурирования pri-абонентов
pri_profiles			Переход в режим конфигурирования pri-профилей
q931-timers			Переход в режим конфигурирования таймеров Q.931
quit			Завершить данную сессию CLI
radius			Переход в режим конфигурирования RADIUS
record			Переход в режим конфигурирования записи разговоров
route			Переход в режим конфигурирования статических маршрутов
routing			Переход в режим конфигурирования профилей маршрутизации по расписанию
show running main by_step			Показать текущую основную конфигурацию по шагам

show running main whole			Показать текущую основную конфигурацию полностью
show running network			Показать текущую конфигурацию сети
show running radius_servers			Показать текущую конфигурацию RADIUS-серверов
show running snmp			Показать текущую конфигурацию SNMP
show startup main by_step			Показать начальную основную конфигурацию по шагам
show startup main whole			Показать начальную основную конфигурацию полностью
show startup network			Показать начальную конфигурацию сети
show startup radius_servers			Показать начальную конфигурацию RADIUS-серверов
show startup snmp			Показать начальную конфигурацию SNMP
sip configuration			Переход в режим конфигурирования параметров SIP/SIP-T
sip interface	<SIPT_INDEX>	0-63	Переход в режим конфигурирования параметров интерфейса SIP/SIP-T
sip users			Переход в режим конфигурирования параметров абонентов SIP/SIP-T
ss7cat			Переход в режим конфигурирования категорий ОКС-7
ss7timers	<SS7_TIMERS_INDEX>	0-15	Переход в режим конфигурирования таймеров ОКС-7
submodule-usage			Переход в режим конфигурирования использования субмодулей SM-VP
sync			Переход в режим конфигурирования параметров синхронизации
syslog			Переход в режим конфигурирования параметров системного журнала
trunk	<TRUNK_INDEX>	0-63	Переход в режим конфигурирования транковых групп
trunk direction	<DIRECTION_INDEX>	0-31	Переход в режим конфигурирования транковых направлений
web protocol set	<PROTOCOL>	HTTP-or-HTTPS/HTTPS-only	Задать протокол доступа к web-интерфейсу
web protocol show			Показать активный протокол доступа к web-интерфейсу

3.3.4 Режим конфигурирования параметров CDR

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **cdr**.

```
SMG-[CONFIG]> cdr
Entering CDR-info mode.
SMG-[CONFIG]-[CDR]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
archive	<call> <directory>	Строка длиной не более 31 символа Строка длиной не более 31 символа	Архивация данных CDR
category	save	yes/no	Сохранять/не сохранять категорию абонента в файлах CDR
config			Возврат в меню Configuration
duration count mode	<CDR_COUNT_MODE>	round-up/round-down/not-round	Округление длительности в большую, меньшую сторону либо не округлять (записывать с учётом миллисекунд)
emptysave	<CDR_EMPTY>	yes/no	Сохранять/не сохранять CDR-файлы, не содержащие записей
enabled	<CDR>	yes/no	Формировать/не формировать CDR-записи
exit			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
fields add <field>			Добавляет заданное поле в конец списка полей (см. раздел 3.3.5 Список полей CDR)
fields add all			Добавляет все поля из списка полей CDR
fields default			Устанавливает базовый набор полей
fields flush			Очищает список используемых полей
fields hdrs code page	<CODE_PAGE>	cp1251/utf8/tran slit	Выбор кодировки для файла CDR
fields hdrs language	<FIELDS_LANG>	eng/rus	Выбор языка для списка полей CDR
fields hdrs state	<FILL_HDRS>	yes/no	Включать/не включать добавление списка полей в файл CDR
fields set <field>	<FIELD_INDEX>	0-49	Заменяет поле на соответствующей позиции заданным полем (см. раздел 3.3.5 Список полей CDR)
fields rem	<FIELD_INDEX>	0-49	Удаляет поле по индексу из списка выбранных полей CDR
file create mode	<CDR_FILE>	periodically/ once-a-day/ once-an-hour	Режим создания файлов CDR: <ul style="list-style-type: none"> • <i>periodically</i> — с заданным периодом; • <i>once-a-day</i> — раз в день; • <i>once-an-hour</i> — раз в час
header	<CDR_HEADER>	yes/no	Записывать/не записывать в начало CDR-файла заголовок вида: SMG. CDR. File started at 'YYYYMMDDhhmmss', где 'YYYYMMDDhhmmss' — время начала сохранения записей в файл
history			Просмотр истории введенных команд
localdisk	<set> <show>	/mnt/sd[abc] [1-7] *	Путь к хранению данных CDR на локальных накопителях; Просмотр настройки пути хранения данных CDR
localkeep period	<day> <hour> <min>	0-30 0-23 0-59	Время хранения данных CDR на локальном накопителе
localsave	<no> <yes>		Сохранять данные CDR на локальном диске

period day	<CDR_DAY>	0-30	Установить период формирования CDR-записей и их сохранения в оперативной памяти устройства, дни
period hour	<CDR_HOUR>	0-23	Установить период формирования CDR-записей и их сохранения в оперативной памяти устройства, часы
period min	<CDR_MIN>	0-59	Установить период формирования CDR-записей и их сохранения в оперативной памяти устройства, минуты
pickup mark	<CDR_pickup_MARK>	yes/no	Добавить/не добавлять в запись CDR дополнительное поле «метка перехвата»
quit			Завершить данную сессию CLI
redirectmark	<CDR_REDIRECT_MARK>	yes/no	Добавить/не добавлять в запись CDR дополнительное поле «метка переадресации»
redirectsave	<CDR_REDIRECT>	yes/no	Добавить в записи CDR дополнительное поле Redirecting number, иначе для переадресованного вызова Redirecting number будет заменять Calling party number
redirected duration	<CDR_REDIR_DURATION>	yes/no	Указывать длительность переадресованного вызова
release initiator mark	<CDR_RELEASE>	yes/no	Сохранять метку инициатора разъединения
show			Показать настройки CDR-записей
show_dirs			Показать путь к папке для доступа к FTP-серверу
signature	<CDR_SIGNATURE>	строка длиной не более 63 символов	Указать отличительный признак, по которому можно идентифицировать устройство, создавшее запись
unsuccess	<CDR_UNSUCC>	yes/no	Записывать/не записывать в CDR-файлы неуспешные вызовы (не окончившиеся разговором)
upload archive ftp/tftp	<ARCHIVE_NAME> <FTP/TFTP_server>	строка длиной не более 63 символов IP – адрес	Отправить архив на FTP/TFTP-сервер.
upserver enabled	<CDR_UPLOAD>	yes/no	Передавать/не передавать CDR-записи на сервер
upserver ipaddr	<CDR_SERVER_IPADDR>	строка длиной не более 63 символов	Задать IP-адрес сервера
upserver login	<CDR_SERVER_LOGIN>	строка длиной не более 63 символов	Задать имя пользователя для доступа к серверу
upserver passwd	<CDR_SERVER_PASSWD>	строка длиной не более 63 символов	Задать пароль пользователя для доступа к серверу
upserver path	<CDR_SERVER_PATH>	строка длиной не более 63 символов	Установить путь к папке на сервере, в которую будут сохраняться CDR-записи
upserver port	<CDR_SERVER_PORT>	1-65535	Задать TCP-порт сервера
upserver protocol	<CDR_VIA_PROTO>	FTP/SCP	Задать протокол, по которому CDR будут отправляться на сервер
upserver reserve enabled	<CDR_RESERV_ENA>	yes/no	Передавать/не передавать CDR-записи на резервный сервер
upserver reserve ipaddr	<CDR_RESERV_IPADDR>	строка длиной не более 63 символов	Задать IP-адрес резервного сервера
upserver reserve login	<CDR_RESERV_LOGIN>	строка длиной не более 63 символов	Задать имя пользователя для доступа к резервному серверу
upserver reserve only fail	<CDR_RESERV_ONLY_FAIL>	yes/no	Включить/выключить сохранение CDR-файлов на резервный сервер только в случае возникновения ошибки при записи на основной

upserver passwd	reserve	<CDR_RESERV_PASSWD>	строка длиной не более 63 символов	Задать пароль пользователя для доступа к резервному серверу
upserver path	reserve	<CDR_RESERV_PATH>	строка длиной не более 63 символов	Установить путь к папке на резервном сервере, в которую будут сохраняться CDR-записи
upserver port	reserve	<CDR_RESERV_PORT>	1-65535	Задать TCP-порт резервного сервера

3.3.5 Список полей CDR

<field>	Значение
acct-session-id	RADIUS Account-Session-Id, значение поля Acct-Session-Id, отправляемого в пакете аккаунтинга в RADIUS
called in	Вызывающий номер на входе (до модификаций)
called out	Вызывающий номер на выходе (после модификаций)
calling in	Номер звонящего на входе (до модификаций)
calling out	Номер звонящего на выходе (после всех модификаций)
device sign	Отличительный признак
disc code	Код разъединения по Q.850
disc info	Статус вызова при разъединении
duration	Длительность вызова
global-callref	Поле Global Call Reference (GCR)
incoming CID category	Категория АОН на входе (до модификаций)
incoming description	Описание вызывающего абонента - имя абонента/транка (ТГ)
incoming E1 chan	Номер входящего канала E1
incoming E1 stream	Номер входящего потока E1
incoming ipaddr	IP-адрес вызывающего абонента
incoming SIP call id	SIP Call-ID входящего вызова
incoming SS7 category	Категория ОКС-7 на входе (до модификаций)
incoming SS7 CIC	Номер CIC входящего вызова
incoming type	Тип вызывающей стороны
mark pickup	Метка перехвата вызова
mark redir	Метка переадресации вызова
mark release side	Метка инициатора разъединения
numplan in	План нумерации, через который пришёл вызов
numplan out	План нумерации, через который ушёл вызов
outgoing CID category	Категория АОН на выходе (после модификаций)
outgoing description	Описание вызываемого абонента - имя абонента/транка (ТГ)
outgoing E1 chan	Номер исходящего канала E1
outgoing E1 stream	Номер исходящего потока E1
outgoing ipaddr	IP-адрес вызываемого абонента
outgoing SIP call id	SIP Call-ID исходящего вызова
outgoing SS7 category	Категория ОКС-7 на выходе (после модификаций)
outgoing SS7 CIC	Номер CIC исходящего вызова
outgoing type	Тип вызываемой стороны
radius-rejected	Адрес блокирующего RADIUS-сервера
redirecting in	Номер переадресующего на входе (до модификаций)
redirecting out	Номер переадресующего на выходе (после модификаций)
sequential number	Последовательный номер записи
time connect	Время ответа на вызов
time disconnect	Время разъединения вызова
time setup	Время поступления вызова

3.3.6 Режим конфигурирования категорий доступа

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **access category**.

```
SMG-[CONFIG]> access category
Entering Access-Category mode.
SMG-[CONFIG]-[ACCESS-CAT]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
config			Возврат в меню Configuration
exit			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
quit			Завершить данную сессию CLI
set access	<CAT_IDX> <ACCESS_IDX> <ACCESSIBLE>	0-63 0-63 enable/disable	Определить права доступа категорий по отношению друг к другу: <ul style="list-style-type: none"> • <i>CAT_IDX</i> — индекс настраиваемой категории доступа; • <i>ACCESS_IDX</i> — категория, к которой настраивается доступ; • <i>ACCESSIBLE</i> — статус доступа к категории (доступна, не доступна)
set name	<CAT_IDX> <NAME>	0-63 имя категории доступа, не более 31 символа (цифры, буквы, знак «_»)	Изменить название категории доступа <ul style="list-style-type: none"> • <i>CAT_IDX</i> — индекс настраиваемой категории доступа; • <i>NAME</i> — название категории доступа
show	<CAT_IDX>	0-63	Показать конфигурацию данной категории доступа
showall			Показать конфигурацию всех категорий доступа

3.3.7 Режим конфигурирования потока E1 (только для SMG-500)

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **e1 <E1_INDEX>**, где **<E1_INDEX>** — номер потока E1.

```
SMG-[CONFIG]> e1 1
Entering E1-stream mode.
SMG-[CONFIG]-E1[1]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
alarm	<ON_OFF>	on/off	Включить/выключить индикацию аварий данного потока E1
config			Возврат в меню Configuration
crc4	<ON_OFF>	on/off	Включить/выключить контроль CRC4 данного потока E1
disabled			Выключить поток из работы
enabled			Включить поток в работу
equalizer	<ON_OFF>	on/off	Включить/выключить усиление сигнала потока E1
exit			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
lapd			Переход в режим конфигурирования параметров LAPD для текущего потока E1
linecode AMI			Установить на данном потоке тип линейного кодирования AMI
linecode HDB3			Установить на данном потоке тип линейного кодирования HDB3
name		letter or number or '_', '.', '-'. Max 63 symbols	Наименование потока E1
q931			Переход в режим конфигурирования сигнализации Q931 для текущего потока E1
quit			Завершить данную сессию CLI
remalarm	<ON_OFF>	on/off	Включить/выключить индикацию при удаленной аварии на данном потоке
show			Показать конфигурацию данного потока
signaling	<Signaling type>	Q931_USR Q931_NET SS7	Задать тип сигнализации для потока Возможные типы сигнализации: Q931_USR, Q931_NET, SS7
slipIND	<ON_OFF>	on/off	Выводить индикацию об аварии в случае возникновения проскальзывания в приемном тракте
slipTO	<TIMEOUT>	5sec/10sec/ 20sec/30sec/ 45sec/1min/ 2min/3min/ 5min/10min/ 15min/30min/ 1hour/2hour/6hour	Установить периодичность опроса параметров потока у платы, если на данном потоке обнаружилось проскальзывание, то в течение данного таймаута станция будет сигнализировать об аварии
ss7			Переход в режим конфигурирования параметров сигнализации ОКС-7 для текущего потока E1

3.3.7.1 Режим конфигурирования параметров LAPD для текущего потока E1

Режим доступен только для сигнализации Q.931 (устанавливается командой **signaling**). Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования потока E1 выполнить команду **lapd**.

```
SMG-[CONFIG]-E1[1]> lapd
E1[1]. Signaling is Q931
SMG-[CONFIG]-E1[1]-[LAPD]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
config			Возврат в меню Configuration
exit			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
N200	<N200>	0-255	Задать число попыток установления соединения
quit			Завершить данную сессию CLI
show			Показать конфигурацию LAPD
t200	<T200>	0-255	Установить значение таймера T200, x100 мс
t203	<T203>	0-255	Установить значение таймера T203, x100 мс

3.3.7.2 Режим конфигурирования сигнализации Q931 для текущего потока E1

Режим доступен только для сигнализации Q.931 (устанавливается командой **signaling**). Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования потока E1 выполнить команду **q931**.

```
SMG-[CONFIG]-E1[0]> q931
E1[0]. Signaling is Q931
SMG-[CONFIG]-E1[0]-[Q931]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
access category	<CAT_IDX>	0-31	Установить категорию доступа для потока
categoryAON	<CAT_AON>	0-10	Установить категорию АОН для входящего вызова
channel	<CHAN_NUM> <on off>	[0-31] or 'all' on/off	Включить/выключить указанный канал
chanorder	<CHAN_ORDER>	up_ring/down_ring/ up_start/ down_start	Задать порядок занятия каналов: <ul style="list-style-type: none"> • <i>up_ring</i> — последовательно вперед; • <i>down_ring</i> — последовательно назад; • <i>up_start</i> — начиная с первого вперед; • <i>down_start</i> — начиная с последнего назад.
config			Возврат в меню Configuration.
exit			Возврат из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд

InBand in Disconnect	<on_off>	on/off	Включение опции Обрабатывать PI In-Band в DISCONNECT
numplan	<CLD_PLAN_ID>	unknown/ISDN/ telephony/ National/ Privat	Задать тип плана нумерации.  Для использования общепринятого плана нумерации E.164 выберите — ISDN/telephony
qsig	<ON_OFF>	on/off	Включить/отключить сигнализацию QSIG
quit			Завершить данную сессию CLI
RestartChannel	<SEND>	send/don't_send	Выдавать/не выдавать RESTART канала
RestartInterface	<SEND>	send/don't_send	Выдавать/не выдавать RESTART интерфейса
RoutingProfile	<PROF Number>	[0-127] or none	Выбор профиля маршрутизации по расписанию
SendCatAON	<ON_OFF>	on/off	Разрешить/запретить передачу категории АОН вызывающего абонента в сообщении SETUP в виде первой цифры номера.  Для правильной работы необходима поддержка такого режима на встречной стороне
SendDialTone	<ON_OFF>	on/off	Выдавать/не выдавать в линию сигнал готовности DialTone при входящем overlap-занятии
SendEndOfDial	<ON_OFF>	on/off	Разрешить/запретить передачу сообщения «Конец набора»
show			Показать конфигурацию параметров сигнализации Q931
trunk	<trunk_index>	0-31	Задать номер транковой группы для данного потока

3.3.7.3 Режим конфигурирования параметров сигнализации ОКС-7 для текущего потока E1

Режим доступен только для сигнализации ОКС-7 (устанавливается командой **signaling**). Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования потока E1 выполнить команду **ss7**.

```
SMG-[CONFIG]-E1[1]> ss7
E1[1]. Signaling is SS7
SMG-[CONFIG]-E1[1]-[SS7]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
CIC fill	<CIC> <step>	0-65535 0-255	Задать значение CIC для всех временных слотов, начиная с нулевого: <ul style="list-style-type: none"> • <i>CIC</i> — стартовый номер CIC; • <i>step</i> — шаг нумерации.
CIC set	<TIMESLOT> <CIC>	0-31 0-65535	Задать значение CIC для единичного таймслота: <ul style="list-style-type: none"> • <i>TIMESLOT</i> — номер таймслота; • <i>CIC</i> — значение CIC.
config			Возврат в меню Configuration

Dchan	<D_CHAN>	0-31	Установить номер D-канала для линии: 0 — не использовать D-канал (разговорный поток)
DPC MTP3		0-16383	Присвоить значение DPC MTP3 для данного потока
exit			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
linkset	<linkset_index>	0-15	Назначить группу линий ОКС-7 для данного потока
quit			Завершить данную сессию CLI
show			Показать конфигурацию параметров сигнализации ОКС-7
SLC	<slc>	0-15	Установить идентификатор сигнального канала в группе линий ОКС-7

3.3.8 Режим конфигурирования параметров динамического брандмауэра

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **firewall dynamic**.

```
SMG-[CONFIG]> firewall dynamic
Entering dynamic firewallmode.
SMG-[CONFIG]-[DYN-FIREWALL ]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
blacklist add	<BLACKIP>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD или подсеть в нотации CIDR AAA.BBB.CCC.DDD/FF	Добавить адрес в список блокируемых адресов
blacklist remove by addr	<BLACKIP>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD или подсеть в нотации CIDR AAA.BBB.CCC.DDD/FF	Удалить адрес из списка блокируемых адресов
blacklist remove by pos	<POSITION>	0-65635	Удалить адрес из списка блокируемых адресов по его позиции в списке
blacklist show all			Показать список блокируемых адресов
blacklist show count			Показать число записей в списке адресов, блокируемых динамическим брандмауэром
blacklist show address	<BLACKIP>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD или подсеть в нотации CIDR AAA.BBB.CCC.DDD/FF	Найти указанный адрес в списке блокируемых адресов
blacklist show first	<COUNT>	0-4095	Показать указанное количество из начала списка блокируемых адресов
blacklist show last	<COUNT>	0-4095	Показать указанное количество с конца списка блокируемых адресов

blacklist show position	<POSITION>	0-65635	Показать запись в указанной позиции списка блокируемых адресов
block history show all			Просмотр журнала заблокированных адресов
block show count			Показать число записей в журнале заблокированных адресов
block show address	<BLACKIP>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD или подсеть в нотации CIDR AAA.BBB.CCC.DDD/FF	Найти указанный адрес в журнале заблокированных адресов
block show first	<COUNT>	0-4095	Показать указанное количество из начала журнала заблокированных адресов
block show last	<COUNT>	0-4095	Показать указанное количество с конца журнала заблокированных адресов
block show position	<POSITION>	0-65635	Показать запись в указанной позиции журнала заблокированных адресов
blocklist remove by addr	<BLACKIP>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD или подсеть в нотации CIDR AAA.BBB.CCC.DDD/FF	Удалить адрес из списка автоматически блокируемых адресов
blocklist remove by pos	<POSITION>	0-65635	Удалить адрес из списка автоматически блокируемых адресов по его позиции в списке
blocklist show all			Показать список автоматически блокируемых адресов
blocklist show count			Показать число записей в списке автоматически блокируемых адресов
blocklist show address	<BLACKIP>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD или подсеть в нотации CIDR AAA.BBB.CCC.DDD/FF	Найти указанный адрес в списке автоматически блокируемых адресов
blocklist show first	<COUNT>	0-4095	Показать указанное количество из начала списка автоматически блокируемых адресов
blocklist show last	<COUNT>	0-4095	Показать указанное количество с конца списка автоматически блокируемых адресов
blocklist show position	<POSITION>	0-65635	Показать запись в указанной позиции списка автоматически блокируемых адресов
exit			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
quit			Завершить данную сессию CLI
set block_time	<SERVICE> <BLCKTIME>	SIP/WEB/TELNET/SSH /OTHER 60-352800	Установить для сервиса время в секундах, на протяжении которого доступ с подозрительного адреса будет блокирован
set enable	<ENA>	on/off	Включить/отключить динамический брандмауэр

set tries	<SERVICE> <TRIES>	SIP/WEB/TELNET/SSH /OTHER 1-10	Установить максимальное число ошибочных попыток доступа к сервису, прежде чем хост будет заблокирован
set forgive_time	<SERVICE> <FORGIVETIME>	SIP/WEB/TELNET/SSH /OTHER 60-352800	Задать время прощения для сервиса
set increment	<SERVICE> <INCREMENT FLG>	SIP/WEB/TELNET/SSH /OTHER no/yes	Включить прогрессирующую блокировку для сервиса
show			Показать настройки динамического брандмауэра
whitelist add	<WHITEIP>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD или подсеть в нотации CIDR AAA.BBB.CCC.DDD/FF	Добавить IP-адрес в список адресов, запрещенных для автоматической блокировки
whitelist remove by addr	<WHITEIP>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD или подсеть в нотации CIDR AAA.BBB.CCC.DDD/FF	Удалить IP-адрес из списка адресов, запрещенных для автоматической блокировки
whitelist remove by pos	<POSITION>	0-65635	Удалить IP-адрес из списка адресов, запрещенных для автоматической блокировки по его позиции в списке
whitelist show all			Показать список адресов, запрещенных для автоматической блокировки
whitelist show count			Показать число записей в списке адресов, запрещённых для автоматической блокировки
whitelist show address	<WHITEIP>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD или подсеть в нотации CIDR AAA.BBB.CCC.DDD/FF	Найти указанный адрес в списке адресов, запрещенных для автоматической блокировки
whitelist show first	<COUNT>	0-4095	Показать указанное количество из начала списка адресов, запрещенных для автоматической блокировки
whitelist show last	<COUNT>	0-4095	Показать указанное количество с конца списка адресов, запрещенных для автоматической блокировки
whitelist show position	<POSITION>	0-65635	Показать запись в указанной позиции списка адресов, запрещенных для автоматической блокировки

3.3.9 Режим конфигурирования параметров статического брандмауэра

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **firewall static**.

```
SMG-[CONFIG]> firewall static
Entering static firewall mode
SMG-[CONFIG]-[FIREWALL]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
add profile	<PROF_NAME>	разрешено использовать буквы, цифры, символ '_', максимум 63 символа	Добавить профиль firewall
add rule	<direction>	forward input output	Добавить правило firewall Направление работы правила
	<ENABLE>	enable/disable	Включение/отключение правила
	<RULE_NAME>	Текст, макс. 63 символа	Имя правила
	<S_IP>	AAA.BBB.CCC.DDD	IP-адрес источника
	<S_MASK>	AAA.BBB.CCC.DDD	Маска подсети источника
	<R_IP>	AAA.BBB.CCC.DDD	IP-адрес получателя
	<R_MASK>	AAA.BBB.CCC.DDD	Маска подсети получателя
	<PROTO>	any tcp udp icmp tcp+udp	Тип протокола
	<S_PORT_START>	1-65535	Начальный порт источника
	<S_PORT_END>	1-65535	Конечный порт источника
	<D_PORT_START>	1-65535	Начальный порт получателя
	<D_PORT_END>	1-65535	Конечный порт получателя
	<ICMP_TYPE>	none any echo-reply destination-unreachable network-unreachable host-unreachable protocol-unreachable port-unreachable fragmentation-needed source-route-failed network-unknown host-unknown network-prohibited host-prohibited TOS-network-unreachable TOS-host-unreachable communication-prohibited	Тип пакета ICMP

	<p>host-precedence-violation precedence-cutoff source-quench redirect network-redirect host-redirect TOS-network-redirect TOS-host-redirect echo-request router-advertisement router-solicitation time-exceeded ttl-zero-during-transit ttl-zero-during-reassembly parameter-problem ip-header-bad required-option-missing timestamp-request timestamp-reply address-mask-request address-mask-reply</p> <p><ACTION></p> <p>accept, drop, reject</p> <p><P_IDX></p> <p>1-65535</p>	<p>Действие — действие, выполняемое данным правилом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ACCEPT — пакеты, попадающие под данное правило, будут пропущены сетевым экраном firewall; • DROP — пакеты, попадающие под данное правило, будут отброшены сетевым экраном firewall без какого-либо информирования стороны, передавшей пакет; • REJECT — пакеты, попадающие под данное правило, будут отброшены сетевым экраном firewall, стороне, передавшей пакет, будет отправлен либо пакет TCP RST, либо ICMP destination unreachable. <p>Номер профиля firewall</p>	
add rule geoip	<p><direction></p> <p><ENABLE></p> <p><RULE_NAME></p> <p><COUNTRY></p>	<p>input output</p> <p>enable/disable</p> <p>Текст, макс. 63 символа</p>	<p>Добавить GeoIP-правило firewall</p> <p>Направление работы правила</p> <p>Включение/отключение правила</p> <p>Имя правила Страна, к которой принадлежит адрес</p>

	<PROTO>	Название страны	
		any tcp udp icmp tcp+udp	Тип протокола
	<S_PORT_START>	1-65535	Начальный порт источника
	<S_PORT_END>	1-65535	Конечный порт источника
	<D_PORT_START>	1-65535	Начальный порт получателя
	<D_PORT_END>	1-65535	Конечный порт получателя
	<ICMP_TYPE>	none any echo-reply destination-unreachable network-unreachable host-unreachable protocol-unreachable port-unreachable fragmentation-needed source-route-failed network-unknown host-unknown network-prohibited host-prohibited TOS-network-unreachable TOS-host-unreachable communication-prohibited host-precedence-violation precedence-cutoff source-quench redirect network-redirect host-redirect TOS-network-redirect TOS-host-redirect echo-request router-advertisement router-solicitation time-exceeded ttl-zero-during-transit ttl-zero-during-reassembly parameter-problem ip-header-bad required-option-missing timestamp-request timestamp-reply address-mask-request address-mask-reply	Тип пакета ICMP
	<ACTION>		Действие — действие, выполняемое данным правилом:

		accept, reject	drop, reject	<ul style="list-style-type: none"> ● ACCEPT — пакеты, попадающие под данное правило, будут пропущены сетевым экраном firewall; ● DROP — пакеты, попадающие под данное правило, будут отброшены сетевым экраном firewall без какого-либо информирования стороны, передавшей пакет; ● REJECT — пакеты, попадающие под данное правило, будут отброшены сетевым экраном firewall, стороне, передавшей пакет, будет отправлен либо пакет TCP RST, либо ICMP destination unreachable.
	<P_IDX>	1-65535		Номер профиля firewall
add rule string	<direction> <ENABLE> <RULE_NAME> <CONTENT> <S_IP> <S_MASK> <R_IP> <R_MASK> <PROTO> <S_PORT_START> <S_PORT_END> <D_PORT_START> <D_PORT_END> <ICMP_TYPE>	input output enable/disable Текст, макс. 63 символа Текст, макс. 127 символов AAA.BBB.CCC.DDD AAA.BBB.CCC.DDD AAA.BBB.CCC.DDD AAA.BBB.CCC.DDD any tcp udp icmp tcp+udp 1-65535 1-65535 1-65535 1-65535 none any echo-reply destination-unreachable network-unreachable host-unreachable		Добавить правило firewall — проверка строк. Направление работы правила Включение/отключение правила Имя правила Текстовая строка, которая должна быть в пакете IP-адрес источника Маска подсети источника IP-адрес получателя Маска подсети получателя Тип протокола Начальный порт источника Конечный порт источника Начальный порт получателя Конечный порт получателя Тип пакета ICMP

		protocol-unreachable port-unreachable fragmentation-needed source-route-failed network-unknown host-unknown network-prohibited host-prohibited TOS-network-unreachable TOS-host-unreachable communication-prohibited host-precedence-violation precedence-cutoff source-quench redirect network-redirect host-redirect TOS-network-redirect TOS-host-redirect echo-request router-advertisement router-solicitation time-exceeded ttl-zero-during-transit ttl-zero-during-reassembly parameter-problem ip-header-bad required-option-missing timestamp-request timestamp-reply address-mask-request address-mask-reply	
	<ACTION>	accept, drop, reject	<p>Действие — действие, выполняемое данным правилом:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>ACCEPT</i> — пакеты, попадающие под данное правило, будут пропущены сетевым экраном firewall; ● <i>DROP</i> — пакеты, попадающие под данное правило, будут отброшены сетевым экраном firewall без какого-либо информирования стороны, передавшей пакет; ● <i>REJECT</i> — пакеты, попадающие под данное правило, будут отброшены сетевым экраном firewall, стороне, передавшей пакет, будет
	<P_IDX>	1-65535	

			отправлен либо пакет TCP RST, либо ICMP destination unreachable.
			Номер профиля firewall
apply			Применить настройки firewall
config			Возврат в меню Configuration
del profile	<ID>	1-65535	Удалить профиль firewall
del rule	<ID>	1-65535	Удалить правило firewall
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
modify profile	<ID>	1-65535	Индекс профиля firewall
	<NAME>	разрешено использовать буквы, цифры, символ '_'. Максимум 63 символ	Ввод нового имени устройства
modify rule	<Type>	action dport_end dport_start enable icmp-type name prof_id proto r_ip r_mask s_ip s_mask sport_end sport_start traffic-type 1-65535 Новое значение согласно данного типа параметра	Изменить указанное правило firewall (один из параметров)
move down	<ID>	1-65535	Переместить правило вниз на одну позицию
move up	<ID>	1-65535	Переместить правило вверх на одну позицию
quit			Завершить данную сессию CLI
set eth	<PROFILE ID>	0-65535	Назначить правило на сетевой интерфейс PROFILE ID = 0 означает, что профиль не используется
set pptp	<PPP_IDX> <PROFILE ID>	0-5 0-65535	Назначить правило на интерфейс PROFILE ID = 0 означает, что профиль не используется
set vlan	<VLAN_IDX> <PROFILE ID>	VLAN1...VLAN8 0-65535	Назначить правило на VLAN PROFILE ID = 0 означает, что профиль не используется
show config			Показать конфигурацию
show interfaces			Показать параметры интерфейсов
show system			Показать системные параметры

3.3.10 Режим конфигурирования параметров FTP

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **ftpd**.

```
SMG-[CONFIG]> ftpd
Entering ftpd mode.
SMG-[CONFIG]-[FTPd]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
config			Возврат в меню Configuration
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
quit			Завершить данную сессию CLI
set enable	<EN>	on/off	Включить/отключить FTP-сервер
set port	<PORT>	1-65535	Задать порт для FTP-сервера
set interface	<IFACE_NAME>	строка до 255 символов	Задать сетевой интерфейс для FTP-сервера
set timeout idle	<TIME>	0-600	Задать таймер неактивности, в секундах
set timeout login	<TIME>	0-600	Задать таймер авторизации, в секундах
set timeout session	<TIME>	0-600	Задать таймер сессии, в секундах
show config			Показать конфигурацию FTP-сервера
show user			Показать конфигурацию пользователей
user add	<USER_NAME> <PASSWD> <CDR_ACCESS> <LOG_ACCESS> <MNT_ACCESS> <CFG_ACCESS>	no_access/r/w/r no_access/r/w/r no_access/r/w/r no_access/r/w/r	Добавить пользователя Задать имя нового пользователя Задать пароль нового пользователя Задать права доступа к каталогу CDR Задать права доступа к каталогу LOG Задать права доступа к каталогу MNT (внешние накопители) Задать права доступа к каталогу CFG (файлы конфигурации)
user del	<IDX>	1-4	Удалить пользователя
user modify access	<IDX> <CDR_ACCESS> <LOG_ACCESS> <MNT_ACCESS> <CFG_ACCESS>	0-4 no_access/r/w/r no_access/r/w/r no_access/r/w/r no_access/r/w/r	Модифицировать права доступа для указанного пользователя: <ul style="list-style-type: none"> Настройка доступа к каталогу CDR, чтение/запись; Настройка доступа к каталогу log, чтение/запись;

			<ul style="list-style-type: none"> Настройка доступа к каталогу mnt, чтение/запись; Настройка доступа к каталогу cfg, чтение/запись.
user modify password	<IDX> <PASSWORD>	0–4	Модифицировать пароль для указанного пользователя.

3.3.11 Режим конфигурирования параметров FXS/FXO-линий (только для SMG-200)

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **fxs/fxo**.

```
SMG-[CONFIG]> fxs/fxo
Entering FXS mode.
SMG-[CONFIG]-[FXS/FXO]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
config			Возврат в меню Configuration
edit port	<PORT_ID>	1–16	Переход к настройкам fxs/fxo-порта
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
profile			Переход к настройкам fxs/fxo-профилей
quit			Завершить данную сессию CLI
show port id	<PORT_ID>	1–16	Показать конфигурацию порта
show port list			Показать конфигурацию всех портов

3.3.12 Режим конфигурирования параметров FXS/FXO для текущей FXS/FXO-линии

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования fxs/fxo выполнить команду **edit port**.

```
SMG-[CONFIG]-[FXS/FXO]> edit port 1
SMG-[CONFIG]-[FXS/FXO]-PORT[1]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
config			Возврат в меню Configuration
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
quit			Завершить данную сессию CLI
service			Переход в режим конфигурирования ДВО на порту fxs
set access	<CAT_IDX>	0–127	Установить категорию доступа для FXS/FX-линии
set AON number			Установить номер АОН для FXS/FXO-линии
set max_subscribers	blf	0–200	Установить максимальное количество подписчиков для FXS/FXO-линии

set monitoring_group blf		0-15	Установить номер группы мониторинга для FXS/FXO-линии
set echo cancellation direction outgoing			Установить исходящее направление эхокомпенсации (подавляется эхо в сторону абонента)
set echo cancellation direction incoming			Установить входящее направление эхокомпенсации (подавляется эхо от абонента)
set echo cancellation voice			Установить метод эхокомпенсации voice
set echo cancellation nlp-off-voice			Установить метод эхокомпенсации nlp-off-voice
set echo cancellation speex-algorithm			Установить метод эхокомпенсации speex-algorithm
set echo cancellation off			Выключить эхокомпенсацию
set enable	no/yes		Выключить/включить порт
set fxo incoming-hotline			Установить номер горячей линии (входящая связь) для порта fxo
set fxo outgoing-hotline			Установить номер горячей линии (исходящая связь) для порта fxo
set fxo trunk_group	<TRUNK_INDEX>	0-254	Добавить fxo-линию в транковую группу
set fxs AON number-for-redirection		off/on	Выключить/включить опцию использовать номер АОН при переадресации на fxs
set fxs category	0-9, nochange		Установить категорию АОН на fxs
set fxs CID generation		Off/CallerID/CallerID_WO_500_HZ/DTMF/FSK_BE_LL202/FSK_V23	Включить выдачу АОН в одном из форматов (CallerID/CallerID_WO_500_HZ/DTMF/FSK_BELL202/FSK_V23) или выключить (off)
set fxs cliro	on/off		Включить/выключить услугу cliro
set fxs deny_intervention	on/off		Включить/выключить услугу запретить вмешательство в разговор
set fxs display_name_name	Строка, максимум 63 символа		Установить имя, которое будет передаваться в display name
set fxs display_name_use	yes/no		Включить/выключить использование отображаемого имени
set fxs incoming-hotline			Установить номер горячей линии (входящая связь) для порта fxs
set fxs notify_intervention	<ON_OFF>	off/on	Уведомлять о начале вмешательства
set fxs RingBack-tone filename			Установить имя файла, который будет использоваться вместо КПВ
set fxs RingBack-tone mode	system-mode/ringback-tone/specific-file		Установить режим работы КПВ: <ul style="list-style-type: none">● <i>system-mode</i> — использует настройки в системных параметрах;● <i>ringback-tone</i> — проигрывание стандартного КПВ;● <i>specific-file</i> — использование в качестве КПВ загруженный файл.
set fxs/fxo profile	0-31		Установить fxs/fxo-профиль
set gain rx	-230..20		Установить уровень усиления сигнала на приеме
set gain tx	-170..60		Установить уровень усиления сигнала на передаче

set name		Строка, максимум символа	63	Установить название порта
set number				Установить телефонный номер порта
set numplan	<PLAN_IDX>	0-15		Установить план нумерации для порта
set pbx profile	<PROFILE_IDX>	0-15		Установить pbx-профиль для порта
set speex_AGC enable	<SPEEX_AGC_ENABLE>	no/yes		Включить/выключить AGC для Speex
set speex_AGC max_gain	<SPEEX_MAX_GAIN>	0-40		Установить максимальное усиление AGC
set speex_AGC max_gain_decrease	<SPEEX_AGC_DECREMENT>	1-40		Установить максимальную скорость уменьшения усиления
set speex_AGC max_gain_increase	<SPEEX_AGC_INCREMENT>	1-40		Установить максимальную скорость увеличения усиления
set speex_AGC target_volume_level	<SPEEX_AGC_LEVEL>	1-32768		Установить частоту, которую будет пытаться удерживать AGC
show				Показать конфигурацию порта

3.3.13 Режим конфигурирования ДВО для порта FXS

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования fxs-порта выполнить команду **service**.

```
SMG-[CONFIG]-[FXS/FXO]-PORT[16]> service
Entering User-Service mode.
SMG-[CONFIG]-[FXS/FXO]-PORT[16]-SERVICE>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
config			Возврат в меню Configuration
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
quit			Завершить данную сессию CLI
attach service block			Подключить ДВО для абонента
detach service block			Отключить ДВО для абонента
set call park get enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «парковка вызова» извлечение из слота
set call park set enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «парковка вызова» постановка в слот
set call-pickup enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «перехват вызова»
set cfb enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «переадресация по занятости»
set cfb number	<NUMBER>	номер до 30 символов или none	Задать номер для переадресации по занятости: <i>none</i> — отключить переадресацию.
set cfnr enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «переадресация по неответу»
set cfnr number	<NUMBER>	номер до 30 символов или none	Задать номер для переадресации по неответу: <i>none</i> — отключить переадресацию.
set cft enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «переадресация по времени»
set cft number	<NUMBER>	номер до 30 символов или none	Задать номер для переадресации по времени: <i>none</i> — отключить переадресацию.

set cft schedule	<SCHEDULE_IDX>	0-31	Задать индекс расписания для переадресации по времени
set cfu enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «безусловная переадресация»
set cfu number	<NUMBER>	номер до 30 символов или none	Задать номер для безусловной переадресации: none — отключить переадресацию.
set clear-all enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «отмена всех услуг»
set conf-3way enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «трехсторонняя конференция». Предварительно следует подключить услугу «удержание вызова»
set conference enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «конференция с последовательным сбором»
set ct enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «передача вызова». Предварительно следует подключить услугу «удержание вызова»
set disconnect_by_initiator enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «Отключение конференции при разрыве инициатора»
set follow me no response active	<ON_OFF>	off/on	Включение услуги «Следуй за мной по неответу»
set follow me no response enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «Следуй за мной по неответу»
set follow me no response number		номер до 30 символов или none	Задать номер переадресации для услуги «Следуй за мной по неответу»
set follow me no response pin		строка из 4 чисел	Задать пин код для активации услуги «Следуй за мной по неответу»
set follow me unconditional active	<ON_OFF>	off/on	Включение услуги «Следуй за мной»
set follow me unconditional enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «Следуй за мной»
set follow me unconditional number		номер до 30 символов или none	Задать номер переадресации для услуги «Следуй за мной»
set follow me unconditional pin		строка из 4 чисел	Задать пин код для активации услуги «Следуй за мной»
set hold enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «удержание вызова»
set intervention enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «вмешательство в разговор»
set one_touch_record enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «Запись разговора по требованию»
set password change enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «замена пароля»
set password restrict out access active	<ON_OFF>	off/on	Активация пароля для услуги «активация пароля». Значение on делает пароль активным и ограничение связи снимается.
set password restrict out access enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «активация пароля». Предварительно следует подключить услугу «ограничение исходящей связи»
set password restrict out once enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «исходящая связь по паролю». Предварительно следует подключить услугу «ограничение исходящей связи»

set password value	<VALUE>	строка из 4 чисел	Установить пароль для услуги «ограничение исходящей связи»
set restrict out enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «ограничение исходящей связи»
set restrict out value	<ACCESS_MODE>	On/Denied_6/Denied_7/Denied_8/Denied_9	Режим ограничения исходящей связи: <ul style="list-style-type: none"> ● <i>On</i> — всё разрешено; ● <i>Denied_6</i> — выход только на спецслужбы; ● <i>Denied_7</i> — выход только на спецслужбы, местную и ведомственную связь; ● <i>Denied_8</i> — выход только на спецслужбы, местную, ведомственную и зоновую связь; ● <i>Denied_9</i> — выход только на местную, ведомственную, зоновую и междугороднюю связь.
set speed_dial add	<SPEED_DIAL_CODE> <SPEED_DIAL_NUMBER>	0-9 номер до 30 символов	Добавить код для быстрого набора
set speed_dial edit	<SPEED_DIAL_CODE> <SPEED_DIAL_NUMBER>	0-9 номер до 30 символов	Изменить номер телефона для кода быстрого набора
set speed_dial enable	<ON_OFF>	off/on	Включить/выключить услугу «Быстрый набор»
set speed_dial remove	<SPEED_DIAL_CODE>	0-9	Удалить код для быстрого набора

3.3.14 Режим конфигурирования параметров FXS/FXO профилей (только для SMG-200)

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования fxs/fxo выполнить команду **profile**.

```
SMG-[CONFIG]-[FXS/FXO]> profile
SMG-[CONFIG]-[FXS/FXO]-[PROFILE]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
config			Возврат в меню Configuration
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
quit			Завершить данную сессию CLI
add	<PROFILE_NAME>	Строка, максимум 63 символа	Создать новый профиль
edit	<FXS_FXO_PROFILE_INDEX>	0-31	Переход к настройкам выбранного fxs/fxo-профиля
remove	<FXS_FXO_PROFILE_INDEX>	0-31	Удалить профиль
show profile index	<FXS_FXO_PROFILE_INDEX>	0-31	Показать конфигурацию профиля
show profile list			Показать конфигурацию всех профилей

Для перехода в режим конфигурирования параметров текущего fxs/fxo-профиля необходимо в режиме конфигурирования fxs/fxo-профилей выполнить команду **edit**.

```
SMG-[CONFIG]-[FXS/FXO]-[PROFILE]> edit 0
Entering FXS/FXO profile edit mode.
SMG-[CONFIG]-[FXS/FXO]-[PROFILE][0]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
config			Возврат в меню Configuration
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
quit			Завершить данную сессию CLI
default			Установить настройки по умолчанию для текущего fxs/fxo-профиля
dial_sequence add			Добавить правило набора номера для fxo
dial_sequence remove	<SEQUENCE_ID>	1-65534	Удалить правило набора номера для fxo
set fxo autoclip delete_used_records		yes/no	Включить/выключить опцию удалять использованные записи
set fxo autoclip digits_match	<DIGITS_MATCH>	1-40	Установить количество совпадающих цифр номера для использования услуги AutoCLIP
set fxo autoclip enable		yes/no	Включить/выключить услугу AutoCLIP
set fxo autoclip match_outgoing_port		yes/no	Включить/выключить опцию проверять исходящий FXO-порт
set fxo autoclip record_keep_time		1-1440	Установить время хранения записей при использовании услуги AutoCLIP
set fxo cpc_processing		yes/no	Включить/выключить опцию обработка срс
set fxo dial_mode_in		hotline/collect	Установить режим набора для входящей связи: <ul style="list-style-type: none"> • <i>hotline</i> — горячая линия; • <i>collect</i> — донабор номера.
set fxo dial_mode_out		DTMF/pulse	Установить режим набора для исходящей связи (DTMF/pulse)
set fxo dial_pause		1-10	Установить длительность паузы перед набором номера
set fxo dial_trigger		pause/dialtone_detect	Установить режим начала набора номера для исходящей связи: <ul style="list-style-type: none"> • <i>pause</i> — после паузы; • <i>dialtone_detect</i> — после ответа станции.
set fxo number_dialing		hotline/full_number/stripped_number/extrodialing	Установить режим формирования номера вызываемого абонента для исходящей связи (hotline/full_number/stripped_number/extrodialing)
set fxo off_hook_on		seize/remote_side_ringing/remote_side_answer	Установить режим ответа для входящей связи:

			<ul style="list-style-type: none"> • <i>seize</i> — ответ при занятии; • <i>remote_side_ringing</i> — ответ при вызове удаленной стороны; • <i>remote_side_answer</i> — ответ при ответе удаленной стороны. <p>Опция доступна только в режиме набора “горячая линия (входящая связь)”</p>
set fxo pulse_interdigit		80-2500	Установить длительность межцифрового интервала для импульсного режима
set fxo pulse_length		50-120	Установить длительность паузы набора цифры для импульсного режима
set fxo pulse_width		50-120	Установить длительность импульса цифры номера для импульсного режима
set fxo radius_profile		0-31	Установить профиль <i>radius</i> , который будет использоваться для входящей связи
set fxo seize_mode		with_callerID/after_first_ring/at_first_ring	<p>Установить режим определения занятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>with_callerID</i> — после приема CallerID; • <i>after_first_ring</i> — после окончания первой посылки вызовом; • <i>at_first_ring</i> — по началу первой посылки вызова.
set fxo send_answer_on		seize/dial_tone/end_of_dial/ringback_tone	<p>Установить режим выдачи ответа для исходящей связи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>seize</i> — выдавать ответ после определения занятия; • <i>dial_tone</i> — после получения сигнала ответ станции; • <i>end_of_dial</i> — после завершения набора; • <i>ringback_tone</i> — после детектирования сигнала КПВ удаленной станции.
set fxo tone_detect_bsytone			Установить параметры детектирования сигнала «Занято»
set fxo tone_detect_dialtone			Установить параметры детектирования сигнала «Ответ станции»
set fxo tone_detect_disconnect_tone			Установить параметры детектирования сигнала «Тон разъединения»
set fxo tone_detect_ringback_tone			Установить параметры детектирования сигнала «Контроль посылки вызова»
set fxs cpc_time		200-900	Установить значение параметра длительность СРС для профиля <i>fxs</i>
set fxs dial_mode		hotline/collect	Установить режим набора: <ul style="list-style-type: none"> • <i>hotline</i> — горячая линия • <i>collect</i> — донабор номера

set fxs generate_cpc		yes/no	Включить/выключить опцию генерировать срс
set fxs hold_set_remove_by		flash/flash/*/ flash/#/flash/*/#	Установить режим HOLD постановки/снятия
set fxs ignore_flash		yes/no	Включить/выключить опцию игнорировать flash
set fxs max_pulse_time		20-120	Установить значение параметра максимальная длительность импульса цифры
set fxs min_flash_time		70-2000	Установить значение параметра минимальное время обнаружения flash
set fxs min_interdigit_time		100-400	Установить значение параметра минимальный межцифровой интервал
set fxs min_onhook_time		200-2000	Установить значение параметра минимальное время обнаружения отбоя
set fxs radius_profile		0-31	Установить профиль radius, который будет использоваться для входящей связи
set fxs speed_dial_enable		yes/no	Включить/выключить услугу "Быстрый набор"
set name		Строка, максимум 63 символа	Установить имя fxs/fxo-профиля
show			Показать конфигурацию текущего профиля
speed dial add	<SPEED DIAL CODE> <SPEED DIAL NUMBER>	0-9 номер до 30 символов	Добавить код для быстрого набора
speed dial edit	<SPEED DIAL CODE> <SPEED DIAL NUMBER>	0-9 номер до 30 символов	Изменить номер телефона для кода быстрого набора
speed dial remove	<SPEED DIAL CODE>	0-9	Удалить код для быстрого набора

3.3.15 Режим конфигурирования параметров протокола H.323

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **h323 interface <H323_INDEX>**, где **<H323_INDEX>** — номер направления, работающего по протоколу H.323.

```
SMG-[CONFIG]> h323 interface 0
Entering H323-mode.
SMG-[CONFIG]-H323-INTERFACE [0]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
access category	<CAT_IDX>	0–31	Назначить категорию доступа
alias H323ID clear	<H323ID>	Строка не более 63 символов	Удалить имя шлюза при регистрации на GateKeeper
alias H323ID set	<H323ID>	Строка не более 63 символов	Добавить имя шлюза при регистрации на GateKeeper
cisco1700 adaptation	<ON_OFF>	on/off	Включение/отключение адаптации cisco1700
codec disable	<CODEC_IDX>	0–3	Отключить выбранный кодек. Кодеки нумеруются по приоритету - от 0 (высший) до 3 (низший)
codec pte	<CODEC_IDX> <PTE>	0–3 10/20/30/40/50/ 60/70/80/90	Задать payload time
codec ptype	<CODEC_IDX> <PTYPE>	0–3 0–127 или static	Задать payload type. Значение static устанавливает значение по умолчанию в зависимости от выбранного кодека
codec set	<CODEC_IDX> <CODEC>	0–3 G.711-U/ G.711-A/ G.729/	Задать используемый кодек
config			Возврат в меню Configuration
destination clear			Удалить пункт назначения для интерфейса
destination set	<HOSTNAME>	Строка не более 63 символов	Задать пункт назначения для интерфейса
DSCP RTP	<DSCP_RTP>	0–63	Задать идентификатор DSCP для RTP-трафика
DSCP SIG	<DSCP_SIG>	0–63	Задать идентификатор DSCP для SIG-трафика
DTMF mode	<DTMF_m>	inband/ RFC2833/	Режим DTMF для данного интерфейса
DTMF payload	<DTMF_p>	96–127	Установить тип полезной нагрузки для RFC2833
echo-cancellation direction	<ECAN_DIR>	outgoing/incoming	Установить направление эхокомпенсации (входящее/исходящее)
echo-cancellation mode	<ECAN_MODE>	voice/ nlp-off-voice/ speex-algorithm/ off	Установить режим эхокомпенсации: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Voice</i> — эхокомпенсаторы включены; • <i>Nlp-off-voice</i> — эхокомпенсаторы включены в голосовом режиме, нелинейный процессор NLP выключен. В случае, когда уровни сигналов на передаче и приеме сильно различаются, слабый сигнал может быть подавлен

			нелинейным процессором NLP. Для того чтобы этого не происходило, используйте данный режим работы эхокомпенсаторов;
			<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Speex-algorithm</i>; ● <i>Off</i> — не использовать эхокомпенсацию (данний режим установлен по умолчанию).
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
faststart	<ON_OFF>	on/off	Включить/отключить faststart
gain rx	<GAIN>		Установить громкость на прием голоса, усиление/ослабление уровня сигнала, принятого от взаимодействующего шлюза, и выдаваемого в динамик телефонного аппарата подключенного к шлюзу SMG
gatekeeper	<ON_OFF>	on/off	Включение/отключение использования GK (привратника)
h245tunneling	<ON_OFF>	on/off	Включение/отключение использования туннелирования
history			Просмотр истории введенных команд
interface rtp	<IFACE_NAME>	строка до 255 символов	Выбор сетевого интерфейса для передачи RTP
max_active	<MAX_ACTIVE>	0-65535	Установить максимальное число активных подключений для интерфейса
name	<s_name>	разрешено использовать буквы, цифры, символ '_'. Максимум 31 символ	Задать имя для H.323 интерфейса
numbering plan	<NUMPLAN>	0-15/0-255	Выбрать план нумерации
port	<PORT>	1-65535	Задать TCP-порт взаимодействующего шлюза, на котором он принимает сигнализацию SIP
quit			Завершить данную сессию CLI
routing_profile	<prof>	0-127	Выбор профиля маршрутизации по расписанию
show config			Показать информацию интерфейса H323
search alternative routes	< ON_OFF >	on/off	Включить поиск альтернативных маршрутов
t38 redundancy	<T38_REDUNDANCY>	off/1/2/3	Использовать избыточные фреймы для защиты от ошибок: <i>off</i> — не использовать
trunk	<TRUNK>	0-31	Задать номер транковой группы для интерфейса
VAD_CNG	< ON_OFF >	on/off	Включить/отключить детектор активности речи/генератор комфорtnого шума для интерфейса

3.3.16 Режим конфигурирования группы вызова

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **hunt-group <hunt-group_INDEX>**, где **<hunt-group _INDEX>** — номер группы перехвата.

```
SMG-[CONFIG]> hunt-group 0
Entering HuntGroup-mode.
SMG-[CONFIG]-HUNT-GROUP[0]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
config			Возврат в меню Configuration
exit			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
move number to		End position start	Переместить номер в конец списка. Переместить номер на определенную позицию. Переместить номер в начало списка.
quit			Завершить данную сессию CLI
set conference number		* , #, D, 0-9 . 'none' for blank(delete) number	Задать номер конференции
set ltimer		Number in the range 5-255	Задать L-таймер вызова группы
set mode		(all/seqFisrt/ seqNext/seqAllFirs t/ seqAllNextr)	Задать режим работы группы
set name		letter or number or ' ', '.', '-'. Max 63 symbols	Задать имя группы вызова
set number			Задать номер члена группы вызова
set stimer		Number in the range 5-255	Задать S-таймер вызова одного члена группы
set number-mask		Max 255 symbols	Задать маску для группы вызова
set recall-busy		yes/no	Включить/выключить опцию “Перезванивать занятому”
set recall-declined		yes/no	Включить/выключить опцию “Перезванивать отклонившему вызов”
set release-mode	<MODE>	yes/no	Задать режим отбоя группы вызова — по умолчанию/тихий

3.3.17 Режим конфигурирования группы линий ОКС 7 (только для SMG-500)

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **linkset <LINKSET_INDEX>**, где **<LINKSET_INDEX>** — номер группы линий.

```
SMG-[CONFIG]> linkset 0
Entering Linkset-mode.
SMG-[CONFIG]-LINKSET[0]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
access category	<CAT_IDX>	0-31	Назначить категорию доступа для группы линий
alarm_ind	<ON_OFF>	on/off	Включить/выключить индикацию аварий для данной группы линий ОКС-7
CCI	<ON_OFF>	on/off	Включить поддержку проверки целостности канала в группе линий ОКС-7
CCI frequency	<FREQ>	0-127	Задать частоту проверок целостности канала при исходящих вызовах через группу линий ОКС-7
cdpn digit in IAM	<ON_OFF>	on/off	Отправка первой цифры номера CdPN в сообщении IAM при наборе методом overlap
chan_order	<CHAN_SELECT>	up_ring/ down_ring/ up_start/ down_start/ odd_up_ring/ odd_down_ring/ even_up_ring/ even_down_ring	Установить порядок занятия каналов для данной группы линий ОКС-7: <ul style="list-style-type: none"> • <i>up_ring</i> — последовательно вперед; • <i>down_ring</i> — последовательно назад; • <i>up_start</i> — начиная с первого вперед; • <i>down_start</i> — начиная с последнего назад; • <i>odd_up_ring</i> — последовательно вперед нечетные; • <i>odd_down_ring</i> — последовательно назад нечетные; • <i>even_up_ring</i> — последовательно вперед четные; • <i>even_down_ring</i> — последовательно назад четные
china	<ON_OFF>	on/off	Включить/выключить режим поддержки китайской спецификации протокола ОКС-7
combined	<ON_OFF>	on/off	Включить/отключить использование комбинированного режима
config			Возврат в меню Configuration
DPC	<DPC_ID>	0-16383	Установить код встречного пункта сигнализации — DPC

emergency alignment	<ON_OFF>	on/off	Аварийное фазирование при одном сигнальном линке в линксе
exit			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
ignore hold	<ON_OFF>	off/on	Игнорировать полученный CPG с признаками remote hold или remote retrieval
init	<INIT_MODE>	blocked/ individual-unblock/ group-unblock/ group-reset	Установить тип инициализации для данной группы линий
interworking	<INTERWORK>	no_change/ no_encountered/ encountered	<p>Настроить индикатор наличия взаимодействия с другими системами сигнализации:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>no_change</i> — транслировать значение без изменений из входящего вызова; ● <i>no_encountered</i> — не сообщать о взаимодействии с сетью, которая не поддерживает большинство сервисов, предоставляемых сетью ISDN; ● <i>encountered</i> — сообщать о взаимодействии на некоторых участках (сеть ISDN взаимодействует с сетью, которая не поддерживает большинство сервисов, предоставляемых сетью ISDN, и не может использовать функции, которые обычно применяются).
name	<s_name>	разрешено использовать буквы, цифры, символ '_', максимум 31 символ	Задать имя для данной группы линий
net_ind	<NET_IND>	international/ reserved/federal/ national	<p>Установить идентификатор сети:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>international</i> — международная сеть; ● <i>reserved</i> — резерв; ● <i>federal</i> — федеральная сеть; ● <i>national</i> — местная сеть.
numbering plan		0-15	Выбор плана нумерации для LinkSet
OPC	<OPC_ID>	0-16383	Установить код собственного пункта сигнализации для данной группы линий ОКС-7
primary linkset	<PRI_LINKSET>	0-15	Выбор первичной группы линий ОКС-7, при работе в комбинированном режиме
quit			Завершить данную сессию CLI

release on suspend	<ON_OFF>	on/off	Выдавать/не выдавать сообщения о разъединении при получении сообщения suspend
reserv linkset	<RES_LINKSET>	0-15	Выбор резервной группы линий ОКС-7
routing_profile	<prof>	0-127	Выбор профиля маршрутизации по расписанию
satellite	<SATELLITE>	override_no_satellite /transit/ add_one	Определяет наличие спутникового канала при работе через данную группу линий ОКС-7
secondary linkset	<SEC_LINKSET>	0-15	Выбор вторичной группы линий ОКС-7, при работе в комбинированном режиме
show			Показать конфигурацию данной группы линий ОКС-7
ss7timers	<index>	0-15	Выбор профиля таймеров ОКС-7
stream SLC	<ON_OFF>	off/on	Включить/выключить опцию "Порядок потоков по SLC"
TMR	<TMR>	speech/ 64kb_unrestricted/ 3.1KHz_audio/ transit	Установить требования к среде передачи (Transmission Medium Requirement) для данной группы линий ОКС-7
trunk	<trunk_index>	0-31	Установить номер транковой группы для данной группы линий ОКС-7

3.3.18 Режим конфигурирования таймеров ОКС-7

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **ss7timers <SS7_TIMERS_INDEX>**, где **<SS7_TIMERS_INDEX>** — номер профиля.

```
SMG-[CONFIG]> ss7timers 0
Entering SS7Timers-mode.
SMG-[CONFIG]-SS7-TIMERS[0]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
config			Возврат в меню Configuration
exit			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
quit			Завершить данную сессию CLI
set mtp2 T1	<TIMER>	400-500	Задать значение таймера уровня MTP2 T1 (x100мс)
set mtp2 T2	<TIMER>	50-500	Задать значение таймера уровня MTP2 T2 (x100мс)
set mtp2 T3	<TIMER>	10-20	Задать значение таймера уровня MTP2 T3 (x100мс)
set mtp2 T4 normal	<TIMER>	75-95	Задать значение таймера уровня MTP2 T4 normal (x100мс)
set mtp2 T4 emergency	<TIMER>	4-6	Задать значение таймера уровня MTP2 T4 emergency (x100мс)

set mtp2 T6	<TIMER>	30-60	Задать значение таймера уровня MTP2 T6 (x100мс)
set mtp2 T7 normal	<TIMER>	5-20	Задать значение таймера уровня MTP2 T7 normal (x100мс)
set mtp3 T2	<TIMER>	7-20	Задать значение таймера уровня MTP3 T2 (x100мс)
set mtp3 T4	<TIMER>	5-12	Задать значение таймера уровня MTP3 T4 (x100мс)
set mtp3 T12	<TIMER>	8-15	Задать значение таймера уровня MTP3 T12 (x100мс)
set mtp3 T13	<TIMER>	8-15	Задать значение таймера уровня MTP3 T13 (x100мс)
set mtp3 T14	<TIMER>	20-30	Задать значение таймера уровня MTP3 T14 (x100мс)
set mtp3 T17	<TIMER>	8-15	Задать значение таймера уровня MTP3 T17 (x100мс)
set mtp3 T22	<TIMER>	1800-3600	Задать значение таймера уровня MTP3 T22 (x100мс)
set mtp3 T23	<TIMER>	1800-3600	Задать значение таймера уровня MTP3 T23 (x100мс)
set isup T1	<TIMER>	150-600	Задать значение таймера уровня ISUP T1 (x100мс)
set isup T5	<TIMER>	3000-9000	Задать значение таймера уровня ISUP T5 (x100мс)
set isup T6	<TIMER>	100-600	Задать значение таймера уровня ISUP T6 (x100мс)
set isup T7	<TIMER>	200-300	Задать значение таймера уровня ISUP T7 (x100мс)
set isup T8	<TIMER>	150-600	Задать значение таймера уровня ISUP T8 (x100мс)
set isup T9	<TIMER>	300-2400	Задать значение таймера уровня ISUP T9 (x100мс)
set isup T12	<TIMER>	150-600	Задать значение таймера уровня ISUP T12 (x100мс)
set isup T13	<TIMER>	3000-9000	Задать значение таймера уровня ISUP T13 (x100мс)
set isup T14	<TIMER>	150-600	Задать значение таймера уровня ISUP T14 (x100мс)
set isup T15	<TIMER>	3000-9000	Задать значение таймера уровня ISUP T15 (x100мс)
set isup T16	<TIMER>	150-600	Задать значение таймера уровня ISUP T16 (x100мс)
set isup T17	<TIMER>	3000-9000	Задать значение таймера уровня ISUP T17 (x100мс)
set isup T18	<TIMER>	150-600	Задать значение таймера уровня ISUP T18 (x100мс)
set isup T19	<TIMER>	3000-9000	Задать значение таймера уровня ISUP T19 (x100мс)
set isup T20	<TIMER>	150-600	Задать значение таймера уровня ISUP T20 (x100мс)
set isup T21	<TIMER>	3000-9000	Задать значение таймера уровня ISUP T21 (x100мс)
set isup T22	<TIMER>	150-600	Задать значение таймера уровня ISUP T22 (x100мс)
set isup T23	<TIMER>	3000-9000	Задать значение таймера уровня ISUP T23 (x100мс)
set isup T24	<TIMER>	1-20	Задать значение таймера уровня ISUP T24 (x100мс)
set isup T25	<TIMER>	10-100	Задать значение таймера уровня ISUP T25 (x100мс)
set isup T26	<TIMER>	600-1800	Задать значение таймера уровня ISUP T26 (x100мс)
set isup T33	<TIMER>	120-150	Задать значение таймера уровня ISUP T33 (x100мс)

set isup T34	<TIMER>	20-40	Задать значение таймера уровня ISUP T34 (x100мс)
set isup T35	<TIMER>	150-200	Задать значение таймера уровня ISUP T35 (x100мс)
show			Показать конфигурацию

3.3.19 Режим конфигурирования таблицы модификаторов

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **modifiers table < MODTBL_INDEX>**, где <MODTBL_INDEX> — номер таблицы.

```
SMG-[CONFIG]> modifiers table 0
Entering modifiers-table mode.
SMG-[CONFIG]-MODTABLE[0]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
add	<MODIFIER_MASK> [CLD_RULE] [CLG_RULE]	маска-модификатор, максимум 255 символов, необходимо заключать в круглые скобки «(» и «)» правило-модификатор, максимум 30 символов, необходимо заключать в кавычки правило-модификатор, максимум 30 символов, необходимо заключать в кавычки	Добавить модификатор: <ul style="list-style-type: none"> • <i>MODIFIER_MASK</i> — маска модификатора; • <i>CLD_RULE</i> — правило преобразования номера вызываемого; • <i>CLG_RULE</i> — правило преобразования номера вызывающего.
change aoncat	<MODIFIER_INDEX> <AONCAT>	0-512 0-9/any	Редактировать номер категории АОН для модификатора: <ul style="list-style-type: none"> • <i>MODIFIER_INDEX</i> — номер модификатора; • <i>AONCAT</i> — категория АОН
change called numbering plan type	<MODIFIER_INDEX> <CALLED_NP_TYPE>	0-8191 nochange; unknown; isdn/telephony; national; private	Редактировать тип плана нумерации модификатора для номера вызываемого абонента: <ul style="list-style-type: none"> • <i>MODIFIER_INDEX</i> — номер модификатора; • <i>CALLED_NP_TYPE</i> — тип плана нумерации.
change called rule	<MODIFIER_INDEX> <CALLED_RULE>	0-8191 правило- модификатор, максимум символов, необходимо заключать в кавычки	Редактировать правило преобразования номера вызываемого для модификатора <ul style="list-style-type: none"> • <i>MODIFIER_INDEX</i> — номер модификатора; • <i>CALLED_RULE</i> — правило преобразования номера вызываемого.
change called type	<MODIFIER_INDEX> <CALLED_TYPE>	0-8191 unknown/ subscriber/ national/ international/ network_specific/ nochange	Редактировать тип номера вызываемого абонента для модификатора: <ul style="list-style-type: none"> • <i>MODIFIER_INDEX</i> — номер модификатора; • <i>NUM_TYPE</i> — тип номера абонента:

			<ul style="list-style-type: none"> • <i>Subscriber</i> — применяется при обслуживании местных вызовов и входящих международных вызовов; • <i>National</i> — используется при обслуживании исходящих международных вызовов, или местных и входящих международных вызовов вместо <i>Subscriber</i>; • <i>International</i> — используется на МГ-линиях и ЗСЛ-линиях при обслуживании исходящих международных вызовов; • <i>network_specific</i> — специальный номер сети; • <i>unknown</i> — неопределенный тип номера; • <i>nochange</i> — не изменять тип номера.
change calling category	<MODIFIER_INDEX> <CALLING_CAT_AON>	0-8191 0-9/nochange	Редактировать номер категории АОН вызывающего абонента для модификатора
change calling numbering plan type	<MODIFIER_INDEX> <CALLING_NP_TYPE>	0-8191 nochange/ unknown/ isdn/ telephony/ national/ private	Редактировать тип плана нумерации модификатора для номера вызывающего абонента: <ul style="list-style-type: none"> • <i>MODIFIER_INDEX</i> — номер модификатора; • <i>CALLING_NP_TYPE</i> — тип плана нумерации.
change calling presentation	<MODIFIER_INDEX> <CALLING_PRESENT>	0-8191 allowed/ restricted/ not_available/ spare/ nochange	Редактировать правило преобразования представления вызывающего абонента
change calling rule	<MODIFIER_INDEX> <CALLING_RULE>	0-8191 правило-модификатор, максимум 30 символов, необходимо заключать в кавычки.	Редактировать правило преобразования номера вызывающего для модификатора: <ul style="list-style-type: none"> • <i>MODIFIER_INDEX</i> — номер модификатора; • <i>CALLING_RULE</i> — правило преобразования номера вызываемого.
change calling screen	<MODIFIER_INDEX> <CALLING_SCREEN>	0-8191 not_screened/ user_passed/ user_failed/ network/nochange	Редактировать правило преобразования индикатора экранирования вызывающего абонента
change calling type	<MODIFIER_INDEX> <CALLING_TYPE>	0-8191 unknown/ subscriber/ national/ international/ network_specific/ nochange	Редактировать тип номера вызывающего абонента для модификатора: <ul style="list-style-type: none"> • <i>MODIFIER_INDEX</i> — номер модификатора; • <i>NUM_TYPE</i> — тип номера абонента:

			<ul style="list-style-type: none"> • <i>Subscriber</i> — применяется при обслуживании местных вызовов и входящих международных вызовов; • <i>National</i> — используется при обслуживании исходящих международных вызовов, или местных и входящих международных вызовов вместо <i>Subscriber</i>; • <i>International</i> — используется на МГ-линиях и ЗСЛ-линиях при обслуживании исходящих международных вызовов • <i>network_specific</i> — специальный номер сети; • <i>unknow</i> — неопределенный тип номера; • <i>nochange</i> — не изменять тип номера.
change general access-cat	<MODIFIER_INDEX> <ACCESS>	0-8191 0-31/nochange	Редактировать общую категорию доступа модификатора
change general numplan	<MODIFIER_INDEX> <NUMPLAN>	0-8191 0-15/nochange	Редактировать общий план нумерации модификатора
change mask	<MODIFIER_INDEX> <MODIFIER_MASK>	0-8191 маска-модификатор, максимум 255 символов, необходимо заключать в круглые скобки «(» и «)».	Редактировать маску модификатора: <ul style="list-style-type: none"> • <i>MODIFIER_INDEX</i> — номер модификатора; • <i>MODIFIER_MASK</i> — маска.
change modtable	<MODIFIER_INDEX> <NEW_MODTBL_INDEX>	0-8191 0-255	Перенести модификатор в таблицу с указанным номером
change numtype	<MODIFIER_INDEX> <NUM_TYPE>	0-8191 unknown/ subscriber/ national/ international/ network_specific/ any	Редактировать тип номера модификатора: <ul style="list-style-type: none"> • <i>MODIFIER_INDEX</i> — номер модификатора; • <i>NUM_TYPE</i> — тип номера абонента: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Subscriber</i> — применяется при обслуживании местных вызовов и входящих международных вызовов; • <i>National</i> — используется при обслуживании исходящих международных вызовов, или местных и входящих

			междугородних вызовов вместо Subscriber; <ul style="list-style-type: none"> ● <i>International</i> — используется на МГ-линиях и ЗСЛ-линиях при обслуживании исходящих международных вызовов; ● <i>network_specific</i> — специальный номер сети; ● <i>unknown</i> — неопределенный тип номера; ● <i>any</i> — любой тип номера.
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
quit			Завершить данную сессию CLI
remove	<MODIFIER_INDEX>	0-8191	Удалить указанный модификатор
show	<MODIFIER_INDEX>	0-8191	Показать конфигурацию модификатора

3.3.20 Режим конфигурирования сетевых параметров

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **network**.

```
SMG-[CONFIG]> network
Entering Network mode.
SMG-[CONFIG]-NETWORK>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
add interface tagged	dynamic/static <LABEL> <VID> <IPADDR> <NETMASK>	разрешено использовать буквы, цифры, символы ' ', '.', '-' , ':', максимум 255 символов 1-4095 IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD сетевая маска в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Добавить новый сетевой интерфейс <ul style="list-style-type: none"> • <i>LABEL</i> — имя интерфейса; • <i>VID</i> — VLAN ID; • <i>IPADDR</i> — IP-адрес; • <i>NETMASK</i> — сетевая маска.
add interface untagged	dynamic/static <LABEL> <IPADDR> <NETMASK>	разрешено использовать буквы, цифры, символы ' ', '.', '-' , ':', максимум 255 символов IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD сетевая маска в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Добавить новый сетевой интерфейс <ul style="list-style-type: none"> • <i>LABEL</i> — имя интерфейса; • <i>IPADDR</i> — IP-адрес; • <i>NETMASK</i> — сетевая маска.
config			Возврат в меню Configuration
confirm			Подтвердить измененные сетевые настройки и настройки VLAN без перезагрузки шлюза. Если в течение минуты примененные сетевые настройки не подтверждены, то их значения вернутся к первоначальным
dhcp server			Переход в режим конфигурирования параметров DHCP-сервера
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
ntp			Переход в режим конфигурирования NTP
quit			Завершить данную сессию CLI
remove interface	<NET_INTERFACE_IDX>	0-39	Удалить указанный интерфейс
rollback			Отменить изменения

set interface cos	<NET_INTERFACE_IDX> <COS>	0-39 0-7	Назначить приоритет 802.1p для указанного интерфейса
set interface dhcp	<NET_INTERFACE_IDX> <ON_OFF>	0-39 on/off	Получать сетевые настройки динамически от DHCP-сервера для указанного интерфейса
set interface dhcp_dns	<NET_INTERFACE_IDX> <ON_OFF>	0-39 on/off	Получать IP-адрес DNS-сервера динамически от DHCP-сервера для указанного интерфейса
set interface dhcp_no_gw	<NET_INTERFACE_IDX> <ON_OFF>	0-39 on/off	Не получать настройки шлюза динамически от DHCP-сервера для указанного интерфейса
set interface gateway	<NET_INTERFACE_IDX> <IPADDR>	0-39 IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Задать шлюз по умолчанию для интерфейса
set interface dhcp_ntp	<NET_INTERFACE_IDX> <ON_OFF>	0-39 on/off	Получать настройки NTP динамически от DHCP-сервера для указанного интерфейса
set interface gw_ignore	<NET_INTERFACE_IDX> <ON_OFF>	0-39 on/off	Игнорировать настройку шлюза для указанного интерфейса
set interface h323	<NET_INTERFACE_IDX> <ON_OFF>	0-39 on/off	Разрешить обмен сигнализацией H323 для указанного интерфейса
set interface ipaddr	<NET_INTERFACE_IDX> <IPADDR> <NETMASK>	0-39 IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD сетевая маска в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Задать IP-адрес и сетевую маску для указанного интерфейса
set interface network-label	<NET_INTERFACE_IDX> <LABEL>	0-39 цифры, символы ' ', '.', '-' , ':' , максимум 255 символов	Задать имя для данного интерфейса
set interface radius	<NET_INTERFACE_IDX> <ON_OFF>	0-39 on/off	Разрешить передачу сообщений RADIUS через интерфейс
set interface rtp	<NET_INTERFACE_IDX> <ON_OFF>	0-39 on/off	Разрешить передачу RTP-пакетов через интерфейс
set interface signaling	<NET_INTERFACE_IDX> <ON_OFF>	0-39 on/off	Разрешить передачу сообщений SIP через интерфейс
set interface snmp	<NET_INTERFACE_IDX> <ON_OFF>	0-39 on/off	Разрешить передачу пакетов SNMP через интерфейс
set interface ssh	<NET_INTERFACE_IDX> <ON_OFF>	0-39 on/off	Разрешить ssh сессию через интерфейс
set interface telnet	<NET_INTERFACE_IDX> <ON_OFF>	0-39 on/off	Разрешить telnet сессию через интерфейс
set interface VID	<NET_INTERFACE_IDX> <VID>	0-39 1-4095	Назначить VID для интерфейса
set interface web	<NET_INTERFACE_IDX> <ON_OFF>	0-39 on/off	Разрешить доступ по web-через интерфейс
set settings dns primary	<IPADDR>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Задать IP-адрес основного DNS-сервера
set settings dns secondary	<IPADDR>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Задать IP-адрес резервного DNS-сервера

set settings gateway_iface	<NET_INTERFACE_NAME>		Имя интерфейса, шлюз которого будет основным шлюзом по умолчанию
set settings hostname	<HOSTNAME>	разрешено использовать буквы, цифры, символы '_', '.', '-' , максимум 63 символа	Задать имя хоста
set settings ssh	<PORT>	1-65535	Задать TCP-порт для доступа к устройству по протоколу SSH, по умолчанию 22
set settings telnet	<PORT>	1-65535	Задать TCP-порт для доступа к устройству по протоколу Telnet, по умолчанию 23
set settings web	<PORT>	1-65535	Задать TCP-порт для web-конфигуратора, по умолчанию 80
set use_ip_list	<ON_OFF>	on/off	Включить/выключить использование списка белых IP-адресов
show interface by_index			Показать настройки указанного сетевого интерфейса
show interface list			Показать список доступных сетевых интерфейсов
show settings			Показать сетевые параметры
snmp			Переход в режим конфигурирования SNMP
ssh restart			Перезапуск процесса SSH



После изменения IP-адреса, маски сети либо при отключении управления через web-конфигуратор на сетевом интерфейсе необходимо подтвердить данные настройки командой *confirm*, иначе по истечении двухминутного таймера произойдет откат конфигурации на предыдущую.

3.3.20.1 Режим конфигурирования параметров DHCP-сервера

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования сетевых параметров выполнить команду *dhcp server*.

```
SMG-[CONFIG]-NETWORK> dhcp server
Entering NTP mode.
SMG-[CONFIG]-[NETWORK]-NTP>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
conflicttime	<CONFLICT>	10-10000000	Установить период времени, на который IP-адрес будет зарезервирован в случае обнаружения конфликта MAC-адресов, не менее 10 секунд
declinetime	<DECLINE>	10-10000000	Период времени, на который IP-адрес будет зарезервирован в случае получения сообщения отказа (DHCP decline), не менее 10 секунд
dhcpd start			Запустить DHCP-сервер
dhcpd stop			Остановить DHCP-сервер
dns 0/1/2/3	<DNS>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Установить адреса DNS-серверов из сети оператора

domain	<DOMAIN>	строка длиной не более 31 символа	Установить имя домена, используемое по умолчанию для DHCP-клиентов
enabled	<ENABLE>	no/yes	Запускать/не запускать DHCP-сервер при старте шлюза
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
gateway	<GW>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Установить адрес маршрутизатора или шлюза по умолчанию, назначаемый клиентам DHCP-сервера
interface	<IFACE NAME>	строка до 255 символов	Выбор сетевого интерфейса для DHCP-сервера
ipaddr end	<IPADDR>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Установить конечный адрес диапазона назначаемых IP-адресов
ipaddr start	<IPADDR>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Установить начальный адрес диапазона назначаемых IP-адресов
max lease	<MAX LEASE>	10-10000000 sec	Установить максимальное время использования устройством IP-адреса, назначенного DHCP-сервером, не менее 10 секунд
maxleases	<MAXLEASES>	1-65535	Установить ограничения количества арендуемых адресов
min lease	<MIN LEASE>	10-10000000 sec	Установить минимальное время использования устройством IP-адреса, назначенного DHCP-сервером, не менее 10 секунд
netmask	<NETMASK>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Установить маску сети
ntp announce external server address	<NTP SERVER>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Задать адрес внешнего сервера NTP для анонсирования в опции 42
ntp announce external server enable	<ANNOUNCE EXT>	no/yes	Разрешить анонсирование внешнего сервера NTP в опции 42
ntp announce local	<ANNOUNCE LOCAL>	no/yes	Разрешить анонсирование локального сервера NTP в опции 42
offerime	<OFFER>	10-10000000	Установить период времени, на который запрошенный IP-адрес будет зарезервирован, не менее 10 секунд
quit			Завершить данную сессию CLI
savetime	<SAVE>	7200-10000000/off	Установить период времени, через который устройство будет сохранять информацию об арендованных адресах в файл dhcpcd.leases off — не сохранять БД
show config			Показать конфигурацию DHCP: статус использования, диапазон адресов, маска сети, шлюз по умолчанию, адреса доменов, Wins-сервера, количество арендуемых адресов, таймауты запросов

static lease add	<NAME> <IPADDR> <MAC>	строка длиной не более 31 символа IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD MAC-адрес в формате XX:XX:XX:XX:XX:XX	Назначить статические соответствия IP- и MAC-адресов: <ul style="list-style-type: none"> • <i>NAME</i> — имя соответствия; • <i>IPADDR</i> — IP-адрес; • <i>MAC</i> — MAC-адрес.
static lease remove	<INDEX>	0-4095	Удалить указанное правило в таблице статических IP- и MAC-адресов
static lease show			Показать таблицу статических соответствий IP и MAC-адресов
wins	<WINS>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Установить IP-адрес основного WINS-сервера для использования DHCP-клиентом

3.3.20.2 Режим конфигурирования протокола NTP

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования сетевых параметров выполнить команду **ntp**.

```
SMG-[CONFIG]-NETWORK> ntp
Entering NTP mode.
SMG-[CONFIG]-[NETWORK]-NTP>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
apply		no/yes	Применить/отклонить настройки NTP
config			Возврат в меню Configuration
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
quit			Завершить данную сессию CLI
restart ntp		no/yes	Перезапустить процесс NTP
set ntp dhcp	NET_INTERFACE_IDX ON/OFF	Индекс сетевого интерфейса off/on	Получить настройки NTP по DHCP с заданного интерфейса
set ntp period	NTP_PERIOD	10-1440	Задать период синхронизации времени
set ntp server	NTP	строка 63 символа	Задать адрес NTP-сервера, с которым будет синхронизироваться SMG
set ntp usage	ON/OFF	off/on	Активация NTP клиента
show config			Показать конфигурацию ntp
timezone set		GMT/GMT+1/GMT-1/GMT+2/GMT-2/GMT+3/GMT-3/GMT+4/GMT-4/GMT+5/GMT-5/GMT+6/GMT-6/GMT+7/GMT-7/GMT+8/GMT-8/GMT+9/GMT-9/GMT+10/GMT-10/GMT+11/GMT-11/GMT+12 Asia Europe	Задать часовой пояс относительно всемирного координационного времени Выбор города местонахождения в Азии. Выбор города местонахождения в Европе.

3.3.20.3 Режим конфигурирования протокола SNMP

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **snmp**.

```
SMG-[CONFIG]-NETWORK> snmp
Entering SNMP mode.
SMG-[CONFIG]-SNMP>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
add	<TYPE> <IP> <COMM> <PORT>	trapsink/ trap2sink/ informsink IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD строка до 31 символа 1-65535	Добавить правило передачи SNMP трапов: <ul style="list-style-type: none">• TYPE — тип SNMP сообщения;• IP — IP-адрес приемника трапов;• COMM — пароль, содержащийся в трапах;• PORT — UDP-порт приемника трапов.
config			Возврат в меню Configuration
create user	<LOGIN> <PASSWD>	строка до 31 символа пароль от 8 до 31 символа	Создать пользователя (назначить логин и пароль для доступа)
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
modify community	<IDX> <COMM>	0-15 строка до 31 символа	Изменить правило передачи SNMP трапов (пароль, содержащийся в трапах)
modify ip	<IDX> <IP>	0-15 IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Изменить правило передачи SNMP трапов (адрес приемника трапов)
modify port	<IDX> <PORT>	0-15 1-65535	Изменить правило передачи SNMP трапов (порт приемника трапов)
modify type	<IDX> <TYPE>	0-15 trapsink/ trap2sink/ informsink	Изменить правило передачи SNMP трапов (тип SNMP-сообщения)
quit			Завершить данную сессию CLI
remove	<IDX>	0-15	Удалить правило передачи SNMP трапов
restart snmpd	Yes/no		Перезапустить SNMP-клиента
ro	<RO>	строка длиной до 63 символов	Установить пароль на чтение параметров
rw	<RW>	строка длиной до 63 символов	Установить пароль на чтение и запись параметров
show			Показать конфигурацию SNMP
syscontact	<SYSCONTACT>	строка длиной до 63 символов	Указать контактную информацию
syslocation	<SYSLOC>	строка длиной до 63 символов	Указать место расположения устройства
sysname	<SYSNAME>	строка длиной до 63 символов	Указать имя устройства

3.3.21 Режим конфигурирования плана нумерации

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **numplan**.

```
SMG-[CONFIG]> numplan
Entering Numbering-plan mode.
SMG-[CONFIG]-[NUMPLAN]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
config			Возврат в меню Configuration
create prefix	<IDX_Numplan>	0-15	Создать префикс в заданном плане нумерации
delete prefix	<IDX_Prefix>		Удалить заданный префикс
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
prefix			Переход в режим конфигурирования префиксов
quit			Завершить данную сессию CLI
set active		1-16	Задать количество активных планов нумерации
set domain	<IDX> <DOMAIN>	0-15 строка длиной до 15 символов	Назначить домен для регистрации
set name	<IDX> <NAME>	0-15 строка длиной до 15 символов	Установить имя для плана нумерации
show active count			Показать количество активных планов нумерации
show active list			Показать список активных планов нумерации
show list			Показать список планов нумерации
show prefixes	<IDX>	0-15 no/yes	Показать префиксы плана нумерации с указанным номером

3.3.21.1 Режим конфигурирования префикса

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **prefix <PREFIX_INDEX>**, где **<PREFIX_INDEX>** — номер префикса.

```
SMG-[CONFIG]-[NUMPLAN]> prefix 0
Entering Prefix-mode.
SMG-[CONFIG]-[NUMPLAN]-PREFIX[0]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
access category	<CAT_IDX>	0-31	Назначить категорию доступа для группы линий
access check	<ON_OFF>	on/off	Проверять/не проверять категорию доступа
called npi	<PFX_CLD_NPI>	transit/ unknown/ isdn/ telephony/ national/ private	Изменить тип номера вызываемого абонента (transit — не преобразовывать)
called type	<PFX_CLD_TYPE>	unknown/ subscriber/ national/ international/ specific_net/ transit	Преобразование типа номера вызываемого абонента (transit — не преобразовывать): <ul style="list-style-type: none"> • <i>Subscriber number</i> — применяется при обслуживании местных вызовов и входящих междугородних вызовов. При этом передаваемый номер должен иметь вид: abxxxxx, либо bxxxxx, либо xxxx; • <i>National number</i> — используется при обслуживании исходящих междугородных вызовов или местных и входящих междугородных вызовов вместо Subscriber. При этом передаваемый номер должен иметь вид: ABCabxxxx, либо 2abxxxx, либо 10 <международный номер>; • <i>International number</i> — используется на МГ-линиях и ЗСЛ-линиях при обслуживании исходящих международных вызовов. При этом передаваемый номер должен иметь вид: <международный номер> (без префикса «10» выхода на международную сеть).
command	<PFX_COMMAND>	set/ clear/ control	Выбор действия для услуги: <ul style="list-style-type: none"> • <i>set</i> — установка услуги ДВО; • <i>clear</i> — отмена услуги ДВО; • <i>control</i> — контроль активности услуги ДВО.
config			Возврат в меню Configuration
dial mode	<MODE>	nochange/ enblock/ overlap	Задать режим набора по префиксу: <ul style="list-style-type: none"> • <i>enblock</i> — номер вызываемого абонента передается блоком; • <i>overlap</i> — номер вызываемого абонента передается с перекрытием (по одной цифре);

			<ul style="list-style-type: none"> • <i>nochange</i> — номер вызываемого абонента передается в том виде, в каком принят из входящего канала.
direction	<PFX_DIRECTION>	local/ emergency/ zone/ vedomst/ toll/ international	Установить тип доступа к транковой группе или направлению: <ul style="list-style-type: none"> • <i>local</i> — местный; • <i>emergency</i> — вызов спецслужб; • <i>zone</i> — зоновый; • <i>vedomst</i> — на ведомственную сеть; • <i>toll</i> — междугородняя связь; • <i>international</i> — международная связь.
duration	<PFX_DURATION>	0-255	Установить таймер продолжительности набора номера, в секундах
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
getCID	<ON_OFF>	on/off	Включить/отключить запрос CallerID при маршрутизации по префиксу
history			Просмотр истории введенных команд
ivr	<IVR_INDEX>	0-255	Выбор сценария IVR для префикса с типом ivr
mask edit			Перейти в режим редактирования масок префикса
mask show			Показать маски префикса
modifiers table called	<MODTBL_INDEX>	0-255 или none	Таблица модификации вызываемого номера, применяемая при смене плана нумерации
modifiers table calling	<MODTBL_INDEX>	0-255 или none	Таблица модификациизывающего номера, применяемая при смене плана нумерации
name	<s_name>	строка не более 31 символа (разрешено использовать буквы, цифры и '_')	Задать имя/обозначение для префикса
needCID	<ON_OFF>	on/off	Включить/отключить обязательный запрос информации CallerID
new access category	<CAT_IDX>	0-127	Выбор новой категории доступа для префикса с типом change-numplan.
new numplan	<PLAN_IDX>	0-15/0-255	Выбор нового плана нумерации для префикса с типом change-numplan.
numplan	<PLAN_IDX>	0-15/0-255	Указать к какому плану нумерации относится префикс
notdial ST	<USE_ST>	yes/no	Не передавать/передавать признак конца набора (ST — в ОКС или sending complete в PRI)
operator	<OPERATOR>	or/and	Выбор логического оператора «или/и»
pickup- group	<PICKUP_GROUP_INDEX>	0-254/any	Выбор группы для префикса с типом pickup-group. Задаётся либо конкретная группа, либо режим выбора любой группы, куда входит номер абонента.
quit			Завершить данную сессию CLI
service	<PFX_USER_SERVICE>	cf-unconditional/ cf-busy/ cf-no-reply/ cf-out-of-order/ call-pickup/ conference/ clear-all/ intercom/ paging/	Тип услуги ДВО: <ul style="list-style-type: none"> • <i>cf-unconditional</i> — безусловная переадресация; • <i>cf-busy</i> — переадресация по занятости; • <i>cf-no-reply</i> — переадресация по неответу;

		intervention	<ul style="list-style-type: none"> • <i>cf-out-of-order</i> — переадресация по недоступности; • <i>call-pickup</i> — перехват вызова; • <i>conference</i> — конференция с последовательным сбором; • <i>clear-all</i> — отмена всех услуг; • <i>intercom</i> — интерком; • <i>paging</i> — пейджинг; • <i>intervention</i> — вмешательство.
session time	<PFX_SESSION_TIME>	5-64800 off — без ограничений	Установить время в секундах, которым ограничена длительность вызова, прошедшего через префикс
session warning time	<PFX_SESSION_TIME_WARN>	1-300 off — no warn	Опция, включающая выдачу звукового сигнала, предупреждающего о завершении вызова за указанное секунд до окончания разговора
show			Показать конфигурацию префикса
stimer	<PFX_LTIMER>	0-255	Установить время в секундах, в течение которого цифровой шлюз будет ожидать продолжения набора, если уже набранный номер совпадает с каким-либо образцом в плане нумерации, но есть возможность получения большего количества цифр, что приведет к совпадению с другим образцом. По умолчанию — 5 с
trunk	<TRUNK>	0-31	Задать номер транковой группы или направления
type	<PFX_TYPE>	trunk/ trunk-direction/ change-numplan/ subscribers-pool/ user_service/ pickup-group/ ivr	<p>Установить тип префикса:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>trunk</i> — выход на транковую группу; • <i>trunk-direction</i> — выход на транковое направление; • <i>change-numplan</i> — смена плана нумерации; • <i>subscribers-pool</i> — тип префикса абонентская ёмкость; • <i>user_service</i> — префикс сервисов ДВО; • <i>pickup-group</i> — группа перехвата; • <i>ivr</i> — выбор сценария IVR.

3.3.21.2 Режим конфигурирования масок префикса

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования префиксов выполнить команду **mask edit**.

```
SMG-[CONFIG]-PREFIX[0]> mask edit
Entering Prefix-Mask mode.
SMG-[CONFIG]-PREFIX[0]-MASK>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд.
add	<PREFIX_MASK> [PFX_MASK_TYPE]	маска-префикс . максимум 255 символов, необходимо заключать в круглые скобки «(» и «)» calling/called [called]	Добавить новую маску в префикс. Возможно задать тип маски — для вызывающего абонента (calling) или для вызываемого (called), по умолчанию тип маски всегда — called
config			Возврат в меню Configuration
history			Просмотр истории введенных команд
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
modify duration	<PREFIX_MASK_INDEX> <DURATION>	0-1024 0-255	Установить таймер продолжительности набора номера: <ul style="list-style-type: none"> • PREFIX_MASK_INDEX — номер маски; • DURATION — таймер.
modify ltimer	<PREFIX_MASK_INDEX> <LONG_TIMER>	0-1024 0-255	Установить «Длинный таймер» Long timer: <ul style="list-style-type: none"> • PREFIX_MASK_INDEX — номер маски; • LONG_TIMER — таймер.
modify mask	<PREFIX_MASK_INDEX> <PREFIX_MASK>	0-1024 маска-префикс . максимум 255 символов, необходимо заключать в круглые скобки «(» и «)».	Корректировать маску: <ul style="list-style-type: none"> • PREFIX_MASK_INDEX — номер маски; • PREFIX_MASK — маска.
modify prefix	<PREFIX_MASK_INDEX> <PFX_INDEX>	0-1024 0-255	Перенести маску в другой префикс: <ul style="list-style-type: none"> • PREFIX_MASK_INDEX — номер маски, которую необходимо перенести; • PFX_INDEX — префикс, в который переносится маска.
modify stimer	<PREFIX_MASK_INDEX> <SHORT_TIMER>	0-1024 [0-255]	Установить «Короткий таймер» Short timer: <ul style="list-style-type: none"> • PREFIX_MASK_INDEX — номер маски; • DURATION — таймер.

modify type	<PREFIX_MASK_INDEX> <PFX_MASK_TYPE>	0-1024 calling/called	Установить тип маски — анализ вызываемого или вызывающего номера: <ul style="list-style-type: none"> ● <i>PREFIX_MASK_INDEX</i> — номер маски, которую необходимо перенести; ● <i>PFX_MASK_TYPE</i> — тип маски: <ul style="list-style-type: none"> ● <i>calling</i> — анализ вызывающего номера; ● <i>called</i> — анализ вызываемого номера.
quit			Завершить данную сессию CLI
remove	<PREFIX_MASK_INDEX>	0-1024	Удалить маску
show			Показать информацию о маске

3.3.22 Режим конфигурирования группы перехвата

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **pickup-group <pickup-group_INDEX>**, где **<pickup-group_INDEX>** — номер группы перехвата.

```
SMG-[CONFIG]> pickup-group 0
Entering pickup-group-mode.
SMG-[CONFIG]-PICKUP-GROUP[0]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
exit			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
member add	<CALL_NUMBER>	symbols(not more than 30): *, #, D, 0-9. Or 'none' for blank(delete) number.	Добавить члена группы перехвата
member remove	<GROUP_MEMBER_INDEX>	[0-19]	Удалить члена группы перехвата
member set number	<GROUP_MEMBER_INDEX>	[0-19]	Задать номер члена группы перехвата
member set user-type	<GROUP_MEMBER_INDEX> <USER_TYPE>	[0-19] 0 — 'restricted', 1 — 'ordinary', 2 — 'privileged'	Задать тип члена группы вызова 0 — ограниченный 1 — обычный 2 — привилегированный
show			Показать настройки группы перехвата

3.3.23 Режим конфигурирования профиля PBX

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **pbx_profiles**.

```
SMG-[CONFIG]> pbx_profiles
Entering PBX profiles mode.
SMG-[CONFIG]-PBX_PROFILES>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
add pbx	<NAME> <PREFIX> <PFX>	строка длиной до 63 символов 1-15 0-255/none	Добавить PBX профиль с указанием имени, номера префикса и прямого префикса
config			Возврат в меню Configuration
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
flash mode	<PROFILE_INDEX> <FLASH>	0-31 none/ flash1/ flash2/ flash3	Режим передачи сигнала flash
history			Просмотр истории введенных команд
modifiers incoming called	table <PROFILE_INDEX> <MODTBL_INDEX>	0-31 0-255/none	Задать модификатор для PBX-профиля, основанный на анализе номера вызываемого абонента, принятого из входящего канала.
modifiers incoming calling	table <PROFILE_INDEX> <MODTBL_INDEX>	0-31 0-255/none	Задать модификатор для PBX-профиля, основанный на анализе номера вызывающего абонента, принятого из входящего канала.
modify pbx connected number transit	<CONNNUM>	normal/block	Запретить передавать поле Connected number
modify pbx direct_pfx	<PROFILE_INDEX> <PFX>	0-31 0-255/none	Выход на префикс без анализа номера вызывающего либо вызываемого абонентов. Предназначен для коммутации всех вызовов от SIP абонента в транковую группу независимо от набранного номера (без создания масок в префиксах)
modify pbx inband messages	<PROFILE_INDEX> <YES/no>	0-31	Выдача фраз голосовых сообщений
modify pbx name	<IDX> <NAME>	0-31 строка длиной до 63 символов	Переименовать указанный профиль
modify pbx prefix	<IDX> <PREFIX>	0-31 не более 15 цифр или none	Переназначить префикс станции для указанного профиля
modify routing_profile	pbx <IDX>	0-127	Выбор профиля маршрутизации по расписанию

timeout busy-signal	<TIMER>	0-31	Таймаут выдачи сигнала «занято» при использовании услуги «передача вызова»
timeout cfnr	<TIMER>	0-31	Таймаут переадресации по неответу (CFNR)
timeout cfoos	<TIMER>	0-31	Таймаут переадресации по недоступности (CFOOS)
timeout first-digit	<TIMER>	0-31	Таймаут набора первой цифры при использовании услуги «передача вызова»
timeout next-digit	<TIMER>	0-31	Таймаут набора следующей цифры при использовании услуги «передача вызова»
quit			Завершить данную сессию CLI
remove pbx	<IDX>	0-31	Удалить профиль PBX с указанным номером
show pbx			Показать перечень профилей PBX

3.3.24 Режим конфигурирования таймеров Q.931

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **q931-timers**.

```
SMG-[CONFIG]> q931-timers
Entering q931-timers mode.
SMG-[CONFIG]-[q931-T]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
config			Возврат в меню Configuration
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
quit			Завершить данную сессию CLI
set	t301 t302 t303 t304 t305 t306 t307 t308 t309 t310 t312 t313 t314 t316 t317 t320 t321 t322	30-360 10-25 4-10 20-30 30-40 30-40 180-240 4-10 6-90 10-20 6-12 4-10 4-10 120-240 120-240 30-60 30-60 4-10	Задать значение таймера t301 Задать значение таймера t302 Задать значение таймера t303 Задать значение таймера t304 Задать значение таймера t305 Задать значение таймера t306 Задать значение таймера t307 Задать значение таймера t308 Задать значение таймера t309 Задать значение таймера t310 Задать значение таймера t312 Задать значение таймера t313 Задать значение таймера t314 Задать значение таймера t316 Задать значение таймера t320 Задать значение таймера t321 Задать значение таймера t322
show			Показать конфигурацию таймеров Q.931

3.3.25 Режим конфигурирования RADIUS

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **radius**.

```
SMG-[CONFIG]> radius
Entering RADIUS mode.
SMG-[CONFIG]-RADIUS>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
acct ipaddr	<IP_ADDR>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Установить IP-адрес сервера учетных записей (Accounting).
	<SRV_IDX>	0-8	<ul style="list-style-type: none"> • <i>IP_ADDR</i> — IP-адрес; • <i>SRV_IDX</i> — номер сервера
acct port	<PORT>	0-65535	Установить порт сервера учетных записей (Accounting).
	<SRV_IDX>	0-8	<ul style="list-style-type: none"> • <i>PORT</i> — номер порта; • <i>SRV_IDX</i> — номер сервера.
acct secret	<SECRET>	строка максимум 31 символ	Установить пароль для сервера учетных записей (Accounting).
	<SRV_IDX>	0-8	<ul style="list-style-type: none"> • <i>SECRET</i> — пароль; • <i>SRV_IDX</i> — номер сервера.
acct server_group	<SRV_GROUP_ID>	0-3	Установить группу для сервера аккаунтинга (Accounting):
	<SRV_IDX>	0-7	<ul style="list-style-type: none"> • <i>SRV_GROUP_ID</i> — номер группы; • <i>SRV_IDX</i> — номер сервера.
auth ipaddr	<IP_ADDR>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Установить IP-адрес сервера авторизации (Authorization):
	<SRV_IDX>	0-8	<ul style="list-style-type: none"> • <i>IP_ADDR</i> — IP-адрес; • <i>SRV_IDX</i> — номер сервера.
auth local	<AUTH_LOCAL>	no/yes	Разрешать доступ локальному администратору в случае отказа RADIUS-сервера
auth port	<PORT>	0-65535	Установить порт сервера авторизации (Authorization):
	<SRV_IDX>	0-8	<ul style="list-style-type: none"> • <i>PORT</i> — номер порта; • <i>SRV_IDX</i> — номер сервера.
auth secret	<SECRET>	строка максимум 31 символ	Установить пароль для сервера авторизации (Authorization):
	<SRV_IDX>	0-8	<ul style="list-style-type: none"> • <i>SECRET</i> — пароль; • <i>SRV_IDX</i> — номер сервера.
auth server_group	<SRV_GROUP_ID>	0-3	Установить группу для сервера авторизации (Authorization):
	<SRV_IDX>	0-7	<ul style="list-style-type: none"> • <i>SRV_GROUP_ID</i> — номер группы; • <i>SRV_IDX</i> — номер сервера.
auth user	<AUTH_USER>	no/yes	Авторизация пользователей web/telnet/ssh через RADIUS
config			Возврат в меню Configuration.
deadtime	<DEADTIME>	1-60	Время неиспользования сервера при сбое — время, в

			текущее состояние которого сервер считается неактивным
	disable		Отключить блокировку при сбое сервера
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
iface	<IFACE_NAME>	строка до 255 символов	Задать сетевой интерфейс для RADIUS
profile	<PROFILE_INDEX>	0-31	Переход к конфигурированию параметров профиля RADIUS
quit			Завершить данную сессию CLI
retries	<RETRIES>	2-5	Установить количество попыток отправки запроса
show config			Показать информацию о конфигурации RADIUS-серверов
timeout	<TIMEOUT>	3-10	Установить время, в течение которого ожидается ответ сервера (x100мс)
voice-msg-table	<TABLE_INDEX>	0-31	Выбор таблицы соответствий ответов RADIUS и голосовых сообщений

3.3.25.1 Режим конфигурирования параметров профиля RADIUS

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования RADIUS выполнить команду **profile <PROFILE_INDEX>**, где **<PROFILE_INDEX>** — номер профиля RADIUS.

```
SMG-[CONFIG]-RADIUS> profile 0
Entering RADIUS-Profile-mode.
SMG-[CONFIG]-RADIUS-PROFILE[0]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
acct answer	<ON/OFF>	off/on	Включение/отключение передачи сообщений acct для call-orig=answer
acct CdPN	<CDPN_MODE>	CdPN-IN/CdPN-OUT	Установить номер вызываемого абонента для пакетов Accounting-Request: <ul style="list-style-type: none"> • CdPN-IN — использовать номер вызываемого абонента до модификации (полученный в пакете SETUP/INVITE); • CdPN-OUT — использовать номер вызываемого абонента после модификации.
acct CgPN	<CGPN_MODE>	CgPN-IN/CgPN-OUT	Установить номерзывающего абонента для пакетов Accounting-Request: <ul style="list-style-type: none"> • CgPN-IN — использовать номерзывающего абонента до модификации (полученный в пакете SETUP/INVITE);

			<ul style="list-style-type: none"> • <i>CgPN-OUT</i> — использовать номер вызывающего абонента после модификации.
acct duration count mode	<RADIUS_COUNT_MODE>	round-up/round-down/not-round	Параметры округления времени. Округление в большую сторону, в меньшую, не округлять (передавать миллисекунды)
acct originate	<ON/OFF>	off/on	Включение/отключение передачи сообщений acct для call-orig= originate
acct restrict	<RESTRICT>	none/zone/local/emergency/restrict-all	<p>Установить ограничение на исходящую связь при сбое сервера (неполучении ответа от сервера):</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>none</i> — разрешать все вызовы; • <i>zone</i> — разрешать вызовы на спецслужбы, на местную и зоновую сеть; • <i>local</i> — разрешать вызовы на спецслужбы и местную сеть; • <i>emergency</i> — разрешать вызовы только на спецслужбы; • <i>restrict</i> — запрещать все вызовы.
acct start	<ON_OFF>	on/off	Включить/отключить передачу сообщений acct.start
acct stop	<ON_OFF>	on/off	Включить/отключить передачу сообщений acct.stop
acct update	<ON_OFF>	on/off	Включить/отключить передачу сообщений acct.update
acct update_period	<PERIOD>	10sec/20sec/30sec/45sec/1min/2min/3min/5min/10min/15min/30min/1hour	Период передачи сообщений acct.update
acct unsuccessfull	<ON_OFF>	on/off	Передавать/не передавать на RADIUS-сервер информацию о неуспешных вызовах
acct user-name answer	<USERNAME_MODE>	cgpn/ip_or_stream/trunk/cdpn/initial_cgpn/initial_cdpn	<p>Установить атрибут User-Name в пакетах Accounting-Request для стороны answer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>cgpn</i> — в качестве значения использовать телефонный номер вызывающей стороны; • <i>ip_or_stream</i> — в качестве значения использовать IP-адрес вызывающей стороны или номер потока, по которому осуществляется входящее соединение; • <i>trunk</i> — в качестве значения использовать имя транка, по которому осуществляется входящее соединение; • <i>cdpn</i> — использовать телефонный номер вызываемой стороны;

			<ul style="list-style-type: none"> ● <i>initial_cgpn</i> — использовать немодифицированный телефонный номерзывающей стороны; ● <i>initial_cdpn</i> — использовать немодифицированный телефонный номервызываемой стороны.
acct originate	user-name	<USERNAME_MODE>	<p>Установить атрибут User-Name в пакетах Accounting-Request для стороны originate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>cgpn</i> — в качестве значения использовать телефонный номерзывающей стороны; ● <i>ip_or_stream</i> — в качестве значения использовать IP-адресзывающей стороны или номер потока, по которому осуществляется входящее соединение; ● <i>trunk</i> — в качестве значения использовать имя транка, по которому осуществляется входящее соединение; ● <i>cdpn</i> — использовать телефонный номервызываемой стороны; ● <i>initial_cgpn</i> — использовать немодифицированный телефонный номерзывающей стороны; ● <i>initial_cdpn</i> — использовать немодифицированный телефонный номервызываемой стороны.
auth check on seize		<ON_OFF>	Посыпать/не посыпать запрос авторизации (Authorization) при входящем занятии
auth check on stop-dial		<ON_OFF>	Посыпать/не посыпать запрос авторизации (Authorization) при конце набора
auth check on local-redir		<ON_OFF>	Посыпать/не посыпать запрос авторизации (Authorization) при локальной переадресации
auth digestauth		<DIGESTAUTH>	Выбор алгоритма авторизации абонентов с динамической регистрацией через RADIUS-сервер. При дайджест-аутентификации пароль передается в виде хеш-кода и не может быть перехвачен при сканировании трафика
auth emergency-on-REJ		<PERMIT>	Разрешить/запретить доступ к спецслужбам при получении отказа в соединении от сервера
auth framedprotocol		<FRAMED_PROTOCOL>	<p>Назначить протокол при использовании пакетного доступа для запросов аутентификации RADIUS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>none</i> — пакетный доступ не используется.

auth nas port type	<PORT_TYPE>	Async/ Sync/ ISDN_Sync/ ISDN_Async_v120/ ISDN_Async_v110/ Virtual/ PIAFS/ HDLC_Channel/ X25/ X75/ G3_Fax/ SDSL/ ADSL_CAP/ ADSL_DMT/ IDSL/ Ethernet/ xDSL/ Cable/ Wireless/ Wireless_IEEE_802. 1	Назначить тип физического порта NAS (сервера, где аутентифицируется пользователь), по умолчанию Async
auth pass	<PASSWD>	Пароль не более 15 символов	Установить значения атрибута User-Password в соответствующем пакете RADIUS-Authorization
auth restrict	<RESTRICT>	none/zone/ local/emergency/ restrict-all	Установить ограничение на исходящую связь при сбое сервера (неполучении ответа от сервера): <ul style="list-style-type: none"> • <i>none</i> — разрешать все вызовы; • <i>zone</i> — разрешать вызовы на спецслужбы, на местную и зоновую сеть; • <i>local</i> — разрешать вызовы на спецслужбы и местную сеть; • <i>emergency</i> — разрешать вызовы только на спецслужбы; • <i>restrict-all</i> — запрещать все вызовы.
auth service type	<SERVICE_TYPE>	none/ Login/ Framed/ Callback_Login/ Callback_Framed/ Outbound/ Administrative/ NAS_Promt/ Authenticate_Only/ Callback_NAS_Prompt/ Call_Check/ Callback_Administrative	Установить тип услуги, по умолчанию не используется (none)
auth session time	<SESSION_TIME_MODE>	ignore/ use_RFC_Session_timeout/ use_CISCO_h323_credit_time	Установить ограничение максимальной продолжительности вызова на основании значения одного из атрибутов, переданных в Access-Accept от сервера RADIUS: <ul style="list-style-type: none"> • <i>ignore</i> — игнорировать возможность ограничения максимальной продолжительности вызова;

			<ul style="list-style-type: none"> ● <i>use_rfc_session_timeout</i> — в качестве значения таймера ограничения максимальной продолжительности вызова использовать значение атрибута Session-Timeout; ● <i>use_cisco_h323_credit_time</i> — в качестве значения таймера ограничения максимальной продолжительности вызова использовать значение атрибута Session-Timeout или атрибута Cisco VSA h323-credit-time.
auth user-name answer	<USERNAME_MODE>	cgpn/ ip_or_stream/ trunk/cdpn/initial_cgpn/initial_cdpn	<p>Установить значение атрибута User-Name в пакетах Access — Request для стороны answer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>cgpn</i> — в качестве значения использовать телефонный номерзывающей стороны; ● <i>ip_or_stream</i> — в качестве значения использовать IP-адресзывающей стороны или номер потока, по которому осуществляется входящее соединение; ● <i>trunk</i> — использовать имя транка, по которому осуществляется входящее соединение; ● <i>cdpn</i> — использовать телефонный номервызываемой стороны; ● <i>initial_cgpn</i> — использовать немодифицированный телефонный номерзывающей стороны; ● <i>initial_cdpn</i> — использовать немодифицированный телефонный номервызываемой стороны.
auth user-name originate	<USERNAME_MODE>	cgpn/ ip_or_stream/ trunk/cdpn/initial_cgpn/initial_cdpn	<p>Установить значение атрибута User-Name в пакетах Access — Request для стороны originate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>cgpn</i> — в качестве значения использовать телефонный номерзывающей стороны; ● <i>ip_or_stream</i> — в качестве значения использовать IP-адресзывающей стороны или номер потока, по которому осуществляется входящее соединение; ● <i>trunk</i> — использовать имя транка, по которому осуществляется входящее соединение; ● <i>cdpn</i> — использовать телефонный номервызываемой стороны;

			<ul style="list-style-type: none"> • <i>initial_cgpn</i> — использовать немодифицированный телефонный номерзывающей стороны; • <i>initial_cdpn</i> — использовать немодифицированный телефонный номервызываемой стороны.
auth userpasswd	<ON_OFF>	on/off	Использовать/не использовать индивидуальные пароли для SIP-абонентов при авторизации
modifiers table auth mode	MODTABLE_MODE	default/restricted	<p>Режим авторизации номера в RADIUS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>restricted</i> — авторизуются только номера, попавшие в маску таблицы модификаторов.
modifiers table acct mode	MODTABLE_MODE	default/restricted	<p>Режим аккаунтинга номера в RADIUS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>restricted</i> — аккаунтинг только номеров, попавших в маску таблицы модификаторов.
modifiers table incoming called	<MODTBL_INDEX>	0-255/none	Задать модификатор номера вызываемого абонента (CdPN) для входящего соединения, применительно для полей Called-Station-Id, xpgk-dst-number-in в сообщениях RADIUS-Authorization и RADIUS-Accounting
modifiers table incoming calling	<MODTBL_INDEX>	0-255/none	Задать модификатор номера вызывающего абонента (CgPN) для входящего соединения, применительно для полей Calling-Station-Id, xpgk-src-number-in в сообщениях RADIUS-Authorization и RADIUS-Accounting
modifiers table incoming redirecting	<MODBL_INDEX>	0-255/none	Задать модификатор переадресующего номера абонента (RedirPN) в поле h323-redirect-number в сообщениях RADIUS-Authorization и RADIUS-Accounting
modifiers table outgoing called	<MODTBL_INDEX>	0-255/none	Задать модификатор номера вызываемого абонента (CdPN) для исходящего соединения, применительно для поля xpgk-src-number-out в сообщениях RADIUS-Authorization и RADIUS-Accounting;
modifiers table outgoing calling	<MODTBL_INDEX>	0-255/none	Задать модификатор номера вызывающего абонента (CgPN) для исходящего соединения, применительно для поля xpgk-dst-number-out в сообщениях RADIUS-Authorization и RADIUS-Accounting.
config			Возврат в меню Configuration

exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
quit			Завершить данную сессию CLI
reset voice-msg-table			Не использовать таблицу соответствий ответов RADIUS и голосовых сообщений
server_group	<SRV_GROUP>	0-3	Номер группы серверов RADIUS, которые будут использоваться профилем
set vmt-reply-attribute		h323-return-code/Reply-Message	Выбор атрибута, по которому будет произведен анализ сообщения RADIUS-reject.
set voice-msg-table	<TABLE_IDX>	[0-31]	Выбор таблицы соответствий ответов RADIUS и голосовых сообщений
show			Показать конфигурацию профиля RADIUS
use acct	<ON_OFF>	on/off	Разрешить/запретить отправку Accounting-запросов на RADIUS-сервер
use auth	<ON_OFF>	on/off	Разрешить/запретить отправку Authorization-запросов на RADIUS-сервер
use class as ss7cat	<ON_OFF>	on/off	Использовать AV-pair Class для передачи категории ОКС-7 абонента
use eltex-vsa	<ON OFF>	on/off	Включение услуги RCM
use full cisco-vsa	<ON_OFF>	on/off	Использовать полное значение Cisco-VSA для услуги RCM
use porta billing	<ON_OFF>	on/off	Включить/выключить использование PortaBilling
use porta routing	<ON_OFF>	on/off	Включить/выключить использование PortaRouting
use incoming called		original/processed	Выбор номера CdPN, передаваемого в поле xpgk-dst-number-in в сообщениях RADIUS-Authorization и RADIUS-Accounting
use incoming calling		original/processed	Выбор номера CgPN, передаваемого в поле xpgk-dst-number-in в сообщениях RADIUS-Authorization и RADIUS-Accounting
use snmp	<ON_OFF>	on/off	Отправлять SNMP-трап при каждом обращении в RADIUS
use utc time	<ON_OFF>	on/off	Использовать время в UTC

3.3.26 Режим конфигурирования настроек записи разговоров

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **record**.

```
SMG-[CONFIG]> record
Entering Record-setup mode.
SMG-[CONFIG]-[RECORD]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
ftp enabled	REC_FTP	no/yes	Сохранять запись разговоров на FTP-сервер
ftp login	REC_FTPLOGIN	строка до 63 символов	Логин доступа на FTP
ftp mode recording	REC_MODE	once-a-day/ once-an-hour/ once-an-minute	Режим выгрузки на FTP-сервер - раз в день, раз в час, раз в минуту
ftp passwd	REC_PASSWD	строка до 63 символов	Пароль доступа на FTP
ftp path	REC_FTPPATH	строка до 63 символов	Путь к файлам на FTP
ftp period day	REC_HOUR REC_MINUTE	0-23 0-59	Задать часы и минуты выгрузки для режима once-a-day
ftp period hour	REC_MINUTE	0-59	Задать минуты выгрузки для режима once-a-hour
ftp port	REC_FTPPORT	1-65535	Порт FTP-сервера
ftp remove-after-upload	REC_FTP_REMOVE	no/yes	Удалять записи с локального хранилища после выгрузки на FTP
ftp server	REC_FTPSERVER	строка до 63 символов	Адрес или доменное имя FTP-сервера
set action on full disk		stop-recording/remove-old-files	Выбор действия при заполнении диска: остановить запись/удалить старые
set dirname		none или текстовая строка, максимум 63 символа	Задать имя каталога записи файлов разговоров
set dirname_IVR		none или текстовая строка, максимум 63 символа	Задать имя каталога для записи разговоров IVR
set files count per dir	FILECOUNT	100-65535 или unlimited	Количество файлов записей в одной директории
set files keep period day	KEEP_DAY	0-90	Количество дней, в течение которых сохраняются записи на локальном хранилище
set files keep period hour	KEEP_HOUR	0-23	Количество часов, в течение которых сохраняются записи на локальном хранилище
set notification	< NOTIFY_TYPE >	None voice_message	Уведомление о начале записи разговоров
set path		off/mnt/sd[abc] [1-7]*	Задать путь для хранения файлов записи разговоров

3.3.27 Режим конфигурирования масок записей разговоров

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования настроек записи разговоров выполнить команду **mask**.

```
SMG-[CONFIG]-[RECORD]> mask
Entering Record-Mask mode.
SMG-[CONFIG]-[RECORD]-MASK>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
add	REC_MASK_NUMPLAN RECORD_MASK REC_MASK_TYPE	0-255 или all Строка максимум 255 символов all/ calling/ called	Добавить новую маску записи. Параметры: <ul style="list-style-type: none"> план нумерации (all - любой ПН); маска записи, которую необходимо заключать в круглые скобки «(» и «)»; тип номера: <ul style="list-style-type: none"> любой; вызывающий; вызываемый.
modify category	RECORD_MASK_INDEX CAT_IDX	0-4095 0-31	Изменить для маски категорию записи разговоров
modify direction	RECORD_MASK_INDEX REC_MASK_TYPE	0-4095 all/ calling/ called	Изменить тип номера маски на указанный
modify mask	RECORD_MASK_INDEX PREFIX_MASK	0-4095 Строка максимум 255 символов	Изменить значение маски. Маску необходимо заключать в круглые скобки «(» и «)».
modify notification	RECORD_MASK_INDEX NOTIFY_TYPE	0-4095 none/voice_message	Уведомление о начале записи <ul style="list-style-type: none"> none — не уведомлять; voice_message — уведомлять голосовым сообщением.
modify numplan	RECORD_MASK_INDEX REC_MASK_NUMPLAN	0-4095 0-255 или all	Изменить план нумерации
remove	RECORD_MASK_INDEX	0-4095	Удалить маску
show			Показать все маски

3.3.28 Режим конфигурирования статических маршрутов

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **route**.

```
SMG-[CONFIG]> route
Entering route mode.
SMG-[CONFIG]-ROUTE>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
config			Возврат в меню Configuration
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
quit			Завершить данную сессию CLI
route add	<DESTINATION> <MASK> <GATEWAY> <METRIC> <IFACE_NAME> <ENABLE>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD маска в формате AAA.BBB.CCC.DDD шлюз в формате AAA.BBB.CCC.DDD целое число без знака строка до 255 символов disable/enable	Добавить маршрут: <ul style="list-style-type: none"> • <i>DESTINATION</i> — IP-адрес места назначения; • <i>MASK</i> — маска сети для заданного IP-адреса; • <i>GATEWAY</i> — IP-адрес шлюза; • <i>METRIC</i> — метрика; • <i>IFACE_NAME</i> — сетевой интерфейс; • <i>ENABLE</i> — включить /отключить сетевой маршрут.
route del	<IDX>	0-4095	Удалить маршрут: <ul style="list-style-type: none"> • <i>IDX</i> — индекс сетевого маршрута.
show			Показать информацию о конфигурации маршрута

3.3.29 Конфигурирование списка причин отбоя Q.850

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **release cause list <REL_CAUSE_LIST>**, где **<REL_CAUSE_LIST>** — номер списка причин отбоя Q.850.

```
SMG-[CONFIG]> release cause list 0
Entering RelCauseList-mode.
SMG-[CONFIG]-REL-CAUSE-LIST[0]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
add cause	<CAUSE>	1-127	Добавить причину q.850 в таблицу
config			Возврат в меню Configuration
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
quit			Завершить данную сессию CLI
remove cause	<CAUSE>	1-127	Удалить причину q.850 в таблицу
set name	<LIST_NAME>	letter or number or '_', '.', '-'. Max 63 symbols	Задать имя таблицы
show			Показать конфигурацию таблицы

3.3.30 Режим редактирования общих настроек SIP/SIP-T

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **sip configuration**.

```
SMG-[CONFIG]> sip configuration
Entering SIP/SIP-T/SIP-I/SIP-profile config mode.
SMG-[CONFIG]-SIP(general)>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
cause codes KZ	<ON_OFF>	on/off	Установить/отменить спецификацию в соответствии с требованиями Казахстана
config			Возврат в меню Configuration
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
ignore_RURI		no/yes	Игнорировать/не игнорировать адрес в R-URI. Игнорируется адресная информация после разделителя «@» в Request-URI, иначе производится проверка на совпадение адресной информации с IP-адресом и именем хоста устройства, и в случае не

			совпадения вызовов отклоняется
quit			Завершить данную сессию CLI
ringing timeout	<RING_TIMER>	10-255	Таймаут ответа на вызов
save_database	on/off		Сохранять/не сохранять информацию о зарегистрированных абонентах в энергонезависимую память шлюза. Необходимо для сохранения базы данных зарегистрированных абонентов в случае если устройство будет перезагружено по питанию или из-за сбоя. В случае перезагрузки из Web либо CLI шлюз независимо от данной настройки сохранит текущую базу данных в энергонезависимую память
show			Показать общую конфигурацию SIP-T
T1	<T1_TIMER>	0-255	Установить SIP таймер T1
T2	<T2_TIMER>	0-255	Установить SIP таймер T2
T4	<T4_TIMER>	0-255	Установить SIP таймер T4
write_timeout	<TIMEOUT>	1hour/ 2hours/ 4hours/ 6hours/ 8hours/ 12hours/ 16hours	Установить период обновления данных в архивной базе (от одного до шестнадцати часов)

3.3.31 Режим конфигурирования параметров интерфейса SIP/SIP-T

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **sip interface <SIPT_INDEX>**, где **<SIPT_INDEX>** — номер интерфейса SIP/SIP-T.

```
SMG-[CONFIG]> sip interface 0
Entering SIPT-mode.
SMG-[CONFIG]-SIP/SIPT/SIPI-INTERFACE[0]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
access category	<CAT_IDX>	0-31	Назначить категорию доступа для группы линий
alarm indication	<on/off>		Включение индикации аварии о недоступности интерфейса.
category mode	<MODE>	none category cpc cpc-rus	Не передавать категорию АОН в SIP. Передавать категорию АОН в указанном поле, <i>none</i> — не передавать категорию АОН в SIP
CCI	<on/off>	on/off	Включить поддержку проверки целостности канала
cdpn default	<CDPN>	До 30 цифр или 'none'	CDPN по-умолчанию при вызовах через интерфейс с транковой регистрацией
cdpn plus sign	<YES/NO>	no/yes	Передача знака + в номерах типа international. Включено по-умолчанию

cgpn replace	<YES_NO>	no/yes	Брать CgPN из параметра «Имя пользователя/Номер», при отключенной функции — используется номер CgPN, принятый во входящем вызове
codec disable	<CODEC_IDX>	0-5	Отключить выбранный кодек. Кодеки нумеруются по приоритету - от 0 (высший) до 5 (низший)
codec pte	<CODEC_IDX> <PTE>	0-5 10/20/30/40/50 / 60/70/80/90	Задать payload time
codec ptype	<CODEC_IDX> <PTYPE>	0-5 0-127 или static	Задать payload type. Значение static устанавливает значение по-умолчанию в зависимости от выбранного кодека
codec set	<CODEC_IDX> <CODEC>	0-5 G.711-U/ G.711-A/ G.722/ G.729/ G.726	Задать используемый кодек
command line	<command>	Allowed symbols: [0-9a-zA-Z-.!~*'() ; :=+\$, %#] always inside []. For clearing use 'none'	Расширенные настройки протокола SIP
config			Возврат в меню Configuration
diversion use sip-uri	<YES_NO>	no/yes	При включении опции номер в заголовке Diversion всегда будет передаваться как SIP-URI
dname_rpid	<YES_NO>	no/yes	Включить/выключить опцию «Отправлять DisplayName в заголовке Remote-Party-ID»
DSCP SIG	<DSCP_SIG>	0-63	Задать идентификатор DSCP для SIG-трафика
DSCP RTP	<DSCP_RTP>	0-63	Задать идентификатор DSCP для RTP-трафика
DTMF allow inband DTMF	<DTMF ALLOW INBAND>	no/yes	Разрешить inband DTMF
DTMF mime type	< MIME_TYPE >	application/dtmf или application/dtmf-relay	Установить тип нагрузки, используемый для передачи DTMF в пакетах INFO протокола SIP application/dtmf-relay — в пакетах INFO application/dtmf-relay протокола SIP (* и # передаются как символы * и #); application/dtmf — в пакетах INFO application/dtmf протокола SIP (* и # передаются как числа 10 и 11)
DTMF mode	<DTMF_m>	inband/ RFC2833/ SIP-INFO/ SIP-NOTIFY	Режим DTMF для данного интерфейса
DTMF payload	<DTMF_p>	96-127	Установить тип полезной нагрузки для RFC2833
DTMF payload-equal	<DTMF_PT_EQ>	(off/on)	Включить/отключить опции «Одинаковый RFC2833 PT»

early media header	<early media header>	(off/on)	Включить поддержку P-Early-Media (RFC5009)
echo-cancellation direction	<ECAN_DIR>	outgoing/incoming	Установить направление эхокомпенсации (входящее/исходящее)
echo-cancellation mode	<ECAN_MODE>	voice/nlp-off-voice/speex-algorithm/off	Установить режим эхокомпенсации: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Voice</i> — эхокомпенсаторы включены (данный режим установлен по умолчанию); • <i>Nlp-off-voice</i> — эхокомпенсаторы включены в голосовом режиме, нелинейный процессор NLP выключен. В случае, когда уровни сигналов на передаче и приеме сильно различаются, слабый сигнал может быть подавлен нелинейным процессором NLP. Для того чтобы этого не происходило, используйте данный режим работы эхокомпенсаторов; • <i>Speex-algorithm</i>; • <i>Off</i> — не использовать эхокомпенсацию.
egress lines	<COUNT>	0-65535	Задать количество исходящих линий на интерфейсе SIP 0 — без ограничений
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
fill empty display-name	FILL_DNAME	on/off	Заполнять display-name при приёме вызова без display-name
gain digital rx	<GAIN>	-140 – 60	Установить громкость на прием голоса, усиление/ослабление уровня сигнала, принятого от взаимодействующего шлюза, и выдаваемого в динамик телефонного аппарата подключенного к шлюзу SMG
gain digital tx	<GAIN>	-140 – 60	Громкость на передачу голоса, усиление/ослабление уровня сигнала принятого с микрофона телефона аппарата подключенного к шлюзу SMG и передаваемого на взаимодействующий шлюз
history			Просмотр истории введенных команд
hold mode		flash/flash/star flash/hash flash/star/hash	Удержание вызова по нажатию: <ul style="list-style-type: none"> • флеш; • флеш или «звездочки»; • флеш или «решетки» • флеш, «звездочки» или решетки
hostname clear			Удалить имя хоста взаимодействующего шлюза
hostname set	<HOSTNAME>	строка до 63 символов	Установить имя хоста взаимодействующего шлюза

ignore RURI/To diff	<IGNORE_RURI_TO_DIFF>	off/on	При включении опции не будут передаваться Redirecting и Original Called номера в ОКС-7 при наличии различий в полях SIP RURI и To
inband_signal_with_183_and_sdp	on/off		Выдавать в SIP ответ 183/SDP для проключения голосового тракта при получении из PRI сообщений CALL PROCEEDING или PROGRESS содержащих progress indicator=8 (In-band signal)
ingress lines	<COUNT>	0-65535	Задать количество исходящих линий на интерфейсе SIP 0 — без ограничений
keep-alive enable			Включить контроль доступности направления (NAT keep-alive) (только для SIP-профиля)
keep-alive disable			Выключить контроль доступности направления NAT keep-alive (только для SIP-профиля)
keep-alive mode	<KEEP_ALIVE_MODE>	SIP-OPTIONS/ SIP-NOTIFY/UDP-CRLF	Режим контроля доступности встречной стороны. <ul style="list-style-type: none"> ● SIP-OPTIONS — контроль доступности направления посредством запросов OPTIONS; ● SIP-NOTIFY — контроль доступности направления посредством запросов NOTIFY; ● UDP-CRLF — контроль доступности направления посредством отправки пустого UDP.
keep-alive period	<KEEP_ALIVE_PERIOD>	30-3600	Период отправки запросов
lines mode	<LINES MODE>	common/separate	Режим работы линий: совмещенный/раздельный
local ringback	<on/off>	on/off	Включение опции локального КПВ вместо early media
login	<LOGIN>	строка до 15 символов	Установить имя, используемое для аутентификации
max_active	<MAX_ACTIVE>	0-65535	Установить максимальное число активных подключений для интерфейса
mode	<mode>	profile/ SIP/ SIP-T/ SIP-I/ SIP-Q	Задать режим работы интерфейса (SIP-профиль назначается абонентам SIP)
name	<s_name>	разрешено использовать буквы, цифры, символ '-' . Максимум 31 символ	Задать имя для интерфейса
nat	<NAT>	enable/disable	Включить/выключить NAT
net-interface rtp	<IFACE_NAME>	строка до 255 символов	Задать сетевой интерфейс для RTP
net-interface sig	<IFACE_NAME>	строка до 255 символов	Задать сетевой интерфейс для SIP
numbering plan	<NUMPLAN>	0-15/0-255	Выбрать план нумерации
password	<PASSWD>	строка до 15 символов	Установить пароль, используемый для аутентификации

port	<PORT>	1-65535	Задать UDP-порт взаимодействующего шлюза, на котором он принимает сигнализацию SIP
quit			Завершить данную сессию CLI
radius profile	<RADIUS_PROFILE>	number [0-31] or 'no'	Назначить профиль RADIUS для интерфейса SIP-профиль. <i>no</i> — не использовать профиль для интерфейса.
Re-INVITE a=sendonly		on/off	Разрешить обработку Re-INVITE с <i>a=sendonly</i>
redirection 302	<REDIRECTION>	on/off	Установить/отменить использование переадресации (302)
redirection server	<REDIRECT_SERV>	on/off	Перенаправлять/не перенаправлять вызов, отправленный по публичному адресу, на частный адрес абонента, не используя маршрутизацию по плану нумерации. Маршрутизация осуществляется непосредственно на адрес из заголовка <i>contact</i> ответа 302 принятого от сервера переадресации. Предварительно необходимо установить переадресацию 302 (команда <i>redirection 302</i>)
refer	<REFER>	enable/disable	Установить/отменить возможность передачи вызова с использованием REFER
register delay	<REGEXP>	500-5000	Минимальный интервал между отправками сообщений Register, необходимый для защиты от интенсивного трафика, вызванного одновременной регистрацией большого количества абонентов
register expires	<REGEXP>	90-64800	Установить период времени для осуществления перерегистрации
regmode	<REGMODE>	none/ trunk-mode/ upper-mode	Установить тип регистрации на вышестоящем сервере
reliable_1xx_response	<ON_OFF>	Off/ Support/ support-plus/ require/ require-plus	При включении опции <i>support</i> запрос INVITE и предварительные ответы класса 1xx будут содержать тег <i>support</i> : 100rel, требующий гарантированного подтверждения предварительных ответов. При включении опции <i>require</i> запрос INVITE и предварительные ответы класса 1xx будут содержать тег <i>require: 100rel</i> , требующий гарантированного подтверждения предварительных ответов.

			<i>Off</i> — передача тега 100rel отключена
routing_profile	<prof>	0-127	Выбор профиля маршрутизации по расписанию
sdp_in_18x	<ON_OFF>	on/off	Всегда передавать SDP в предварительных ответах
send reason preemption	<YES_NO>	no/yes	Опция включает/отключает подстановку дополнительного заголовка « <i>Reason: preemption; cause=1; text="Transit release from SIP-peer</i> » в сообщениях отбоя (Release)
sipdomain	<SIPDOMAIN>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Установить адрес домена регистрации
show config			Показать информацию интерфейса
sipcause profile	<SIPCAUSE>	[0-63] / none	Выбор профиля соответствия причин Q.850 и sip-reply
sms port	<PORT>	0-65535	Порт для приёма SMS по протоколу SMPP для пересылки на сервер дубликации
STUN ip	<IPADDR>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Установить IP-адрес STUN-сервера
STUN period	<PERIOD>	10-1800/0	Установить интервал между запросами
STUN port	<PORT>	1-65535	Назначить порт STUN-сервера для отправки запросов (по умолчанию — 3478)
STUN use	<YES_NO>	yes/no	Использовать/не использовать STUN
subnet mask clear			Удалить маску подсети для входящих вызовов
subnet mask set	<SUBNET>	Строка до 63 символов в виде маски подсети: AAA.BBB.CCC.DDD	Установить маску подсети для входящих вызовов
subscribers max forwarding	<MAX FORWARDINGS>	5/10	Максимальное количество переадресаций между абонентами
timer enable	<YES_NO>	no/yes	Использовать/не использовать таймеры SIP-сессий RFC4028
timer refresher	<REFRESHER>	uac/uas	Определить сторону, выполняющую обновление сессии
timer session Min-SE	<MIN_SE>	90-32000	Установить минимальный интервал контроля состояния сессии, в секундах. Данный интервал не должен превышать таймаут принудительного завершения сессии <i>timer session expires</i>
timer session expires	<EXPIRES>	90-64800	Установить таймаут в секундах, по истечению которого произойдет принудительное завершение сессии в случае, если сессия не будет во время обновлена

transit sip header	YES_NO	no/yes	Разрешить транзит заголовков SIP с этого плеча в другое
trunk	<TRUNK>	0-31	Задать номер транковой группы для интерфейса
trusted network	<YES_NO>	yes/no	Выбор опции «доверенная сеть»
upper_inaccessible_cause	<INACCESSIBLE_CAUSE>	1-127, 0 - disabled	Код отбоя при недоступности вышестоящего сервера в режиме транковой регистрации
username	<USERNAME>	строка не более 15 символов	Задать идентификационное имя пользователя
VAD_CNG	<ON_OFF>	on/off	Включить/отключить детектор активности речи/генератор комфорного шума для интерфейса
flash processing		on/off	Обрабатывать сигнал flash

3.3.32 Режим конфигурирования параметров абонентов SIP

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **sip users**.

```
SMG-[CONFIG]> sip users
Entering SIP-Users mode.
SMG-[CONFIG]-SIP-USERS>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
add		group/user	Добавить нового пользователя/группу динамических абонентов
config			Возврат в меню Configuration
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
quit			Завершить данную сессию CLI
remove	<INDEX>	0-1999/0-2999	Удалить данного пользователя
savedb			Сохранить информацию о зарегистрированных абонентах в энергонезависимую память шлюза. Необходимо для сохранения базы данных зарегистрированных абонентов в случае, если устройство будет перезагружено по питанию или из-за сбоя. В случае перезагрузки из Web либо CLI шлюз независимо от данной настройки сохранит текущую базу данных в энергонезависимую память
service user	<INDEX>	0-1999/0-2999	Переключиться в режим конфигурирования ДВО для заданного абонента
service group	<INDEX>	0-63	Переключиться в режим конфигурирования ДВО для заданной группы

set authorization	<INDEX> <AUTHMODE>	0-1999/0-2999 none/register/ register_and_invite	Установить режим авторизации пользователей : <ul style="list-style-type: none"> • <i>INDEX</i> — индекс SIP-абонента; • <i>AUTHMODE</i> — режим авторизации: <ul style="list-style-type: none"> • <i>none</i> — не запрашивать авторизацию; • <i>register</i> — запрашивать при регистрации; • <i>register_and_invite</i> — запрашивать при регистрации и исходящих вызовах.
set user allow unregistered	<INDEX> <ON_OFF>	0-1999/0-2999 off/on	Разрешить вызовы без регистрации
set user access category	<INDEX> <CAT_IDX>	0-1999/0-2999 0-31	Назначить категорию доступа для заданного абонента
set user access mode	<INDEX> <ACCESS>	0-1999/0-2999 Off/On/Off_1/ Off_2/Denied_1/ Denied_2/Denied_3/ Denied_4/Denied_5/ Denied_6/Denied_7/ Denied_8/Denied_9/ Exclude	Назначить режим обслуживания для заданного абонента
set user blf groupID	<INDEX> <GROUP_ID>	0-1999/0-2999 0-15	Задать группу мониторинга (группу подписок BLF)
set user blf subscribers	<INDEX> <BLF_SUBS>	0-1999/0-2999 0-200	Задать максимальное число подписчиков на абонента
set user blf usage	<INDEX> <ON_OFF>	0-1999/0-2999 off/on	Включить услугу blf (индикация занятости линии)
set user category	<INDEX> <CATEGORY>	0-1999/0-2999 0-9	Установить категорию АОН для указанного абонента: <ul style="list-style-type: none"> • <i>INDEX</i> — индекс SIP-абонента; • <i>CATEGORY</i> — категория АОН абонента.
set user cliro	<INDEX> <ON_OFF>	0-1999/0-2999 off/on	Включить услугу CLIRO (определение скрытого номера)
set user display name rule	<INDEX> <USE_DISPLAY_NAME>	0-1999/0-2999 received_only/ received_prefer/ configured_only	Режим использования отображаемого имени: <ul style="list-style-type: none"> • <i>received_only</i> — всегда использовать только принятое имя; • <i>received_prefer</i> — если имя не принято, то использовать настроенное отображаемое имя; • <i>configured_only</i> — всегда использовать настроенное отображаемое имя.
set user display name value	<INDEX> <DISPLAY_NAME>	0-1999/0-2999 строка 40 символов или none	Отображаемое имя абонента: <ul style="list-style-type: none"> • <i>none</i> — стирает отображаемое имя.

set user domain	<INDEX> <DOMAIN>	0-1999/0-2999 строка до 15 символов	Установить SIP-домен для абонента: <ul style="list-style-type: none"> ● <i>INDEX</i> — индекс SIP-абонента; ● <i>DOMAIN</i> — имя домена.
set user egress lines	<INDEX> <COUNT>	0-1999/0-2999 1-255 или 0	Задать количество одновременных исходящих вызовов с участием абонента для режима работы линий <i>separate</i> . Диапазон допустимых значений [1;255] или 0 — без ограничений
set user ingress lines	<INDEX> <COUNT>	0-1999/0-2999 1-255 или 0	Задать количество одновременных входящих вызовов с участием абонента для режима работы линий <i>separate</i> . Диапазон допустимых значений [1;255] или 0 — без ограничений
set user intercom header	<HEADER> <INDEX>	AIIA/AII/AIIAA/ AIII/AIIRA/AIRA/ AMO/CIAA/CIESAA/ CISSAA 0-1999/0-2999	Задать SIP-заголовок для интеркома: AIIA — Alert-Info: Auto Answer AII — Alert-Info: Intercom' for user AIIAA — Alert-Info: info=alert-autoanswer AIII — Alert-Info: info=intercom AIIRA — Alert-Info: info=RingAnswer AIRA — Alert-Info: Ring Answer AMO — Answer-Mode: Auto CIAA — Call-Info: ;answer-after=0 CIESAA — Call-Info: =\;answer-after=0 CISSAA — Call-Info: \\;answer-after=0
set user intercom mode	<INDEX> <MODE>	0-1999/0-2999 sendonly/ sendrecv/ ordinary/ reject	Режим работы интеркома: <ul style="list-style-type: none"> ● <i>sendonly</i> — односторонний; ● <i>sendrecv</i> — двусторонний; ● <i>ordinary</i> — обычный вызов (без отправки заголовков из intercom header); ● <i>reject</i> — не использовать интерком.
set user intercom priority	<INDEX> <PRIORITY>	0-1999/0-2999 1-5	Задать приоритет работы интеркома
set user intercom timer	<INDEX> <TIMER>	0-1999/0-2999 0-255	Пауза перед ответом. Используется при отправке SIP-заголовков с параметром answer-auto
set user ipaddr	<INDEX> <IPADDR>	0-1999/0-2999 IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Установить IP-адрес для указанного абонента
set user lines	<INDEX> <COUNT>	0-1999/0-2999 1-255 или 0	Задать количество одновременных вызовов с участием абонента для режима работы линий <i>common</i> . Диапазон допустимых значений [1;255] или 0 — без ограничений

set user lines-mode	<INDEX> <LINES_MODE>	0-1999/0-2999 common/separate	Режим работы ограничений числа одновременных вызовов: ● <i>common</i> — общее ограничение входящих и исходящих вызовов; ● <i>separate</i> — раздельные ограничения входящих и исходящих вызовов.
set login	<INDEX> <LOGIN> <PASSWORD>	0-1999/0-2999 строка до 63 символов строка до 63 символов	Установить данному абоненту имя пользователя и пароль для аутентификации.
set user name	<INDEX> <NAME>	0-1999/0-2999 строка, максимум 31 символ	Задать имя SIP-абонента
set user no-source-port-control	<INDEX> <ON OFF>	0-1999/0-2999 off/on	Не учитывать порт-источник после регистрации
set user notify intervention	<INDEX> <ON OFF>	0-1999/0-2999 off/on	Уведомлять о начале вмешательства
set user number	<INDEX> <NUMBER>	0-1999/0-2999 номер абонента	Задать номер для SIP-абонента
set user numberAON	<INDEX> <NUMBER>	0-1999/0-2999 номер абонента	Установить номер АОН для данного абонента
set user numberAON-for-redirection	<INDEX> <NUMBER>	0-1999/0-2999 номер абонента	Использовать номер АОН при переадресации
set user numberList	<INDEX> <NUM_IDX> <NUMBER>	0-1999/0-2999 0-15/0-255 [номер]/none	Задать дополнительный номер абонента в определённом плане нумерации: ● <i>none</i> — очистить номер.
set user numplan	<INDEX> <PLAN_IDX>	0-1999/0-2999 0-15/0-255	Установить план нумерации для абонента
set user pbx_profile	<INDEX> <PROFILE>	0-1999/0-2999 0-31	Задать PBX-профиль для SIP-абонента
set user presence usage	<INDEX> <PRSNC>	0-1999 off/on	Включить услугу presence
set user Re-INVITE a=sendonly	<INDEX> <HOLD>	0-63 off/on	Включение услуги hold при получении re-invite с признаком a=sendonly
set user redirection	<INDEX> <REDIRECTION>	0-63 off/on	Разрешить/запретить обработку переадресации (сообщение 302) от абонента
set group access category	<INDEX> <CAT_IDX>	0-63 0-31	Назначить категорию доступа для группы абонентов
set group blf groupID	<INDEX> <GROUP_ID>	0-63 0-15	Задать группу мониторинга (группу подписок BLF)
set group blf subscribers	<INDEX> <BLF_SUBS>	0-63 0-200	Задать максимальное число подписчиков на абонента
set group blf usage	<INDEX> <ON_OFF>	0-63 off/on	Разрешить подписку на события

set group category	<INDEX> <CATEGORY>	0-63 0-9	Установить категорию АОН для указанной группы: <ul style="list-style-type: none"> • INDEX — индекс SIP-абонента; • CATEGORY — категория АОН абонента.
set group cliro	<INDEX> <ON_OFF>	0-63 off/on	Включить услугу CLIRO (определение скрытого номера)
set group domain	<INDEX> <DOMAIN>	0-63 строка до 15 символов	Установить SIP-домен для группы: <ul style="list-style-type: none"> • INDEX — индекс SIP-абонента; • DOMAIN — имя домена.
set group egress lines	<INDEX> <COUNT>	0-63 1-255 или 0	Задать количество одновременных исходящих вызовов с участием абонента группы для режима работы линий <i>separate</i> . Диапазон допустимых значений [1;255] или 0 — без ограничений
set group ingress lines	<INDEX> <COUNT>	0-63 1-255 или 0	Задать количество одновременных входящих вызовов с участием абонента группы для режима работы линий <i>separate</i> . Диапазон допустимых значений [1;255] или 0 — без ограничений
set group intercom header	<HEADER> <INDEX>	AIIA/AII/AIIAA/ AIII/AIIRA/AIRA/ AMO/CIAA/CIESAA/ CISSAA 0-63	Задать SIP-заголовок для интеркома: AIIA — Alert-Info: Auto Answer AII — Alert-Info: Intercom' for user AIIAA — Alert-Info: info=alert-autoanswer AIII — Alert-Info: info=intercom AIIRA — Alert-Info: info=RingAnswer AIRA — Alert-Info: Ring Answer AMO — Answer-Mode: Auto CIAA — Call-Info: ;answer-after=0 CIESAA — Call-Info: =\;answer-after=0 CISSAA — Call-Info: \\;answer-after=0
set group intercom mode	<INDEX> <MODE>	0-63 sendonly/ sendrecv/ ordinary/ reject	Режим работы интеркома: <ul style="list-style-type: none"> • <i>sendonly</i> — односторонний; • <i>sendrecv</i> — двухсторонний; • <i>ordinary</i> — обычный вызов (без отправки заголовков из <i>intercom header</i>); • <i>reject</i> — не использовать интерком.
set group intercom priority	<INDEX> <PRIORITY>	0-63 1-5	Задать приоритет работы интеркома
set group intercom timer	<INDEX> <TIMER>	0-63 0-255	Пауза перед ответом. Используется при отправке SIP-заголовков с параметром <i>answer-auto</i>
set group lines	<INDEX> <COUNT>	0-63 1-255 или 0	Задать количество одновременных вызовов с участием абонента группы для режима работы линий <i>common</i> . Диапазон

			допустимых значений [1;255] или 0 — без ограничений
set group lines-mode	<INDEX> <LINES_MODE>	0-63 common/separate	Режим работы ограничений числа одновременных вызовов: ● <i>common</i> — общее ограничение входящих и исходящих вызовов; ● <i>separate</i> — раздельные ограничения входящих и исходящих вызовов.
set group max	<INDEX> <MAX_REG>	0-63 0-1999/0-2999	Задать количество абонентов группы
set group name	<INDEX> <NAME>	0-63 строка, максимум 31 символ	Задать имя группы
set group numplan	<INDEX> <PLAN_IDX>	0-63 0-15/0-255	Установить план нумерации группы
set group no-source-port-control	<INDEX> <ON_OFF>	0-63 off/on	Не учитывать порт-источник после регистрации
set group pbx_profile	<INDEX> <PROFILE>	0-63 0-31	Задать PBX-профиль для группы
set group presence_usage	<INDEX> <PRSNC>	0-63 off/on	Включить услугу presence
set group profile	<INDEX> <PROFILE>	0-63 0-31	Задать SIP-профиль группы
set group Re-INVITE a=sendonly	<INDEX> <HOLD>	0-63 off/on	Включение услуги hold при получении re-invite с признаком a=sendonly
set group redirection	<INDEX> <REDIRECTION>	0-63 off/on	Разрешить/запретить обработку переадресации (сообщение 302) от абонента
set group refer	<INDEX> <REFER>	0-63 off/on	Включение перевода вызова при помощи сообщения REFER
show list			Показать список SIP-абонентов
show user	<INDEX>	0-1999/0-2999	Вывести информацию о SIP-абоненте
show group	<INDEX>	0-63	Вывести информацию о группе

3.3.32.1 Режим конфигурирования ДВО абонента

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования SIP-абонентов выполнить команду **service <USER_INDEX>**, где **USER_INDEX** — индекс SIP-абонента.

```
SMG-[CONFIG]-SIP-USERS> service user 0
Entering User-Service mode for user 0
SMG-[CONFIG]-[SIP-USERS][0]-SERVICE>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
attach service block			Подключить ДВО для абонента
detach service block			Отключить ДВО для абонента

exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
quit			Завершить данную сессию CLI
set call-pickup enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «перехват вызова»
set cfb enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «переадресация по занятости»
set cfb number	<NUMBER>	номер до 30 символов или none	Задать номер для переадресации по занятости: ● <i>none</i> — отключить переадресацию.
set cfnr enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «переадресация по неответу»
set cfnr number	<NUMBER>	номер до 30 символов или none	Задать номер для переадресации по неответу: ● <i>none</i> — отключить переадресацию.
set cfos enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «переадресация по недоступности»
set cfos number	<NUMBER>	номер до 30 символов или none	Задать номер для переадресации по недоступности: ● <i>none</i> — отключить переадресацию.
set cfu enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «безусловная переадресация»
set cfu number	<NUMBER>	номер до 30 символов или none	Задать номер для безусловной переадресации: ● <i>none</i> — отключить переадресацию.
set clear-all enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «отмена всех услуг»
set conf-3way enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «трехсторонняя конференция». Предварительно следует подключить услугу «удержание вызова»
set conference enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «конференция с последовательным сбором»
set ct enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «передача вызова». Предварительно следует подключить услугу «удержание вызова»
set hold enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «удержание вызова»
set intercom enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «интерком»
set one touch record enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «запись разговора по требованию»
set password change enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «замена пароля»
set password restrict out access active	<ON_OFF>	off/on	Активация пароля для услуги «активация пароля». Значение <i>on</i> делает пароль активным и ограничение связи снимается
set password restrict out access enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «активация пароля». Предварительно следует подключить услугу

			«ограничение исходящей связи»
set password restrict out once enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «исходящая связь по паролю». Предварительно следует подключить услугу «ограничение исходящей связи»
set password value	<VALUE>	строка из 4 чисел	Установить пароль для услуги «ограничение исходящей связи»
set restrict out enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «ограничение исходящей связи»
set restrict out value	<ACCESS_MODE>	On/ Denied_6/ Denied_7/ Denied_8/ Denied_9	Режим ограничения исходящей связи: • <i>On</i> — всё разрешено; • <i>Denied_6</i> — выход только на спецслужбы; • <i>Denied_7</i> — выход только на спецслужбы, местную и ведомственную связь; • <i>Denied_8</i> — выход только на спецслужбы, местную, ведомственную и зоновую связь; • <i>Denied_9</i> — выход только на местную, ведомственную, зоновую и междугороднюю связь.
show count			Показать количество свободных блоков ДВО

3.3.33 Режим конфигурирования ДВО группы абонентов

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования SIP-абонентов выполнить команду **service group <USER_GROUP_INDEX>**, где **USER_GROUP_INDEX** — индекс группы SIP-абонентов.

```
SMG-[CONFIG]-SIP-USERS> service group 0
Entering UserGroup-Service mode for user-group 0
SMG-[CONFIG]-[SIP-USERS][0]-GROUP-SERVICE>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
attach service blocks manual			Режим подключения ДВО для абонентов группы — ручной
attach service blocks radius			Режим подключения ДВО для абонентов группы — через RADIUS
detach service block			Отключить ДВО для группы
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
quit			Завершить данную сессию CLI
set call-pickup	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «перехват вызова»
set cfb	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «переадресация по занятости»
set cfnr	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «переадресация по неответу»

set cfos	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «переадресация по недоступности»
set cfu	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «безусловная переадресация»
set clear-all	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «отмена всех услуг»
set conf-3way	<ON_OFF>	off/on	Подключить услуги «трехсторонняя конференция». Предварительно следует подключить услугу «удержание вызова»
set conference	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «конференция с последовательным сбором»
set ct	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «передача вызова». Предварительно следует подключить услугу «удержание вызова»
set hold	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «удержание вызова»
set intercom	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «интерком»
set password change	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «замена пароля»
set password restrict out access active	<ON_OFF>	off/on	Активация пароля для услуги «активация пароля». Значение <i>on</i> делает пароль активным и ограничение связи снимается.
set password restrict out access enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «активация пароля». Предварительно следует подключить услугу «ограничение исходящей связи»
set password restrict out once enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «исходящая связь по паролю». Предварительно следует подключить услугу «ограничение исходящей связи»
set restrict out enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «ограничение исходящей связи»
show group-flags			Показать текущие настройки ДВО
show count			Показать количество свободных блоков ДВО

3.3.34 Режим конфигурирования параметров PRI-абонентов

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **pri-users**.

```
SMG-[CONFIG]> pri-users
Entering SIP-Users mode.
SMG-[CONFIG]-[PRI-USERS]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
add user	<NUMBER>	номер абонента	Создать нового абонента

	<STREAM>	номер потока E1 0-15	
remove by id	<USER_ID>	ID удаляемого абонента	Удалить абонента по ID
remove by index	<INDEX>	Индекс удаляемого абонента	Удалить абонента по индексу
service	<USER_INDEX>	Индекс абонента	Переход в режим управления ДВО абонента
set by id access category	<USER_ID> <CAT_IDX>	ID абонента 0-127	Назначить категорию доступа по ID-абонента
set by id access_mode	<USER_ID> <ACCESS>	ID абонента Off/On/Off_1/Off_2 /Denied_1/Denied_2 /Denied_3/Denied_4 /Denied_5/Denied_6 /Denied_7/Denied_8 /Denied_9/Exclude	Назначить режим обслуживания по ID-абонента
set by id name	<USER_ID> <USER_NAME>	ID абонента строка из 63 символов	Задать имя абонента по его ID
set by id number	<USER_ID> <NUMBER>	ID абонента телефонный номер абонента	Задать номер по ID-абонента
set by id pbx_profile	<USER_ID> <PROFILE>	ID абонента 0-15	Задать PBX-профиль по ID- абонента
set by index access category	<INDEX> <CAT_IDX>	Индекс абонента 0-127	Назначить категорию доступа по индексу абонента
set by index access_mode	<INDEX> <ACCESS>	Индекс абонента Off/On/Off_1/Off_2 /Denied_1/Denied_2 /Denied_3/Denied_4 /Denied_5/Denied_6 /Denied_7/Denied_8 /Denied_9/Exclude	Назначить режим обслуживания по индексу абонента
set by index name	<INDEX> <USER_NAME>	Индекс абонента строка из 63 символов	Задать имя абонента по его индексу
set by index number	<INDEX> <NUMBER>	Индекс абонента телефонный номер абонента	Задать номер по индексу абонента
set by index pbx_profile	<INDEX> <PROFILE>	Индекс абонента 0-15	Задать PBX-профиль по индексу абонента
set by index pri_profile	<INDEX> <PROFILE>	Индекс абонента 0-31	Задать PRI-профиль по индексу абонента
show all			Показать настройки всех PRI- абонентов
show by id	<USER_ID>	ID абонента	Показать настройки абонента по его ID
show by index	<INDEX>	Индекс абонента	Показать настройки абонента по его индексу
show count			Показать общее количество PRI-абонентов
show list users			Показать список всех PRI- абонентов

3.3.35 Режим конфигурирования ДВО PRI-абонентов

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования PRI-абонентов выполнить команду **service <USER_INDEX>**, где **USER_INDEX** — индекс PRI-абонента.

```
SMG-[CONFIG]-[PRI-USERS]> service 0
Entering User-Service mode for user 0
SMG-[CONFIG]-[PRI-USERS][0]-SERVICE>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
attach service block			Подключить ДВО для абонента
detach service block			Отключить ДВО для абонента
set cfb enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «переадресация по занятости»
set cfb number	<NUMBER>	номер до 30 символов или none	Задать номер для переадресации по занятости: ● <i>none</i> — отключить переадресацию.
set cfnr enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «переадресация по неответу»
set cfnr number	<NUMBER>	номер до 30 символов или none	Задать номер для переадресации по неответу: ● <i>none</i> — отключить переадресацию.
set cfos enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «переадресация по недоступности»
set cfos number	<NUMBER>	номер до 30 символов или none	Задать номер для переадресации по недоступности: ● <i>none</i> — отключить переадресацию.
set cfu enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «безусловная переадресация»
set cfu number	<NUMBER>	номер до 30 символов или none	Задать номер для безусловной переадресации: ● <i>none</i> — отключить переадресацию.
show count			Показать количество свободных блоков ДВО

3.3.36 Режим конфигурирования PRI-профилей

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду `pri_profiles`

```
SMG-[CONFIG]> pri_profiles
Entering PRI profiles mode.
SMG-[CONFIG]-PRI_PROFILES>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
add pri_profile	<NAME>	Строка, максимум 63 символа	Создать pri-профиль
config			Возврат в меню Configuration
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
quit			Завершить данную сессию CLI
remove pri_profile	<PROFILE_INDEX>	0-31	Удалить PRI-профиль
set mode	<PROFILE_INDEX>	0-31	Установить режим работы PRI-профиля (С первого вперед/С последнего назад)
	<PROFILE_MODE>	start_first_forward/start_last_backward	
set modifiers table outgoing called	<PROFILE_INDEX>	0-31	Задать модификатор для PRI-профиля, основанный на анализе номера вызываемого абонента, передаваемого в исходящий канал
	<MODTBL_INDEX>	0-255/none	
set modifiers table outgoing calling	<PROFILE_INDEX>	0-31	Задать модификатор для PRI-профиля, основанный на анализе номера вызывающего абонента, передаваемого в исходящий канал
	<MODTBL_INDEX>	0-255/none	
set modifiers table outgoing original called	<PROFILE_INDEX>	0-31	Задать модификатор для PRI-профиля, основанный на анализе исходного номера вызываемого абонента (original Called party number), передаваемого в исходящий канал
	<MODTBL_INDEX>	0-255/none	
set modifiers table outgoing redirecting	<PROFILE_INDEX>	0-31	Задать модификатор для PRI-профиля, основанный на анализе переадресующего номера (redirecting number), передаваемого в исходящий канал
	<MODTBL_INDEX>	0-255/none	
set name	<PROFILE_INDEX>	0-31	Установить имя PRI-профиля
	<NAME>	Строка, максимум 63 символа	
show			Показать настройки PRI-профилей
stream_list add	<PROFILE_INDEX>	0-31	Добавить поток E1(Q.931) в PRI-профиль
	<STREAM>	1-4	
stream_list remove	<PROFILE_INDEX>	0-31	Удалить поток E1(Q.931) из PRI-профиля
	<STREAM>	1-4	

3.3.37 Режим конфигурирования преобразования категорий ОКС-7

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **ss7cat**.

```
SMG-[CONFIG]> ss7cat
Entering SS7-categories mode.
SMG-[CONFIG]-SS7-CAT>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
config			Возврат в меню Configuration
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
quit			Завершить данную сессию CLI
set	<CAT_IDX> <PBX_CAT> <SS7_CAT>	0-15 0-10 0-255	Установить категорию данных: <ul style="list-style-type: none"> • <i>CAT_IDX</i> — индекс категории; • <i>PBX_CAT</i> — категория АОН; • <i>SS7_CAT</i> — категория ОКС-7.
show			Показать информацию о категории данных ОКС-7

3.3.38 Режим конфигурирования параметров syslog

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **syslog**.

```
SMG-[CONFIG]> syslog
Entering syslog mode.
SMG-[CONFIG]-SYSLOG>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
alarm	<ALARM>	0-99	Передавать данные об авариях с заданным уровнем приоритетности, 0 — данные передаваться не будут
apply	yes/no		Применить настройки системных журналов
authlog set	IP PORT ONOFF LOCREM	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD 1-65535 off/on local/remote	Установить адрес сервера для отправки сообщений syslog, а также режим работы: <ul style="list-style-type: none"> • <i>on/off</i> — включить/выключить ведение логов; • <i>local/remote</i> — если выставлено в <i>remote</i>, то отправлять логи на сервер syslog.
authlog show			Показать текущие параметры ведения логов
calls	<CALLS>	0-99	Включить трассирование вызовов с заданным уровнем отладки, 0 — данные передаваться не будут
config			Возврат в меню Configuration
exit			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше

fxs	<FXS>	0-99	Включить трассирование fxs портов с заданным уровнем отладки, 0 — данные передаваться не будут
h323	<H323>	0-99	Включить трассирование сигнализации H.323 с заданным уровнем отладки, 0 — данные передаваться не будут
hw	<E1> <HW>	0-15 0-99	Передавать аппаратные данные потока E1 с заданным уровнем отладки, 0 — данные передаваться не будут: <ul style="list-style-type: none"> • <i>E1</i> — номер потока E1; • <i>HW</i> — уровень приоритетности.
ipaddr	<IP-ADDR>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Установить IP-адрес syslog-сервера
isup	<ISUP>	0-99	Включить трассирование подсистемы ISUP с заданным уровнем отладки, 0 — данные передаваться не будут
ivr	<IVR>	0-99	Включить трассирование ivr с заданным уровнем отладки, 0 — данные передаваться не будут
port	<PORT>	1-65535	Установить номер локального порта
Q931	<Q931>	0-99	Включить трассирование сигнализации Q.931 с заданным уровнем отладки, 0 — данные передаваться не будут
quit			Завершить данную сессию CLI
radius	<RADIUS>	0-99	Включить трассирование протокола RADIUS с заданным уровнем отладки, 0 — данные передаваться не будут
rtp-create	<RTP>	0-99	Включить трассирование создания проключений RTP с заданным уровнем отладки, 0 — данные передаваться не будут
show			Показать информацию о конфигурации Syslog
sipt	<SIPT>	0-99	Включить трассирование сигнализации SIP-T с заданным уровнем отладки, 0 — данные передаваться не будут
smvp	<SMVP>	0-99	Включить трассирование sm-vp субмодулей с заданным уровнем отладки, 0 — данные передаваться не будут
start			Включить отправку данных на syslog-сервер
stop			Выключить отправку данных на syslog-сервер
userlog	<IP-ADDR> <PORT> <MODE>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD 1-65535 off/standart/full	Включить вывод истории введенных команд: <ul style="list-style-type: none"> • <i>IP-ADDR</i> — IP-адрес syslog-сервера; • <i>PORT</i> — порт Syslog-сервера; • <i>MODE</i> — уровень детализации журнала введенных команд: <ul style="list-style-type: none"> • <i>off</i> — не формировать журнал введенных команд; • <i>standart</i> — в сообщениях передается название измененного параметра; • <i>full</i> — в сообщениях передается название измененного параметра и значения параметра до и после изменения.

3.3.39 Режим конфигурирования управления файлами голосовых сообщений

Для перехода в данный режим конфигурирования необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **user-voice-files**.

```
SMG-[CONFIG]> user-voice-files
Entering User voice-files setup mode.
SMG-[CONFIG]-USER_VOICE_FILES>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
exit			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
quit			Завершить данную сессию CLI
remove	<FILE_TYPE>	trunk_busy/trunk_err or/number_fail/acces s_denied_temp/servic e_restricted/access_ restricted/access_un paid/user_unallocate d/user_changing/musi c_on_hold/number_cha nged/conf_greeting/c onf_switch/record_no tification/intercom_ announce/voice_mail_ announce	Удалить пользовательский файл с заданным типом
set	<FILE_TYPE>	trunk_busy/trunk_err or/number_fail/acces s_denied_temp/servic e_restricted/access_ restricted/access_un paid/user_unallocate d/user_changing/musi c_on_hold/number_cha nged/conf_greeting/c onf_switch/record_no tification/intercom_ announce/voice_mail_ announce	Включить использование пользовательского файла с заданным типом
show files			Показать загруженные пользовательские файлы
show usage			Показать использование пользовательских файлов

3.3.40 Режим конфигурирования функций IVR

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **ivr**.

```
SMG-[CONFIG]> ivr
Entering IVR-setup mode
SMG-[CONFIG]-IVR>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
add scenario			Добавить новый файл сценария IVR
config			Возврат в меню Configuration
delete scenario			Удалить файл сценария IVR
download scenario		<SRC_PATH_AND_FILE_NAME> <DST_FILE_NAME> <SERVER_IP>	Скачать сценарий с устройства по tftp
exit			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
quit			Завершить данную сессию CLI
remove scenario		Index [0-255]	Удалить сценарий IVR
set scenario filename		Index [0-255]	Задать имя файла сценария IVR
set scenario name		Index [0-255]	Задать имя сценария IVR
set scenario path		default or /mnt/sd[abc] [1-7]	Задать путь для хранения сценариев IVR
show list scenarios			Показать все файлы сценариев IVR
show path scenario			Показать путь для хранения файлов сценариев IVR
show scenario		Index [0-255]	Показать сценарий IVR

3.3.41 Режим конфигурирования транковых групп

Для перехода в режим конфигурирования транковых групп необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **trunk group <TRUNK_INDEX>**, где **<TRUNK_INDEX>** — номер транковой группы.

```
SMG-[CONFIG]> trunk group 0
Entering trunk-mode.
SMG-[CONFIG]-TRUNK[0]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
channel add	CHAN_INDEX	0-31	Добавить в транковую группу E1-channels канал выбранного потока E1
channel order	CHAN_ORDER	successive_forward/ successive_backward/ start_first_forward/ start_last_backward	Выбрать порядок занятия каналов на транковых группах E1-channels или Linkset-Line
channel remove	CHAN_INDEX	0-31	Удалить из транковой группы E1-channels канал потока E1
config			Возврат в меню Configuration
cps max	<CPS_MAX>	0-255	Предельное значение CPS, которое может быть пропущено через транковую группу

cps warn	<CPS_WARN>	0-255	Аварийное значение CPS, при превышении которого будет выдано предупреждение в журнал аварий
destination	<TG_ENTRY> <ENTRY_INDEX>	Q.931/SS7/SIPT/ E1-channels/ Linkset-Line/ FXO-line целое число без знака	Назначить транковую группу интерфейсу Q931, ОКС-7, SIP-T, отдельным каналам потока E1, либо отдельным потокам линксета ОКС-7, FXO-линии: <ul style="list-style-type: none"> • <i>TG_ENTRY</i> — тип интерфейса; • <i>ENTRY_INDEX</i> — индекс объекта (номер потока с сигнализацией Q931/ОКС-7, группы линий, интерфейса SIP-T, линксета ОКС-7, FXO-линии).
direct prefix	<IDX>	0-255/none	Установить прямое проключение вызовов из данной транковой группы на указанный префикс, без анализа номеров вызывающего и вызываемого абонентов
disable all	<YES_NO>	yes/no	Запретить/разрешить исходящие и входящие вызовы для данной транковой группы
disable in			Запретить входящие вызовы для данной транковой группы
disable out			Запретить исходящие вызовы для данной транковой группы
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
linkset-line add	<LINE_INDEX>	0-15	Добавление в транковую группу Linkset-Line потока E1 из выбранного линксета ОКС-7
linkset-line remove	<LINE_INDEX>	0-15	Удаление из транковой группы Linkset-Line потока E1
modifiers table incoming called	<MODTBL_INDEX>	0-255/none	Задать модификатор транковой группы для модификаций, основанных на анализе номера вызываемого абонента, принятого из входящего канала
modifiers table incoming calling	<MODTBL_INDEX>	0-255/none	Задать модификатор транковой группы для модификаций, основанных на анализе номера вызывающего абонента, принятого из входящего канала
modifiers table outgoing called	<MODTBL_INDEX>	0-255/none	Задать модификатор транковой группы для модификаций, основанных на анализе номера вызываемого абонента, передаваемого в исходящий канал
modifiers table outgoing original	<MODTBL_INDEX>	0-255/none	Задать модификатор транковой группы для модификаций, основанных на анализе исходного номера вызываемого абонента, передаваемого в исходящий канал
modifiers table incoming redirecting	<MODTBL_INDEX>	0-255/none	Задать модификатор транковой группы для модификаций, основанных на анализе номера переадресующего абонента,

			передаваемого в исходящий канал
modifiers table outgoing calling	<MODTBL_INDEX>	0-255/none	Задать модификатор транковой группы для модификаций, основанных на анализе номера вызывающего абонента, принятого из входящего канала
name	<s_name>	разрешено использовать буквы, цифры, символ '_'. Максимум 31 символ	Задать имя транковой группы
quit			Завершить данную сессию CLI
radius profile incoming	<IDX>	0-31/no	Задать профиль RADIUS по входящей связи
radius profile outgoing	<IDX>	0-31/no	Задать профиль RADIUS по исходящей связи
recover on egress failure	<RECOVER>	no/yes	Восстанавливать вызовы после сбоя исходящего плача
reserv	<TG_RSV_IDX>	0-31	Установить номер резервной транковой группы
show			Показать конфигурацию транковой группы

3.3.42 Режим конфигурирования транковых направлений

Для перехода в режим конфигурирования транковых направлений необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **trunk direction <DIRECTION_INDEX>**, где **<DIRECTION_INDEX>** — номер транковой группы.

```
SMG-[CONFIG]> trunk direction 0
Entering trunk-mode.
SMG-[CONFIG] - TRUNK_DIRECTION[0]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
config			Возврат в меню Configuration
exit			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
list add	<TD_TRUNK>	0-63	Добавить транковую группу с заданным индексом в направление
list remove	<TD_TRUNK>	0-63	Удалить транковую группу с заданным индексом из направления
mode		successive_forward/ successive_backward/ first_forward/ last_backward	Задать метод выбора транк. групп в направлении: <ul style="list-style-type: none"> • Последовательно вперед; • Последовательно назад; • Начиная с первого вперед; • Начиная с последнего назад.
name	<s_name>	Строка, максимально 63 символа	Задать имя транкового направления
quit			Завершить данную сессию CLI
show			Показать настройки транк направления

ПРИЛОЖЕНИЕ А. НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЪЁМОВ КАБЕЛЯ

Таблица А1 — Назначение контактов разъемов **RJ-11** портов FXS/FXO (SMG-200)

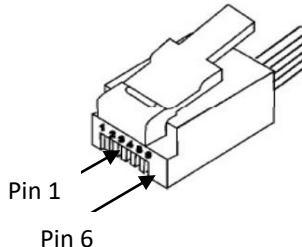
№ контакта (Pin)	Назначение	Нумерация контактов
1	не используется	
2	не используется	
3	для подключения FXS/FXO	
4	для подключения FXS/FXO	
5	не используется	
6	не используется	

Таблица А2 — Назначение контактов разъемов **RJ-48** для подключения потоков E1 (SMG-500)

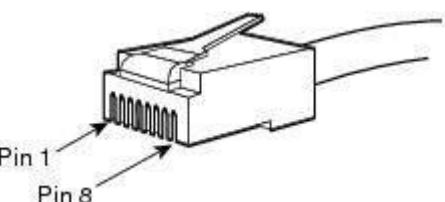
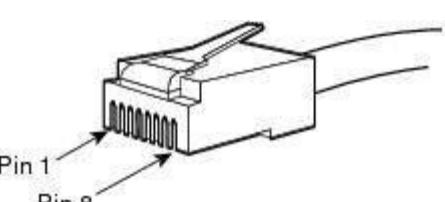
№ контакта (Pin)	Назначение	Нумерация контактов
1	RCV tip (прием данных)	
2	RCV ring (прием данных)	
3	RCV shield (экран приемника)	
4	XMT tip (передача данных)	
5	XMT ring (передача данных)	
6	XMT shield (экран передатчика)	
7	не используется	
8	не используется	

Таблица А3 — Назначение контактов разъемов **RJ-45** консольного порта

№ контакта (Pin)	Назначение	Нумерация контактов
1	не используется	
2	не используется	
3	TX	
4	не используется	
5	GND	
6	RX	
7	не используется	
8	не используется	

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. РЕЗЕРВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОГО ПО

1. Запуск резервного ПО устройства через RS-232 и TFTP

Если устройство не запускается корректно можно произвести запуск резервного программного обеспечения по сети с помощью протокола TFTP, подавая команды на устройство по интерфейсу RS-232.

Для этого необходимы следующие программы:

Программа терминалов (например, TERATERM);

Программа TFTP-сервера.

Последовательность действий для запуска резервного ПО устройства:

1. Подключиться к порту Ethernet устройства;
2. Подключить скрещенным кабелем Com-порт компьютера к Console-порту устройства;
3. Запустить терминальную программу;
4. Настроить скорость передачи 115200, формат данных 8 бит, без паритета, 1 бит стоповый, без управления потоком;
5. Запустить на компьютере программу tftp-сервера и указать путь к папке *smg200_files*, в ней создать папку *smg200*, в которую поместить файлы *smg200_kernel*, *smg200_initrd* (компьютер, на котором запущен TFTP server, и устройство должны находиться в одной сети);



Для SMG-500 имена файлов будут соответственно *smg500_kernel*, *smg500_initrd*, *smg500_devtree*.

6. Включить устройство и в окне терминальной программы при появлении записи “Autoboot in 3 seconds” остановить загрузку путем введения команды “stop”:

```
UU-Boot 2017.03-armada-17.06.3-gbddd5b3 (Dec 12 2017 - 14:43:45 +0700)
```

```
Model: Eltex Ltd SMG-200 board
Clock: CPU    1200 [MHz]
        DDR     800 [MHz]
        FABRIC  800 [MHz]
        MSS     200 [MHz]
DRAM:  2 GiB
U-Boot DT blob at : 000000007faee7d8
Comphy-0: SATA1      5 Gbps
Comphy-1: SGMII2    1.25 Gbps
Comphy-2: SGMII0    1.25 Gbps
Comphy-3: SGMII1    1.25 Gbps
Comphy-4: IGNORE
Comphy-5: IGNORE
UTMI PHY 0 initialized to USB Host0
UTMI PHY 1 initialized to USB Host1
NAND:   0 MiB
MMC:   sdhci@6e0000: 0, sdhci@780000: 1
```

```
Net:   eth0: mvpp2-0, eth1: mvpp2-1 [PRIME], eth2: mvpp2-2
Autoboot in 3 seconds
stop
smg200>>
```

7. Ввести set ipaddr <IP-адрес устройства> <ENTER>;
8. Ввести set netmask <сетевая маска устройства> <ENTER>;
9. Ввести set serverip <IP-адрес компьютера, на котором запущен tftp-сервер> <ENTER>;

```
smg200>> setenv ipaddr 192.168.2.2
smg200>> setenv netmask 255.255.255.0
smg200>> setenv serverip 192.168.2.5
```

10. Запустить устройство командой run netboot:

```
smg200>> run netboot
TFTP from server 192.168.2.5; our IP address is 192.168.2.2
Filename 'smg200/smg200 kernel'.
Load address: 0x5000000
Loading: ##### ...
...
TFTP from server 192.168.2.5; our IP address is 192.168.2.2
Filename 'smg200/smg200_devtree'.
Load address: 0x4f00000
Loading: #####
...
TFTP from server 192.168.2.5; our IP address is 192.168.2.2
Filename 'smg200/smg200_initrd'.
Load address: 0x8000000
Loading: ##### ...
...
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 08000000 ...
Image Name: smg200 Ramdisk
Image Type: AArch64 Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
Data Size: 21910437 Bytes = 20.9 MiB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
Verifying Checksum ... OK
## Flattened Device Tree blob at 04f00000
Booting using the fdt blob at 0x4f00000
Loading Ramdisk to 7e607000, end 7faec3a5 ... OK
Using Device Tree in place at 000000004f00000, end 000000004f09b72

Starting kernel ...
```

11. После запуска устройства можно обновить ПО согласно разделу 3.1.23 Обновление ПО через web-конфигуратор.

ПРИЛОЖЕНИЕ В. РАСЧЕТ ДЛИНЫ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ

Таблица В1 — Зависимость электрического сопротивления 1 км цепей абонентских кабельных линий постоянному току при температуре окружающей среды 20°С от применяемого кабеля¹

Марка кабеля для АЛГС	Диаметр жилы, мм	Электрическое сопротивление 1 км цепи, Ом, не более	Длина линии (другие ТА) при включенном режиме увеличенной дальности, км	Длина линии (другие ТА) при выключенном режиме увеличенной дальности, км
ТПП, ТППЭп, ТППЗ, ТППЭпЗ, ТППБ, ТПП эпБ, ТППЗБ, ТППБГ, ТППЭпБГ, ТППББШп, ТППЭпББШп, ТППЗББШп, ТППЭпББШп, ТППт	0,32	458,0	1,638	0,983
	0,40	296,0	2,534	1,520
	0,50	192,0	3,906	2,344
	0,64	116,0	6,466	3,879
	0,70	96,0	7,813	4,688
ТПВ, ТПЗБГ	0,32	458,0	1,638	0,983
	0,40	296,0	2,534	1,520
	0,50	192,0	3,906	2,344
	0,64	116,0	6,466	3,879
	0,70	96,0	7,813	4,688
ТГ, ТБ, ТБГ, ТК	0,40	296,0	2,534	1,520
	0,50	192,0	3,906	2,344
	0,64	116,0	6,466	3,879
	0,70	96,0	7,813	4,688
ТСтШп, ТАШп	0,50	192,0	3,906	2,344
	0,70	96,0	7,813	4,688
TCB	0,40	296,0	2,534	1,520
	0,50	192,0	3,906	2,344
КСПЗП	0,64	116,0	6,466	3,879
КСПП, КСПЗП, КСППБ, КСПЗПБ, КСППт, КСПЗПт, КСПЗПК	0,90	56,8	13,204	7,923

Расчет длины телефонной линии для разного типа кабеля²:

1 Сопротивление кабеля при температуре 20°С

$$R_{\text{каб}} = L_{\text{каб}} * R_{\text{уд}20};$$

Где:

$R_{\text{уд}20}$ [Ом/км] — удельное сопротивление кабеля при температуре 20°С по постоянному току, см. таблицу приложения Приложение В. Расчет длины телефонной линии).

2 Длина кабеля

$$L_{\text{каб}} = R_{\text{каб}} / R_{\text{уд}20} \text{ [км]}$$

3 Сопротивление шлейфа при температуре 20°С

$$L_{\text{шл}} = 2 * L_{\text{каб}}$$

$$R_{\text{шл}} = L_{\text{шл}} * R_{\text{уд}20} = 2 * L_{\text{каб}} * R_{\text{уд}20};$$

$$L_{\text{шл}} = R_{\text{шл}} / R_{\text{уд}20}.$$

Для телефонных линий сопротивление шлейфа учитывает сопротивление телефона: 600 Ом.

¹ Данные по длине линии для ТА Русь будут отличаться в меньшую сторону от указанных в таблице.

² Выкладка с сайта <http://izmer-ls.ru/shle.html>

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ПЕРЕДАЧА НАСТРОЕК ДВО ОТ RADIUS-СЕРВЕРА ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКИХ АБОНЕНТОВ



Доступно при наличии лицензий SMG-PBX и SMG-VAS.

На шлюзе существует возможность передавать настройки услуг ДВО для динамических абонентов при помощи команд от RADIUS-сервера, посылаемых в ответ на запросы RADIUS-Authorization при регистрации. Команды передаются в текстовом виде с использованием Vendor-Specific атрибута (см. раздел 3.1.17.3) с номером вендора, закреплённым за «ООО Предприятие «ЭЛТЕКС» и равным 35265, и именем атрибута "Eltex-AVPair", имеющим номер 1.

В общем виде формат атрибута Eltex-AVPair выглядит следующим образом:

```
Vendor-Specific(26) : Eltex(35265) : Eltex-AVPair(1) :<$COMMAND-STRING>
```

Передавая различные команды в строке \$COMMAND-STRING, возможно передавать следующие параметры:

- включение/отключение услуг ДВО динамическим абонентам;
- настройки подключенных услуг (номера для переадресаций, количество подписчиков BLF);
- отключение всех услуг ДВО у абонента.

Синтаксис запросов

Команда состоит из начального текстового идентификатора команды, идентификатора подключения/отключения услуги ДВО, для которой производится настройка и команды настройки ДВО.

«UserService:» — текстовый идентификатор, определяющий, что данный атрибут содержит команду для управления ДВО.

«CFU=», «CFB=», «CFNR=», «CFOS=», «CT=», «CallPickup=», «HOLD=», «BLF=», «Intercom=», «Conf=», «3PTY=», «ClearAll=» — идентификатор подключения/отключения услуг ДВО, может принимать значения yes или no, для включения или отключения услуги ДВО соответственно.

- CFU — переадресация безусловная;
- CFB — переадресация по занятости;
- CFNR — переадресация по неответу;
- CFOS — переадресация по недоступности;
- CT — передача вызова;
- CallPickup — перехват вызова;
- HOLD — удержание вызова;
- BLF — индикация занятой линии (BLF);
- Intercom — доступ к интерком и пейджинговым вызовам;
- Conf — конференция с последовательным сбором;
- 3PTY — трёхсторонняя конференция;
- ClearAll — доступ к сервису «Отмена всех услуг».

«numCFU=», «numCFB=», «numCFNR=», «numCFOS=» — команды настройки ДВО «Переадресация вызова», в качестве значения может передаваться списочный номер телефона абонента, на который настраивается переадресация вызова.

«limitBLF=» — команда настройки ДВО «Индикация занятой линии (BLF)», в качестве параметра может передаваться количество подписчиков.

«CT=», «CallPickup=», «Intercom=», «Conf=», «3PTY=», «ClearAll=» — не имеют дополнительных настроек.

«UserService:none» — команда для отключения ДВО абоненту.

Если абоненту были подключены услуги ДВО, т.е. был передан идентификатор подключения/отключения услуг ДВО, равный значению "yes", то отключить данную услугу можно, только передав значение "no" для данного абонента. Если после подключения услуги ДВО в последующих сообщениях от RADIUS-сервера не было передачи информации о подключенном ДВО, то услуга считается активной до передачи параметра "no".



Если абоненту были подключены какие-либо ДВО и через некоторое время он стал не активен (истекло время регистрации на устройстве), то его ДВО считаются активными до передачи параметра «UserService:none» для данного абонента.

После перезагрузки устройства ДВО, подключенные абоненту, остаются активными.

Примеры подключения услуг

Задача 1

Подключение абоненту услуги «Безусловная переадресация вызова» на номер 12345, «Переадресации по неответу» на номер 56789 и услуги «Перехват вызова».

Действия

Необходимо передать запрос следующего содержания:

```
UserService:CFU=yes;numCFU=12345;CFNR=yes;numCFNF=56789;CallPickup=yes"
```

Задача 2

Отключение абоненту услуг «Безусловная переадресация вызова», «Перехват вызова» и подключения услуг «BLF на 10 подписчиков» и «Передачи вызова».

Действия

Необходимо передать запрос следующего содержания:

```
UserService:CFU=no;CallPickup=no;CT=yes;BLF=yes;limitBLF=5;
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ МАРШРУТИЗАЦИИ, АБОНЕНТОВ И СЛ

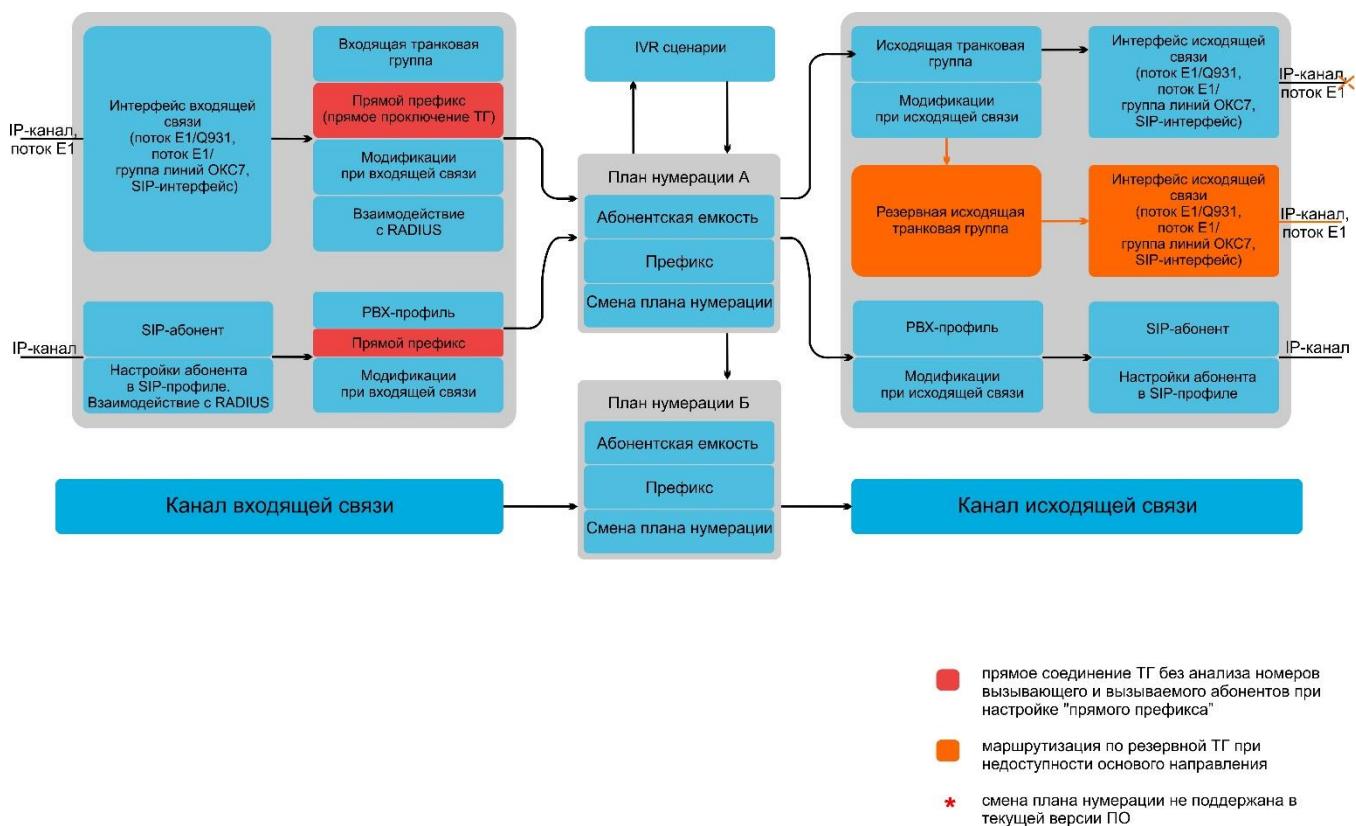


Рисунок 20 — Взаимосвязь параметров маршрутизации, абонентов и СЛ

Входящий вызов из IP- либо TDM-канала поступает на входящий интерфейс, далее в транковой группе (ТГ) посредством протокола RADIUS (если используется) определяется возможность дальнейшей маршрутизации вызова. В ТГ производятся модификации номеров при входящей связи, после чего вызов по префиксу маршрутизируется в исходящий канал либо на SIP-абонента. Если во входящей ТГ настроен "прямой префикс", то вызов маршрутизируется в исходящую ТГ, настроенную в параметрах этого префикса, без анализа номеров вызываемого и вызывающего абонентов. В исходящей ТГ производятся модификации номеров, после чего вызов поступает в исходящий интерфейс/канал. Если исходящее направление недоступно, то вызов будет направлен по резервному направлению (если настроено).

Входящий вызов от SIP-абонента поступает на входящий SIP-интерфейс (SIP-профиль), в профиле посредством RADIUS (если данный протокол используется) определяется возможность дальнейшей маршрутизации вызова. Через PBX-профиль, в котором осуществляются модификации номеров, вызов по префиксу маршрутизируется в исходящий канал либо на SIP-абонента. В исходящей ТГ производятся модификации номеров, после чего вызов поступает в исходящий интерфейс/канал. Если исходящее направление недоступно, то вызов будет направлен по резервному направлению (при условии, что таковое направление настроено).

Для задания номерной емкости шлюза SMG на префикс используется модификатор "абонентская ёмкость". Данные номера будут принадлежать шлюзу, хотя могут быть и не назначены абонентам.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ SMG В ПУБЛИЧНОЙ СЕТИ

При установке и настройке SMG следует уделить внимание настройкам безопасности — организации доступа к управлению и мониторингу АТС, а также безопасности обработки вызовов. Также следует уделить внимание резервному копированию конфигурации.

Организация доступа подразумевает:

- смену стандартных паролей на WEB и CLI;
- создание ограниченных учётных записей для отдельных видов настроек и мониторинга;
- настройку ограничений IP-адресов и/или подсетей, с которых может производиться конфигурирование и мониторинг;
- настройку статического брандмауэра, ограничивающего доступ к интерфейсам сигнализации и управления только доверенными узлами;
- настройку динамического брандмауэра, что позволит в автоматическом режиме отсечь нежелательные попытки доступа для общедоступных интерфейсов.



Применение SMG в публичной сети нежелательно без использования дополнительных средств защиты, таких как пограничный контроллер сессий (SBC), межсетевой экран (firewall) и т.п.

Смена паролей на WEB и CLI



Смена паролей для учетных записей admin/root является обязательной для обеспечения безопасности устройства.

Смена паролей производится через меню «Пользователи: Управление».

Смена пароля WEB для учетной записи admin производится в блоке «Установить пароль администратора веб-интерфейса».

Смена пароля CLI для учётной записи admin производится в блоке «Установить пароль администратора для telnet и ssh». Более подробную информацию по настройке можно найти в разделе 3.1.26 Меню «Управление».

Смена пароля для учетной записи root производится через shell. Для того чтобы изменить пароль, нужно подключиться к SMG через ssh/console и выполнить следующие команды:

```
SMG200>
SMG200> sh (выход из режима cli в режим shell)
/home/admin #
/home/admin #
/home/admin # passwd root (команда для смены пароля root)
Changing password for root
New password: (ввести новый пароль)
Retype password: (повторить новый пароль)
Password for root changed by root
/home/admin #
/home/admin #
/home/admin # save
tar: removing leading '/' from member names
***Saved successful
New image 0
Restored successful
/home/admin #
```

Создание ограниченных учетных записей

Создание ограниченных учётных записей для WEB производится через меню «Пользователи: Управление».

- В блоке «Пользователи веб-интерфейса» нажать «Добавить»;
- Задать имя и пароль пользователя;
- Выбрать разрешения доступа.

Для CLI создание ограниченных учётных записей не поддерживается. Более подробную информацию по настройке можно найти в разделе 3.1.26 Меню «Управление».

Ограничение доступа к интерфейсам сигнализации и управления

Настройка ограничений производится в меню «Настройки TCP/IP» -> «Сетевые интерфейсы».

- Зайти в настройки сетевого интерфейса;
- В блоке «Сервисы» отключить все неиспользуемые на интерфейсе протоколы управления и сигнализации;
- Для интерфейса управления рекомендуется разрешать доступ только к web-интерфейсу и ssh.

Более подробную информацию по настройке можно найти в разделе 3.1.13.3 Сетевые интерфейсы.

Доступ к устройству по протоколу telnet должен быть запрещен через публичный IP-адрес.

Управление должно быть разрешено НЕ через публичные адреса. Если все-таки используется управление через публичный IP, то необходимо обязательно использовать список разрешенных IP-адресов — нужно внести в белый список адрес, с которого будет разрешено подключение. Для всех остальных адресов доступ должен быть запрещен.

Смена стандартных портов для доступа к устройству

Настройка производится в меню «Настройки TCP/IP» -> «Сетевые параметры».

- Сменить стандартные (22 для ssh и 23 для telnet) порты доступа к устройству по протоколам ssh/telnet;
- Стандартный порт для доступа к устройству через web (по протоколу http) можно изменить через CLI. Для этого необходимо подключиться к SMG через ssh/console и выполнить следующие команды:

```
SMG200>
SMG200> config
Entering configuration mode.
SMG200-[CONFIG]> network
Entering Network mode.
SMG200-[CONFIG]-NETWORK>
PORT Number in the range 1-65535
SMG200-[CONFIG]-NETWORK> set settings web (указать необходимый порт в диапазоне 1-65535)
```

Для доступа к web-интерфейсу рекомендуется использовать протокол HTTPS. Настроить его работу можно в разделе «Безопасность» -> «Настройка SSL/TLS». В настройках SSL/TLS «Протокол взаимодействия с web-конфигуратором» должен быть выбран режим «только HTTPS». Также возможно использование авторизации через PAM/RADIUS. Более подробную информацию по настройке можно найти в разделе 3.1.16.1 Настройка SSL/TLS.

Настройка списка разрешенных IP-адресов

Настройка производится в меню «Безопасность» -> «Список разрешенных IP адресов».

- Внести в белый список адреса, с которых разрешен доступ к устройству через web-конфигуратор и по протоколам telnet/ssh;
 - Включить опцию «Доступ только для разрешенных IP-адресов»;
 - Нажать кнопки «Применить» и «Подтвердить».

Более подробную информацию по настройке можно найти в разделе 3.1.16.5 Список разрешенных IP-адресов.

Настройка статического брандмауэра

Статический брандмауэр служит для ограничения доступа к сетевым интерфейсам по списку заранее заданных правил.

Настройка производится в меню «Безопасность -> Статический брандмауэр».

- Зайти в настройки брандмауэра;
- Создать профиль брандмауэра, нажав кнопку «Добавить»;
- Задать имя профиля, нажать «Далее»;
- Задать правила фильтрации для входящего и исходящего трафика. При этом надо помнить, что если входящий или исходящий пакет не попал ни под одно правило фильтрации, то для него применяется действие «Accept» (разрешить прохождение пакета). Поэтому, если требуется разрешить доступ лишь некоторым узлам и запретить всем прочим, то необходимо конфигурировать профиль брандмауэра так, чтобы последним правилом было правило с типом источника и назначение «Любое» и действием «Reject» или «Drop» (отбросить пакет с уведомлением по ICMP или отбросить без уведомления);
- В блоке «Интерфейс» выбрать сетевые интерфейсы, для которых будет применяться фильтрация;
- Нажать кнопку «Сохранить», расположенную под списком интерфейсов;
- Нажать кнопку «Применить», расположенную вверху страницы;
- Нажать кнопку «Сохранить», расположенную над таблицами фильтров.

Более подробную информацию по настройке можно найти в разделе 3.1.16.4 Статический брандмауэр.

Настройка динамического брандмауэра

Динамический брандмауэр служит для ограничения доступа к сетевым интерфейсам на основе анализа запросов к различным сервисам. При обнаружении повторяющихся неудачных попыток обращения к сервису с одного и того же IP-адреса динамический брандмауэр производит его временную блокировку. Если адрес попадает во временную блокировку несколько раз, он блокируется постоянно в чёрном списке адресов.

Настройка производится в меню «Безопасность -> Динамический брандмауэр».

- Зайти в настройки брандмауэра;
- Внести в белый список адреса доверенных узлов и подсетей;
- Поставить флажок «Включить»;
- Нажать кнопку «Применить».

Более подробную информацию по настройке можно найти в разделе 3.1.16.2 Динамический брандмауэр.

Не рекомендуется для сигнализации SIP использовать стандартный порт 5060. Необходимо периодически проверять информацию в разделе «Безопасность» -> «Журнал заблокированных адресов». В нем отображается список заблокированных динамическим брандмауэром адресов, с которых была произведена неудачная попытка получения доступа к устройству.

Рекомендуется периодически менять пароли для доступа к устройству через web/ssh. Политика смены паролей должна определяться вашей службой безопасности.



Рекомендуется использовать актуальную версию ПО: <https://eltex-co.ru/support/downloads/>.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. ГОЛОСОВЫЕ СООБЩЕНИЯ И МУЗЫКА НА УДЕРЖАНИИ МОН

На устройстве по умолчанию записаны фразы для выдачи голосовых сообщений и для выдачи мелодии на удержании (Music on Hold). Выдача сообщения происходит по определенному событию, список сообщений и соответствия их тому или иному событию представлены в таблице ниже.

Таблица Ж1 — Сообщения и события МОН

Название	Расшифровка	Событие
TRUNK_BUSY	«На данном направлении перегрузка»	Нет свободных каналов на исходящем направлении. Исходящие каналы заблокированы или в нерабочем состоянии. При получении Q.850 cause = 34
NUMBER_FAIL	«Неправильно набран номер»	При звонке на несуществующий префикс При получении Q.850 cause = 3, 28
ACCS_DENIED_TEMP	«Номер временно не может быть вызван»	При вызове незарегистрированного абонента При получении Q.850 cause = 27
ACCESS_RESTRICT	«Данный вид связи не входит в перечень услуг с Вашего аппарата»	Ограничение входящей связи у абонента Ограничение звонка по категориям доступа При получении Q.850 cause = 21
USER_UNALLOCATED	«Аппарат абонента не подключен к станции»	При звонке на префикс с типом «модификатор» При получении Q.850 cause = 1
USER_CHANGE	«Абонент изменил номер»	При получении Q.850 cause = 22
МОН	Музыка на удержании	При постановке абонента на удержание

Управление выдачей голосовых сообщений находится в настройке транк. групп и в настройках PBX-профилей для абонентов.

Голосовые сообщения, сконфигурированные в транк. группе, могут не работать в некоторых случаях, если этого не предусматривает протокол. Например, как с Q.931, в котором в отдаче сообщений участвует только Network сторона, для User при этом такого функционала не предусмотрено.

Сообщение МОН выдается безусловно, независимо от настроек.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РАБОТА С УСЛУГАМИ ДВО

На устройстве, начиная с версии ПО 2.15.01, реализованы следующие услуги ДВО:

- *Переадресация безусловная* — активация услуги безусловной переадресации (*CF Unconditional*);
- *Переадресация по занятости* — активация услуги переадресации по занятости (*CF Busy*);
- *Переадресация по неответу* — активация услуги переадресации по неответу (*CF No Reply*);
- *Переадресация по недоступности* — активация услуги переадресации по недоступности (*CF Out of Service*);
- *Переадресация по времени* — (*CF Time*);
- *Удержание вызова* (*Call hold*);
- *Передача вызова* — активация услуги передача вызова (*Call Transfer*);
- *Трёхсторонняя конференция* (*3Way*);
- *Перехват вызова* (*Call pickup*);
- *Конференцсвязь с последовательным сбором* (*CONF*);
- *Отключение конференции при разрыве инициатора* — при установке этого флага конференция будет отключена, когда инициатор покинет конференцию. В противном случае конференция будет сохранена после отбоя инициатора и будет отключена только при выходе из неё последнего участника.
- *Интерком вызов* — активация доступа к услуге исходящего интерком или пейджинг-вызова (вызов с автоматическим ответом стороны Б) (*Intercom*);
- *Замена пароля* (*PWD*);
- *Ограничение исходящей связи* (*Out calls restrict*);
- *Исходящая связь по паролю* (*PWD ACT*);
- *Активация пароля* (*RBP*);
- *Следуй за мной* (*Follow me*);
- *Следуй за мной (по неответу)* (*Follow me no answer*);
- *Парковка вызова*;
- *Постановка в слот* (*Call Park Set*);
- *Извлечение из слота* (*Call Park Get*);
- *Голосовая почта* (*Voice Mail*);
- *Запись разговора по требованию*;
- *Вмешательство* (*Intervention*);
- *Не беспокоить* (*DND*);
- *Черный список* (*Blacklist*);
- *Отмена всех услуг* (*Clear All*).

Начиная с версии ПО 3.20.10 добавились:

- *Анонимный вызов (Anonymous call);*
- *Запрет анонимных вызовов (Reject anonymous calls);*
- *Напоминание (Reminder).*

Для пользования услугами ДВО абонентом необходимо в настройках абонента установить флаг «Использовать ДВО».

Для активации определенной услуги ДВО необходимо в настройках абонента установить флаг напротив необходимой услуги в меню «Активация услуг ДВО».

SIP абонент		Активация услуг ДВО
Число абонентов	1 Максимальное число абонентов 250.	<input type="checkbox"/> Переадресация безусловная
Начальное название	Subscriber#000	<input type="checkbox"/> Переадресация по занятости
Начальный номер		<input type="checkbox"/> Переадресация по неответу
Начальный номер АОН		<input type="checkbox"/> Переадресация по недоступности
Использовать номер АОН при переадресации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Переадресация по времени
Тип номера АОН	Subscriber	<input type="checkbox"/> Удержание вызова
Категория АОН	1	<input type="checkbox"/> Передача вызова
Режим работы линий	Совмещенный	<input type="checkbox"/> Трёхсторонняя конференция
Количество линий	1	<input type="checkbox"/> Перехват вызова
Количество линий переадресации	0	<input type="checkbox"/> Конференцсвязь с последовательным сбором
IP адрес:Порт	0.0.0.0 : 0	<input type="checkbox"/> Отключение конференции при разрыве инициатора
Разрешить звонки без регистрации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Интерком-вызов
SIP домен		<input type="checkbox"/> Замена пароля
SIP-профиль	Любой	<input type="checkbox"/> Ограничение исходящей связи
PBX-профиль	Нет	<input type="checkbox"/> Исходящая связь по паролю
Категория доступа	[0] AccessCat#0	<input type="checkbox"/> Активация пароля
План нумерации	[0] NumberPlan#0	<input type="checkbox"/> Следй за мной
Авторизация	Нет	<input type="checkbox"/> Следй за мной (по неответу)
Логин		<input type="checkbox"/> Парковка вызова
Пароль		<input type="checkbox"/> Постановка в спот
Не учитывать порт-источник после регистрации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Извлечение из спота
Режим обслуживания абонента	Включен	<input type="checkbox"/> Голосовая почта
Отображаемое имя		<input type="checkbox"/> Запись разговора по требованию
Использование отображаемого имени	Никогда	<input type="checkbox"/> Вмешательство
Множественная регистрация (SIP-forking)		<input type="checkbox"/> Не беспокоить
SIP-forking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Черный список
Количество регистрируемых контактов	2	<input type="checkbox"/> Анонимный вызов
Настройки индикации занятости линии (BLF)		<input type="checkbox"/> Запрет анонимных вызовов
Разрешить подписку на события	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Напоминание
Количество подписчиков	10	<input type="checkbox"/> Отмена всех услуг
Группа мониторинга	0	
Настройки интерком вызова		
Тип интерком вызова	Односторонний	
Приоритет интерком вызова	3	
SIP-заголовок для интерком	Answer-Mode: Auto	
Пауза перед ответом (сек)	0	
Настройки ДВО		
CLIRO	<input type="checkbox"/>	
Использовать ДВО	<input checked="" type="checkbox"/>	
Запретить вмешательство в разговор	<input type="checkbox"/>	
Уведомлять о начале вмешательства	<input type="checkbox"/>	
Настройки КПВ		
Режим работы	По умолчанию	
Имя файла		

1. Работа с услугами «Удержание вызова», «Передача вызова» и «Трёхсторонняя конференция»

Для работы с услугой «передача вызова» необходимо, чтобы сторона абонентского терминала поддерживала передачу FLASH по SIP методами SIP-INFO, RFC2833. На стороне абонентского терминала также необходима настройка передачи сигналов DTMF методами inband, SIP-INFO либо RFC2833, убедитесь, что аналогичный метод выбран в настройке абонентского SIP-профиля.

Пример настройки услуги «Передача вызова»

Абонент А звонит абоненту В, во время разговора абонент В может нажать FLASH и поставить абонента А на удержание, в это время абоненту А будет выдаваться сигнал «Музыка на удержании», а абонент В будет слышать сигнал «Ответ станции», в это время начинают работать таймауты набора номера абонента С, их значения указаны ниже. После набора номера и ответа абонента С возможны варианты:

Находясь в состоянии разговора с абонентом А, установить его на удержание с помощью короткого отбоя flash (R), дождаться сигнала «ответ станции» и набрать номер абонента С. После ответа абонента С возможно выполнение следующих операций:

- R 0 — отключение абонента, находящегося на удержании, соединение с абонентом, находившимся на связи;
- R 1 — отключение абонента, находящегося на связи, соединение с абонентом, находившимся на удержании;
- R 2 — переключение на другого абонента (смена абонента);
- R 3 — трёхсторонняя конференция;
- R 4 — передача вызова. Устанавливается разговорное соединение между абонентами А и С;
- отбой — передача вызова, устанавливается разговорное соединение между абонентами А и С.

Таймауты услуги «Передача вызова» — на текущий момент установлены только значения по умолчанию, конфигурирование данных таймаутов будет реализовано в следующих версиях ПО:

- таймаут набора первой цифры: 15 сек.
- таймаут набора следующей цифры: 5 сек.
- таймаут выдачи сигнала «занято»: 60 сек.

2. Работа с услугой «Переадресация»

Конфигурирование услуги «переадресация вызова» может выполняться при помощи соответствующей настройки в web-конфигураторе в меню «SIP-абоненты»/«Управление ДВО»/«Выбор необходимого абонента» (раздел 3.1.7.1.3) либо при помощи управления услугами ДВО с телефонного аппарата (согласно РД-45), данный метод будет описан ниже.

Настройка ДВО с телефонного аппарата (согласно РД-45)

Абонент может сам себе установить и снять услугу при помощи набора определенных префиксов на своем телефонном аппарате. Префиксы услуги «переадресация» конфигурируются в плане нумерации (раздел 3.1.4 Планы нумерации), для этого необходимо добавить новый префикс со значением «Тип префикса»/«Префикс ДВО».

Планы нумерации

Основные параметры префикса 1	
Название	Prefix#01
План нумерации	[0] NumberPlan#0
Категория доступа	[0] AccessCat#0
Проверять категорию доступа	<input type="checkbox"/>
Тип префикса	Префикс ДВО
Тип услуги ДВО	Не определена
Действие	Не определено
Приоритет	100
Таймеры при прямом выходе	
Short timer	5
Duration	30
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

Для ДВО рекомендуется использовать следующие значения префиксов:

Переадресация безусловная (CF Unconditional):

установка (*21* | *21*x.#);
снятие (#21#);
контроль (*#21* | *#21*x.#).

Переадресация по занятости (CF Busy):

установка (*22* | *22*x.#);
снятие (#22#);
контроль (*#22* | *#22*x.#).

Переадресация по неответу — (CF No reply).

установка (*27* | *27*x.#);
снятие (#27#);
контроль (*#27* | *#27*x.#).

Переадресация по недоступности (CF Out Of Service)

установка (*62* | *62*x.#);
снятие (#62#);
контроль (*#62* | *#62*x.#).

Переадресация по времени (CF Time)

установка (*28*x.#);
снятие (#28#);
контроль (*#28# | *#28*x.#).

Значение цифр 21, 22, 27, 62, 28 может быть любое, в данных примерах приведены рекомендованные значения.



В плане нумерации абонентского терминала должны быть прописаны префиксы для управления услугами ДВО. Работа с услугами ДВО на шлюзе осуществляется после приема сообщения INVITE с необходимой комбинацией цифр от абонентского терминала.

Таймауты услуги «переадресация», на текущий момент установлены только значения по умолчанию, возможность конфигурирования данных таймаутов будет реализована в следующих версиях ПО:

- таймаут переадресации по неответу — (CF No reply): 10 сек;
- таймаут переадресация по недоступности (CF Out Of Service): 10 сек.

Пример настройки услуг ДВО с телефонного аппарата

Задача

Абоненту необходимо назначить безусловную переадресацию на номер 222333444.

Действия

Абонент активирует услугу набором *21*, в ответ слышит сигнал «ответ станции».

Проконтролировать подключение услуги можно, набрав *#21*. При подключенной услуге абонент услышит сигнал «ответ станции». При отключеной услуге абонент услышит сигнал «занято».

Абонент задает номер для переадресации набором *21*222333444#, в ответ слышит сигнал «ответ станции».

Проконтролировать, что услуга подключена на конкретный номер, можно, набрав *#21*222333444#. Если услуга подключена и набранный номер совпадает с ранее заданным, то абонент услышит сигнал «ответ станции». Если услуга не подключена или набранный номер не совпадает с ранее заданным, то абонент услышит сигнал «занято».

Для деактивации услуги абоненту необходимо набрать #21#

Пример настройки услуги «Переадресация по времени»

Задача

Абоненту необходимо назначить переадресацию по времени в период с 12 до 14 с Пн по Пт на номер 222333444.

Действия

В разделе Внутренние ресурсы -> Переадресация по времени необходимо создать и/или отредактировать расписание, поставив галочки на тех часах и днях недели, в которые нужно, чтобы срабатывала переадресация, для данного примера это столбцы 12, 13, 14 для строк Пн, Вт, Ср, Чт, Пт.

В настройках SIP-абонента, на котором необходимо настроить переадресацию, включить ДВО переадресации по времени.

Абонент задает номер для переадресации и расписание, настроенное в первом действии набором *28*<number>*<schedule idx>#, где <number> — номер, на который будет переадресован вызов, <schedule idx> — индекс расписания, по которому будет выполняться переадресация. Для данного примера набор будет выглядеть следующим образом: *28*222333444*0#.

Проконтролировать, что услуга подключена можно, набрав *#28*222333444*0#. Если услуга подключена, набранный номер и расписание совпадают с ранее заданным, то абонент услышит сигнал «ответ станции». Если услуга не подключена или набранный номер и расписание не совпадают с ранее заданным, то абонент услышит сигнал «занято».

Для деактивации услуги абоненту необходимо набрать #28#

3. Конференцсвязь с последовательным сбором участников

Услуга позволяет абоненту-инициатору создать конференцсвязь, последовательно добавляя абонентов-участников, используя для этого удержание абонентов.

При отбое абонента-инициатора остальным участникам подается сигнал «Занято» в случае, если у абонента-инициатора включено ДВО «Отключение конференции при разрыве инициатора». Если ДВО выключено, то при отбое абонента-инициатора конференция продолжает работать. Максимальное количество участников на все собранные конференции для SMG-200 — 50, для SMG-500 — 100. В одной конференции может быть не более 40 участников. Например: на SMG-200 можно собрать одну конференцию на 40 участников и одну — на 10 участников, 5 конференций на 10 участников и т.д. На SMG-500 можно собрать две конференции на 40 участников и одну — на 20 участников, 5 конференция на 20 участников и т.д.

Данный функционал можно активировать как на аналоговых телефонах при помощи клавиши R (короткий отбой (FLASH)) так и на SIP-телефонах при помощи клавиш CONF&TRANSFER/HOLD).

Доступ к услуге контролируется флагом категории ДВО «Конференцсвязь с последовательным сбором».

Описание функционала для аналоговых телефонных аппаратов

Использование	* 71# <КФС> R <OC> <НОМЕР 1><КФС> R <OC> <НОМЕР 2><КФС> ...
---------------	---

где:

<НОМЕР N> — номер абонента — участника конференц-связи;

<КФС> — состояние конференц-связи;

<ОС> — сигнал ответ станции, ожидается набор номера абонента, которого необходимо добавить в конференцию;

R — короткий отбой (<FLASH>), если на телефонном аппарате нет кнопки <FLASH>, можно использовать кнопки * или #. Для этого необходимо в SIP-профиле в разделе Приём/передача DTMF выставить опцию "HOLD постановка/снятие по" flash/*/#;

Для работы услуги требуется наличие префикса ДВО "Конференцсвязь" в плане нумерации.

Для работы услуги требуется установленные опции "Удержание вызова" и "Конференцсвязь с последовательным сбором" в блоке ДВО в настройках SIP-абонента.

Пример использования конференц-связи с последовательным набором, когда абонент А собирает в конференцию абонентов Б и С:

Абонент А совершает вызов на *71# слышит приветственное сообщение "Добро пожаловать в конференцию", далее ставит конференцию на удержание <R> и набирает номер абонента Б, после того как абонент Б принял вызов, соединение между А и Б разрывается и они оба добавляются в конференцию. Абонент Б слышит приветственное сообщение, после этого в конференции находятся абоненты А, Б. Абонент А снова ставит конференцию на удержание <R> и набирает номер абонента С. После того как абонент С принял вызов, соединение между А и С разрывается и они оба добавляются в конференцию. Абонент С слышит приветственное сообщение, после этого в конференции находятся абоненты А, Б, С.

Описание функционала для SIP-телефонов.

Использование	CONF TRANSFER <НОМЕР 1> TRANSFER <НОМЕР 2> CONF <КФС> ...
Использование	* 71# HOLD <НОМЕР 1> <КФС> <НОМЕР 2> <КФС> HOLD <КФС> ...

где:

<НОМЕР N> — номер абонента — участника конференц-связи;

<КФС> — состояние конференц-связи;

CONF — конференция (должна соответствовать RFC 4579, и номер конференции должен быть идентичен префиксу ДВО "Конференцсвязь" в плане нумерации);

HOLD — удержание вызова;

TRANSFER — передача вызова.

Для работы услуги требуется наличие префикса ДВО "Конференцсвязь" в плане нумерации.

Для работы услуги через "HOLD" требуется установленные опции "Удержание вызова" и "Конференцсвязь с последовательным сбором" в блоке ДВО в настройках SIP-абонента и дополнительно требуется активировать ДВО "Передача вызова" и в настройках SIP абонента увеличить количество линий до 2, для абонента инициатора для сценария сбора конференции через CONF&TRANSFER.

Пример сбора конференции для SIP-телефона через CONF&TRANSFER

Сбор из разговора:

- А делает вызов на Б, Б отвечает.
- А нажимает кнопку <CONF> на телефоне.
- Оба номера попадают в конференцию, конференция собрана.
- Добавление последующих участников:
 - А нажимает <TRANSFER>, набирает номер С, С отвечает и попадает в конференцию;
 - Станция отбивает вызов А-С;
 - А снимает конференцию с удержания (<CONF>) — теперь все абоненты в конференции.
 - Либо А не снимает конференцию с удержания и сразу делает трансфер (<TRANSFER>) на следующего абонента Д (добавляет в конференцию) и так далее.

Сбор кнопкой <CONF>:

- А нажимает <CONF>, тем самым совершает вызов на *71# слышит приветственное сообщение "Добро пожаловать в конференцию";
- Добавление последующих участников:
 - А нажимает <TRANSFER>, набирает номер Б, Б отвечает и попадает в конференцию;
 - Станция отбивает вызов А-Б;
 - А снимает конференцию с удержания (CONF) — теперь все абоненты в конференции
 - Либо А не снимает конференцию с удержания и сразу делает трансфер на следующего абонента С (добавляет в конференцию) и так далее.

4. Перехват вызова

Услуга позволяет ответить на вызов другого абонента.

Доступ к услуге контролируется флагом категории ДВО «Перехват вызова».

Использование	* 66 * <НОМЕР> #
---------------	------------------

<НОМЕР> — номер абонента, чей вызов перехватывается.

5. Интерком и пейджинговые вызовы

Услуга позволяет абоненту производить вызов с автоматическим ответом телефонного аппарата на стороне Б. Необходимо учитывать, что используемые аппараты должны иметь поддержку режима ответа Answer-Mode: Auto по RFC5373.

Доступ к услуге контролируется флагом категории ДВО «Интерком вызов».

Использование	* 80 * <НОМЕР> #
---------------	------------------

<НОМЕР> — номер абонента, на которого совершается интерком вызов. Услуга пейджингового вызова работает аналогично интерком вызов, но позволяет совершать вызовы на группу абонентов, используя номер конференции. Для этого необходимо в настройке групп вызова (раздел «Группы вызова») задать группу вызова с номером конференции и добавить в неё всех абонентов, которые должны вызываться услугой.

Использование	* 81 * <НОМЕР> #
---------------	------------------

<НОМЕР> — номер конференции, на которую совершается пейджинговый вызов.

6. Активация/деактивация пароля, исходящая связь по паролю

Эти услуги дают абоненту возможность обойти установленные ограничения на доступ к услугам связи, т.е. ограничения, заданные услугой ДВО «Ограничение исходящей связи».

Например, если установлено ограничение на исходящую связь, то услуга «Исходящая связь по паролю» дает возможность отменить ограничение доступа только для следующей за ней попытки установления исходящего соединения. Услуга «Активация/деактивация пароля» отменяет/устанавливает ограничение на исходящую связь для всех последующих попыток исходящей связи.

Доступ к услуге контролируется флагом категории ДВО «Активация/деактивация пароля».

Доступ к услуге «Исходящая связь по паролю» контролируется одноименным флагом категории ДВО.

Код-пароль — активация	* 29 * <ПАРОЛЬ> #
Код-пароль — деактивация	# 29 #
Исходящая связь по паролю	* 32 * <ПАРОЛЬ> #

<ПАРОЛЬ> — личный код-пароль абонента.

7. Замена код-пароля

Эта услуга позволяет абоненту изменить код-пароль, назначенный обслуживающим персоналом АТС. Доступ к услуге контролируется флагом категории ДВО «Замена пароля».

Замена	* 30 * <ПАРОЛЬ1> * <ПАРОЛЬ2> * <ПАРОЛЬ2> #
--------	--

<ПАРОЛЬ1> — действующий код-пароль;

<ПАРОЛЬ2> — новый код-пароль, его нужно набрать дважды. Код-пароль должен состоять из четырех цифр.

8. Ограничение исходящей связи

Услуга позволяет установить ограничение на доступ с телефонного аппарата абонента к определенным видам исходящей связи. Для использования этой услуги определены следующие группы видов связи:

Группа 1 — только связь со спецслужбами;

Группа 2 — только связь со спецслужбами и местная связь;

Группа 3 — виды связи, отнесенные к группам 1 и 2 и зоновая связь;

Группа 4 — виды связи, отнесенные к группе 3 и междугородняя связь.

Тип связи задается в параметрах префиксов.

Для обхода ограничения, установленного с помощью этой услуги, можно использовать услуги «Исходящая связь по паролю» и «Код-пароль — активация». Для восстановления ограничения, снятого услугой «Код-пароль — активация», используйте услугу «Код-пароль — деактивация».

Доступ к услуге контролируется флагом категории ДВО «Ограничение исходящей связи».

Заказ услуги	* 34 * <ПАРОЛЬ> * N #
Отмена услуги	# 34 * <ПАРОЛЬ> #
Контроль	* # 34 * <ПАРОЛЬ> #

<N> — номер группы разрешенных видов связи.

9. Не беспокоить

Услуга позволяет запретить входящие вызовы. Тем не менее, можно назначить белый список номеров абонентов, которые смогут производить вызов, даже в режиме «не беспокоить».

Доступ к услуге контролируется флагом категории ДВО «Не беспокоить».

Заказ услуги	* 26 #
Отмена услуги	# 26 #
Контроль	* # 26 #
Добавить номер в белый список	* 26 * <НОМЕР> #
Удалить номер из белого списка	# 26 * <НОМЕР> #
Удалить все номера из белого списка	# 26 * 0 # # 26 * 00 #

10. Черный список

Услуга позволяет запретить вызовы на абонента для определенных номеров.

Доступ к услуге контролируется флагом категории ДВО «Черный список».

Заказ услуги	* 61 * <ПАРОЛЬ> #
Отмена услуги	# 61 * <ПАРОЛЬ> #
Контроль	* # 61 * <ПАРОЛЬ> #
Добавить номер в чёрный список	* 61 * <ПАРОЛЬ> * <НОМЕР> #
Удалить номер из чёрного списка	# 61 * <ПАРОЛЬ> * <НОМЕР> #
Удалить все номера из черного списка	# 61 * <ПАРОЛЬ> * 0 # # 61 * <ПАРОЛЬ> * 00 #

11. Услуга «Следуй за мной»

Услуга «Следуй за мной» позволяет включить переадресацию всех вызовов со своего телефона на удаленный, используя удаленный телефон. Пример использования данного сервиса: абонент находясь вне своего рабочего места хочет включить переадресацию всех вызовов со своего телефона на телефон, который сейчас есть "под рукой".

Использование

Включение услуги:

В услуге участвуют два ТА: локальный и удаленный телефон. Абонент хочет все вызовы, которые поступают на локальный телефон, переадресовывать на удаленный телефон. Для этого, в первую очередь на локальном ТА выполняется активация услуги с PIN-кодом или без PIN-кода (т.е. находясь на рабочем месте включить возможность использования данной услуги). После этого абонент с удаленного телефона может включить переадресацию с локального ТА на удаленный (если активация услуги была с PIN-кодом, то при включении переадресации необходимо указывать PIN-код; если без PIN-кода, то указывать PIN-код не нужно).

Выключение услуги:

Удаленную переадресацию можно выключить как с удаленного ТА, так и со своего локального. Деактивировать услугу можно только с локального ТА, с PIN-кодом или нет.

Управление услугой с телефонного аппарата:

Активация услуги с временным ПИН-кодом, выполняется на локальном номере	*23*PIN#
Активация услуги без ПИН-кода, выполняется на локальном номере	*23#
Переадресация вызова с локального на удаленный телефон с временным ПИН-кодом, выполняется на удаленном номере	* 23 * PIN * ЛОКАЛЬНЫЙ_ТЕЛЕФОН #

Переадресация вызова с локального на удаленный телефон без ПИН-кода, выполняется на удаленном номере	* 23 ** ЛОКАЛЬНЫЙ_ТЕЛЕФОН#
Отмена переадресации вызова с локального на удаленный телефон без ПИН-кода, выполняется на удаленном номере	#23**ЛОКАЛЬНЫЙ_ТЕЛЕФОН#
Отмена переадресации вызова с локального на удаленный телефон с временным ПИН-кодом, выполняется на удаленном номере	#23*PIN*ЛОКАЛЬНЫЙ_ТЕЛЕФОН#
Деактивация, выполняется на локальном номере	#23#
Просмотр состояния, выполняется на локальном номере	*#23#

где:

PIN — цифровой секретный код длиной 4 символа;

ЛОКАЛЬНЫЙ_ТЕЛЕФОН — номер телефона, с которого будут переадресовываться вызовы.

12. Услуга «Следуй за мной (по неответу)»

Услуга «Следуй за мной (по неответу)» позволяет переадресовывать все вызовы, поступающие на "локальный" номер, на "удаленный" номер в случае, если на локальном номере не приняли вызов в течение указанного интервала времени.

Использование

В услуге участвуют два ТА: локальный и удаленный телефон. Абонент хочет все вызовы, которые поступают на локальный телефон и на которые не ответили в течение указанного интервала времени, переадресовывать на удаленный телефон. Активация/деактивация услуги выполняется только на локальном номере телефона. Запрос на установку переадресации выполняется на удаленном номере.

Управление услугой с телефонного аппарата:

Активация услуги с временным ПИН-кодом, выполняется на локальном номере	*25*PIN#
Активация услуги без ПИН-кода, выполняется на локальном номере	*25#
Переадресация вызова с локального на удаленный телефон с временным ПИН-кодом, выполняется на удаленном номере	* 25 * PIN * ЛОКАЛЬНЫЙ_ТЕЛЕФОН #
Переадресация вызова с локального на удаленный телефон без ПИН-кода, выполняется на удаленном номере	* 25 ** ЛОКАЛЬНЫЙ_ТЕЛЕФОН#
Отмена переадресации вызова с локального на удаленный телефон без ПИН-кода, выполняется на удаленном номере	#25**ЛОКАЛЬНЫЙ_ТЕЛЕФОН#
Отмена переадресации вызова с локального на удаленный телефон с временным ПИН-кодом, выполняется на удаленном номере	#25*PIN*ЛОКАЛЬНЫЙ_ТЕЛЕФОН#
Деактивация, выполняется на локальном номере	#25#
Просмотр состояния, выполняется на локальном номере	*#25#

где:

PIN — цифровой секретный код длиной 4 символа;

ЛОКАЛЬНЫЙ_ТЕЛЕФОН — номер телефона, с которого будут переадресовываться вызовы.

13. Услуга «Парковка вызова»

Услуга «Парковка вызова» предназначена для постановки на удержание вызова одним абонентом и снятия его с удержания другим абонентом. Постановка вызова на парковочный слот осуществляется путем выполнения несопровождаемого трансфера во время сеанса разговора на номер кода постановки вызова в слот.

Использование

Необходимо поставить абонента на удержание в парковочный слот номер 15.

- Во время разговора выполняется трансфер на номер *57*15#.
- Другой абонент может снять абонента с этого парковочного слота номер 15 путем вызова на номер *58*15#.

Управление услугой с телефонного аппарата:

Постановка в слот	*57*<НОМЕР СЛОТА ПАРКОВКИ>#
Извлечение из слота	*58*<НОМЕР СЛОТА ПАРКОВКИ>#

где:

НОМЕР СЛОТА ПАРКОВКИ — номер парковочного слота, в который необходимо поставить абонента. Если на телефонном аппарате набрать *57#, то НОМЕР СЛОТА ПАРКОВКИ = номеру инициирующего абонента постановки в слот.

14. Вмешательство (Intervention)

Активация услуг ДВО	
Переадресация безусловная	<input type="checkbox"/>
Переадресация по занятости	<input type="checkbox"/>
Переадресация по неответу	<input type="checkbox"/>
Переадресация по недоступности	<input type="checkbox"/>
Переадресация по времени	<input type="checkbox"/>
Удержание вызова	<input type="checkbox"/>
Передача вызова	<input type="checkbox"/>
Трёхсторонняя конференция	<input type="checkbox"/>
Перехват вызова	<input type="checkbox"/>
Конференцсвязь с последовательным сбором	<input type="checkbox"/>
Отключение конференции при разрыве инициатора	<input type="checkbox"/>
Интерком-вызов	<input type="checkbox"/>
Замена пароля	<input type="checkbox"/>
Ограничение исходящей связи	<input type="checkbox"/>
Исходящая связь по паролю	<input type="checkbox"/>
Активация пароля	<input type="checkbox"/>
Следуй за мной	<input type="checkbox"/>
Следуй за мной (по неответу)	<input type="checkbox"/>
Парковка вызова	<input type="checkbox"/>
Постановка в слот	<input type="checkbox"/>
Извлечение из слота	<input type="checkbox"/>
Голосовая почта	<input type="checkbox"/>
Вмешательство	<input type="checkbox"/>
Не беспокоить	<input type="checkbox"/>
Черный список	<input type="checkbox"/>
Отмена всех услуг	<input type="checkbox"/>

Описание:

Услуга «Вмешательство (intervention)» позволяет присоединиться к уже установленному разговору либо в режиме прослушки, либо в режиме консультации, либо в режиме многосторонней конференции.

После активации услуги идет подключение в режиме прослушивания (observing).

Далее можно поменять режим (через отправку dtmf):

- 0 — observing (только прослушивание);
- 1 — consultation (прослушивание всего разговора и возможность общаться только с абонентом, к которому произведено вторжение);
- 3 — conference (полноценное взаимодействие со всеми участниками разговора).

Помимо режимов прослушивания, возможно разорвать двухстороннее соединение третьей стороной:

- 9 — abort (разрыв соединения третьей стороной)

Также можно сразу вмешиваться с нужным режимом.

Использование

Абоненту 1302 нужно предоставить возможность вмешиваться в разговоры других абонентов станции.

Для этого нужно активировать ему услугу «Вмешательство (intervention)» в настройках ДВО абонента.

Например, абоненты А и Б находятся в разговоре. Абоненту С нужно подключиться к абоненту А.

Затем этот абонент набирает код вмешательства (по умолчанию * 09 *), номер абонента (А), в разговор которого желаю вмешаться, и кнопку #.

Например, для вмешательства в разговор абонента А, абоненту С необходимо набрать комбинацию *09*НОМЕР_А#.

Абонент С начинает прослушивать разговор абонентов А и Б.

И абоненту С доступны четыре режима:

- 1 Прослушивание. В этот режим он попадает сразу после активации вмешательства.
- 2 Консультация. Для перехода в этот режим абоненту С нужно нажать цифру 1. После этого его будет слышать абонент, к которому произведено вторжение (абонент А). Третий абонент (Б), с которым разговаривает абонент А все так же не слышит абонента С.
- 3 Конференция. Для перехода в этот режим абоненту С нужно нажать цифру 3. После этого будет сформирована обычная трехсторонняя конференция. Если во время конференции абонент(Б) отбивается, то остается обычное соединение А-С.
- 4 Разрыв соединения. Для перехода в этот режим абоненту С нужно нажать цифру 9. После этого соединение всех абонентов будет разорвано.

Управление услугой с телефонного аппарата:

Активация	только через оператора
Деактивация	только через оператора
Использование услуги:	
• Прослушивание	*09*ТЕЛЕФОН# или *09*0*ТЕЛЕФОН#
• Консультация	1 (передача dtmf в режиме прослушивания) или *09*1*ТЕЛЕФОН#
• Конференция	3 (передача dtmf в режиме прослушивания) или *09*3*ТЕЛЕФОН#
• Разрыв соединения	9 (передача dtmf в режиме прослушивания) или *09*9*ТЕЛЕФОН#

15. Голосовая почта


Описание:

Услуга «Голосовая почта» предоставляет возможность абоненту А оставить сообщение абоненту Б (звонок с А на Б) в случае, если абонент Б недоступен/неотвечает.

После полного прослушивания нового сообщения, оно помечается как старое. Так же сообщение помечается как старое, если пользователь нажал цифру 3 (переход к воспроизведению следующего сообщения).

Абоненту при активации доступны следующие параметры голосовой почты:

- *Безусловная* — безусловно переадресовывать входящий вызов на голосовую почту абонента;
- *По неответу* — переадресовывать входящий вызов на голосовую почту по неответу абонента;
- *По занятости* — переадресовывать входящий вызов на голосовую почту по занятости абонента;
- *По недоступности* — переадресовывать входящий вызов на голосовую почту по недоступности абонента;
- *Не беспокоить* — переадресовывать входящий вызов на голосовую почту при активированной услуги «Не беспокоить».

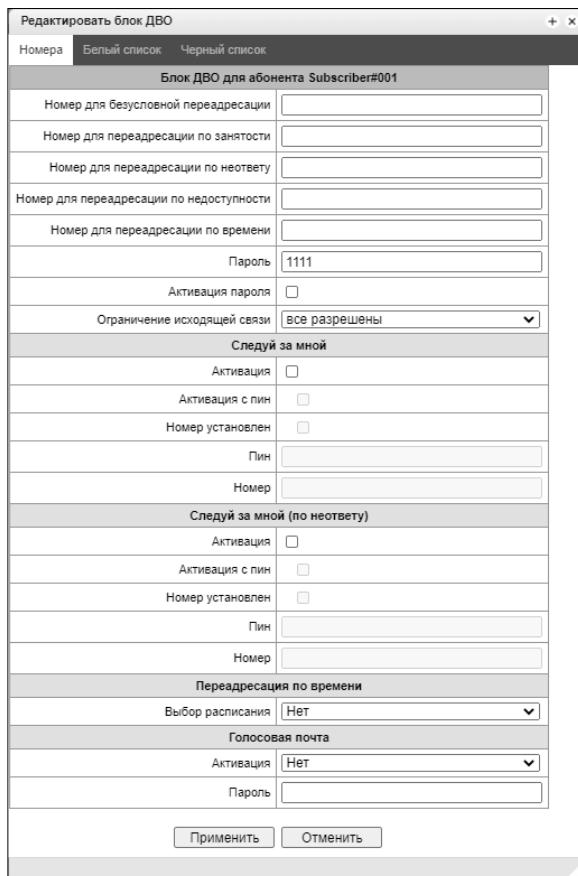

На данный момент не реализован режим подписки на голосовой почтовый ящик (MWI (RFC3842)), тем самым абонент не сможет узнать было ли у него оставлено новое голосовое сообщение, или нет. Для информирования о наличии сообщений нужно использовать голосовое меню (*90# или *91*Номер абонента с голосовой почтой#).





Прослушать почту с удаленного телефона можно только в том случае, если у удаленного абонента задан пароль на голосовой почте.



При смене пароля через голосовое меню, если не задан старый пароль, надо просто нажать решетку.

Проигрывание сообщений:


Для проигрывания голосовых сообщений абонент со своего телефона набирает код *90#, с чужого телефона набирает код *91# или *91*NUMBER# после чего попадает в голосовое меню.

Пример использования:

Для активации голосовой почты необходимо на абонента включить ДВО «Голосовая почта».

Активация услуг ДВО	
Переадресация безусловная	<input type="checkbox"/>
Переадресация по занятости	<input type="checkbox"/>
Переадресация по неответу	<input type="checkbox"/>
Переадресация по недоступности	<input type="checkbox"/>
Переадресация по времени	<input type="checkbox"/>
Удержание вызова	<input type="checkbox"/>
Передача вызова	<input type="checkbox"/>
Трёхсторонняя конференция	<input type="checkbox"/>
Перехват вызова	<input type="checkbox"/>
Конференцсвязь с последовательным сбором	<input type="checkbox"/>
Отключение конференции при разрыве инициатора	<input type="checkbox"/>
Интерком-вызов	<input type="checkbox"/>
Замена пароля	<input type="checkbox"/>
Ограничение исходящей связи	<input type="checkbox"/>
Исходящая связь по паролю	<input type="checkbox"/>
Активация пароля	<input type="checkbox"/>
Следуй за мной	<input type="checkbox"/>
Следуй за мной (по неответу)	<input type="checkbox"/>
Парковка вызова	<input type="checkbox"/>
Постановка в спот	<input type="checkbox"/>
Извлечение из спота	<input type="checkbox"/>
Голосовая почта	<input checked="" type="checkbox"/>
Вмешательство	<input type="checkbox"/>
Не беспокоить	<input type="checkbox"/>
Черный список	<input type="checkbox"/>
Отмена всех услуг	<input type="checkbox"/>

Далее в настройках «Управление ДВО» задать нужный режим работы:

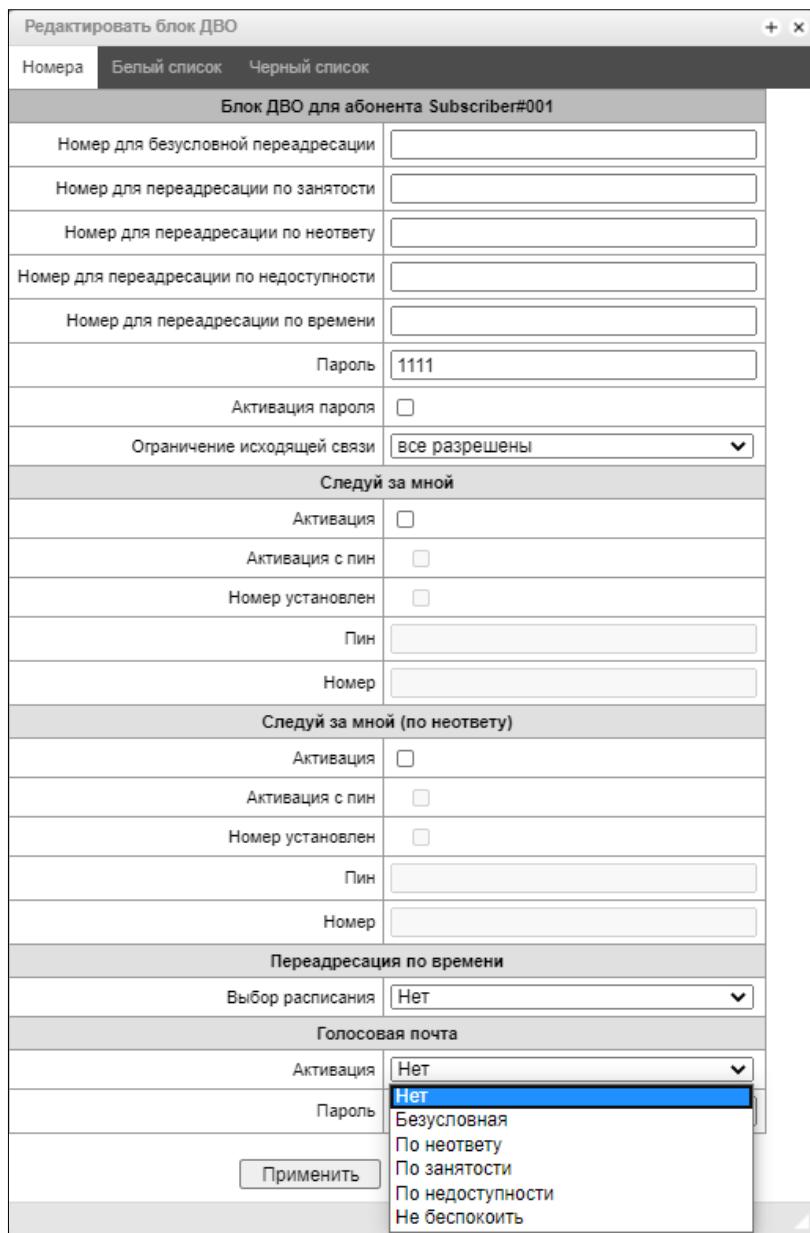

Теперь при поступлении вызова на данного абонента сообщения будут попадать в голосовую почту, и абонент сможет их прослушать, набрав на своем телефонном аппарате *90# и следя подсказкам голосового меню.

Также настроить режим работы голосовой почты абонент может самостоятельно, используя голосовое меню и следя его подсказкам.

С голосового меню абонент может:

- Прослушивать голосовые сообщения
- Удалять голосовые сообщения
- Изменять режим работы голосовой почты
- Устанавливать пароль на голосовую почту

16. Отмена всех услуг

Услуга позволяет абоненту производить отмену всех заказанных с его телефонного аппарата услуг единой процедурой отмены. Процедура отмены состоит из кода услуги и кода пароля.

Доступ к услуге контролируется флагом категории ДВО «Отмена всех услуг».

Использование	* 50#
---------------	-------

17. Быстрый набор (только для FXS на SMG-200)

Услуга позволяет абоненту (FXS) заменить набираемый номер однозначным кодом.

Пример использования:

Для активации услуги необходимо на порту FXS включить ДВО Быстрый набор.

Абоненты → Мониторинг FXS/FXO порты → → Использовать ДВО

Активация услуг ДВО	
Переадресация безусловная	<input type="checkbox"/>
Переадресация по занятости	<input type="checkbox"/>
Переадресация по неответу	<input type="checkbox"/>
Переадресация по времени	<input type="checkbox"/>
Удержание вызова	<input type="checkbox"/>
Передача вызова	<input type="checkbox"/>
Трёхсторонняя конференция	<input type="checkbox"/>
Перехват вызова	<input type="checkbox"/>
Конференцсвязь с последовательным сбором	<input type="checkbox"/>
Отключение конференции при разрыве инициатора	<input type="checkbox"/>
Замена пароля	<input type="checkbox"/>
Ограничение исходящей связи	<input type="checkbox"/>
Исходящая связь по паролю	<input type="checkbox"/>
Активация пароля	<input type="checkbox"/>
Следуй за мной	<input type="checkbox"/>
Следуй за мной (по неответу)	<input type="checkbox"/>
Парковка вызова	<input type="checkbox"/>
Постановка в слот	<input type="checkbox"/>
Извлечение из слота	<input type="checkbox"/>
Запись разговора по требованию	<input type="checkbox"/>
Голосовая почта	<input type="checkbox"/>
Вмешательство	<input type="checkbox"/>
Быстрый набор	<input checked="" type="checkbox"/>
Отмена всех услуг	<input type="checkbox"/>

Далее в настройках «Управление ДВО» необходимо задать соответствие кодов, по которым будет совершаться быстрый набор, номерам телефонов, на которые будет производиться вызов. В качестве кода (короткого номера) может быть назначена цифра от 0 до 9.

№	Короткий номер	Номер
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Buttons at the bottom: Применить (Apply), Отменить (Cancel).

После этого абонент может звонить по короткому номеру, используя префикс ДВО **КОД.

Также есть возможность задать соответствие кодов номерам телефонов в настройках FXS/FXO профиля. После активации услуги и настройки соответствия кодов номерам телефонов в настройках FXS профиля абонент может звонить по коротким номерам, указанным в профиле, используя префикс ДВО *52*КОД#.

FXS | FXO

Профиль 0

Имя профиля: FXSprofile#0

Входящая связь

Режим набора: Донабор номера
RADIUS профиль: не использовать

Параметры импульсного набора

Минимальное время обнаружения отбоя, мс: 500
Минимальное время обнаружения flash, мс: 100
Максимальная длительность импульса цифры, мс: 80
Минимальный межцифровой интервал, мс: 200

Дополнительные параметры

Игнорировать flash:
Генерировать CPC:
Длительность CPC, мс: 600
HOLD постановка/снятие по: flash

Быстрый набор

Включить:

№	Короткий номер	Номер
1		

Buttons at the bottom: Добавить (Add), Применить (Apply), По умолчанию (Default), Отменить (Cancel).

Управление услугой с телефонного аппарата:

*#51# *#51*x.	Проверка активации услуги на абонента проверка соответствия кода номеру (короткие номера на абоненте)
**x	Использование услуги (короткие номера на абоненте)
*51*x*x.	Задание нового номера быстрого набора
#51*x#	Удаление существующего номера быстрого набора
*#52# *#52*x.	Проверка активации услуги на профиле проверка соответствия кода номеру (короткие номера на профиле)
*52*x#	Использование услуги (короткие номера на профиле)

18. Запись разговора по требованию

Услуга позволяет абоненту начать запись разговора во время диалога.

Пример использования:

Абоненты А и В разговаривают, у А включена услуга запись разговора по требованию. При наборе во время диалога абонентов А код 99 проигрываются три коротких звуковых сигнала, и начинается запись разговора. Запись разговора останавливается при завершении диалога либо если абонент А во время диалога наберет еще раз код 99.

Если на устройстве настроена запись разговора по маске, под которую попадают разговаривающие абоненты, и один из них попытается запустить запись по требованию, то будут проиграны три коротких звуковых сигнала, но новая запись разговора не запустится.

Если запись разговоров по требованию активирована у обоих абонентов, находящихся в диалоге, и оба абонента набирают код 99 для начала записи, то будут проиграны три коротких звуковых сигнала и для абонента А, и для абонента В, но запись запустится только один раз — после команды абонента, который первый набрал код.

19. Анонимный вызов

Услуга «Анонимный вызов» позволяет совершать анонимные вызовы, скрывая от получателя вызова номер телефона и отображаемое имя звонящего.

Услуга настраивается на SMG в настройках SIP-абонента. В блоке ДВО устанавливается опция «Анонимный вызов».

После этого на вкладке «Управление ДВО» можно активировать и деактивировать услугу у абонента. Также абонент может управлять активацией услуги с телефонного аппарата.

Управление услугой с телефонного аппарата:

*31#	Активация услуги
#31#	Деактивация услуги
*#31#	Контроль

Для активации услуги с телефонного аппарата требуется наличие префикса ДВО «Анонимный вызов» в плане нумерации.

Контроль: короткие гудки – активировано, сигнал "занято" – деактивировано.

20. Запрет анонимных вызовов

Услуга «Запрет анонимных вызовов» отклоняет входящие вызовы, еслизывающий абонент скрывает от получателя номер телефона и отображаемое имя.

Услуга настраивается на SMG в настройках SIP-абонента. В блоке ДВО устанавливается опция «Запрет анонимных вызовов».

После этого на вкладке «Управление ДВО» можно активировать и деактивировать услугу у абонента. Также абонент может управлять активацией услуги с телефонного аппарата.

Управление услугой с телефонного аппарата:

*16#	Активация услуги
#16#	Деактивация услуги
*#16#	Контроль

Для активации услуги с телефонного аппарата требуется наличие префикса ДВО «Запрет анонимных вызовов» в плане нумерации.

Контроль: короткие гудки - активировано, сигнал "занято" - деактивировано.

21. Напоминание

Услуга «Напоминание» позволяет получить входящий вызов на телефон, на котором была активирована данная услуга, в заданное время. Абонент, активируя услугу, указывает время ее срабатывания. В назначенное время система устанавливает вызов до абонента. Когда абонент отвечает на вызов, ему проигрывается сигнал будильника.

Услуга настраивается на SMG в настройках SIP-абонента. В блоке ДВО устанавливается опция «Напоминание».

После этого абонент может управлять активацией услуги с телефонного аппарата.

Управление услугой с телефонного аппарата:

55<ЧЧММ>#	Активация услуги
#55#	Деактивация услуги
*#55#	Контроль

<ЧЧММ> — вызов в указанный час (ЧЧ) и минуту (ММ), в 24-часовом формате.

Для активации услуги с телефонного аппарата требуется наличие префикса ДВО «Напоминание» в плане нумерации.

Контроль: короткие гудки — активировано, сигнал "занято" — деактивировано, сигнал "ошибка" — неправильно введено время.

ПРИЛОЖЕНИЕ И. УСЛУГА RADIUS CALL MANAGEMENT¹

На шлюзе существует возможность изменения параметров проходящего вызова при помощи команд от RADIUS-сервера, посылаемых в ответ на запросы RADIUS-Authorization. Команды передаются в текстовом виде с использованием Vendor-Specific атрибута (см. раздел 3.1.17.3) с номером вендора, закреплённым за «ООО Предприятие «ЭЛТЕКС» и равным 35265, и именем атрибута "Eltex-AVPair", имеющим номер 1.

В общем виде формат атрибута Eltex-AVPair выглядит следующим образом:

Vendor-Specific(26): Eltex(35265): Eltex-AVPair(1):<\$COMMAND-STRING>

Передавая различные команды в строке \$COMMAND-STRING, возможно управлять следующими параметрами:

Модификация номеров CgPN и CdPN:

Модификация номеров может осуществляться в двух местах при обслуживании вызова:

1. по входящей связи, перед прохождением звонка через план нумерации, т.е. перед его маршрутизацией. Для этого используются значения CgPNin и CdPNin для номеров Calling и Called соответственно.
2. по исходящей связи, после прохождения вызова через план нумерации и после его маршрутизации. Для этого используются значения CgPNout и CdPNout для номеров Calling и Called соответственно.

Для номеров CgPN, помимо значения самого номера, можно изменять такие параметры как:

numtype — тип номера CgPN;

plantype — тип плана нумерации CgPN;

presentation — значение поля presentation CgPN.

Для номеров CdPN, помимо значения самого номера, можно менять такие параметры как:

numtype — тип номера CdPN;

plantype — тип плана нумерации CdPN.

Синтаксис запроса на модификацию номеров CgPN и CdPN

Команда состоит из обязательной и необязательной части. Обязательная часть состоит из начального текстового идентификатора команды, идентификатора изменяемого номера и маски модификации.

«CallManagement:» — текстовый идентификатор, определяющий, что данный атрибут содержит команду для управления вызовом;

«CgPNin=», «CdPNin=», «CgPNout=», «CdPNout=» — идентификаторы номеров, указывают к какому номеру применить модификацию;

Параметр «маска модификации» — правило для модификации цифр номера (может быть пустой).

¹ Доступно при наличии лицензии RCM.

Необязательная часть может состоять как из одного параметра, так и из нескольких параметров, разделяемых символом «точка с запятой». Обязательная и необязательная части также разделяются символом «точка с запятой» при наличии необязательной части команды.

Возможные параметры для необязательной части:

- numtype
- plantype
- presentation

В общем виде формат команды выглядит следующим образом:

```
CallManagement:CgPNin=<$modifymask>;numtype=<$numtype>;plantype=<$plantype>;presentation=<$presentation>
```

где

«CallManagement:CgPNin=<\$modify-mask>;» — обязательная часть,
 «numtype=<\$numtype>;plantype=<\$plantype>;presentation=<\$presentation>» —
 необязательная часть.

```
CallManagement:CdPNin=;numtype=<$numtype>;plantype=<$plantype>
```

где

«CallManagement:CgPNin=;» — обязательная часть с пустой маской модификации,
 «numtype=<\$numtype>;plantype=<\$plantype>» — необязательная часть.

```
CallManagement:CgPNin=<$modify-mask>;
```

где

«CallManagement:CgPNin=<\$modify-mask>;» — обязательная часть,
 необязательная часть отсутствует.

Значения параметров, используемых в командах, представлены ниже:

- \$modify-mask — правило модификации номера (синтаксис правила модификации описан в разделе Синтаксис правила модификации)
- \$numtype — одно из значений: international, national, network-specific, subscriber, unknown;
- \$plantype — одно из значений: isdn, national, private, unknown;
- \$presentation — одно из значений: allowed, restricted, not-available, spare.

Шлюз позволяет передавать параметры команды модификации номера в нескольких атрибутах. Таким образом, набор команд:

```
«CallManagement:CgPNin=<$modify-mask>»  

«CallManagement:CgPNin=;numtype=<$numtype>»  

«CallManagement:CgPNin=;presentation=<$presentation>»
```

эквивалентен одной команде:

```
«CallManagement:CgPNin=<$modify-mask>;numtype=<$numtype>;presentation=<$presentation>»
```

 Если какой-либо необязательный параметр (numtype, plantype, presentation) не нуждается в модификации, то его не следует передавать в запросе, но указание типа номера (CgPNin, CdPNin, CgPNout, CdPNout), к которому относятся передаваемые поля, обязательно в начале запроса.

Пример:

По входящей связи к номеру CgPN добавить префикс +7383, поменять его тип номера на national и задать presentation restricted.

Для этого достаточно передать в ответе Access-Accept от RADIUS-сервера атрибут со следующим значением:

```
Vendor-Specific(26): Eltex(35265): Eltex-AVPair(1):  
CallManagement:CgPNin=+7383;numtype=national;presentation=restricted
```

Что также это эквивалентно трем атрибутам со значениями:

```
Vendor-Specific(26): Eltex(35265): Eltex-AVPair(1): CallManagement:CgPNin=+7383  
Vendor-Specific(26): Eltex(35265): Eltex-AVPair(1): CallManagement:CgPNin=;numtype=national  
Vendor-Specific(26): Eltex(35265): Eltex-AVPair(1): CallManagement:CgPNin=;presentation=restricted
```

Управление маршрутизацией вызова

При помощи команд от RADIUS-сервера существует возможность управлять маршрутизацией звонка, а именно переводить его в другой план нумерации шлюза или отправлять безусловно на какой-либо созданный в конфигурации префикс (эквивалент параметра «прямой префикс», описанного в разделе 3.1.5.1 Транковые группы).

Команда для управления маршрутизацией состоит только из обязательной части:

- «CallManagement:» — текстовый идентификатор, определяющий, что данный атрибут содержит команду для управления вызовом.
- «NumberingPlan» — идентификатор, указывающий на команду смены плана нумерации
- «DirectRoutePrefix» — идентификатор, указывающий на команду выбора префикса прямой маршрутизации.

В общем виде формат команды выглядит следующим образом:

```
CallManagement:NumberingPlan=<$numplan_idx>  
CallManagement:DirectRoutePrefix=<$prefix_index>
```

где

- \$numplan_idx — порядковый номер плана нумерации
- \$prefix_index — ID префикса, созданного в плане нумерации.

Пример:

Сменить план нумерации вызова на 3.

```
Vendor-Specific(26): Eltex(35265): Eltex-AVPair(1): CallManagement:NumberingPlan=3
```

Управление категориями вызова

Используя команды от RADIUS-сервера существует возможность осуществлять модификацию категории доступа и категории АОН абонента (аналог calling party category). Для этого используются следующие поля:

Команда для изменения одной из категорий состоит только из обязательной части:

- «CallManagement:» — текстовый идентификатор, определяющий, что данный атрибут содержит команду для управления вызовом;
- «AccessCategory» — идентификатор, указывающий на команду смены категории доступа;
- «AONCategory» — идентификатор, указывающий на команду смены категории абонента (calling party category).

В общем виде формат команды выглядит следующим образом:

```
CallManagement:AccessCategory=<$category_idx>
CallManagement:AONCategory=<$category_value>
```

где:

- \$category_idx — индекс категории доступа;
- \$category_value — индекс категории АОН.

Приоритет смены категории АОН зависит от типа абонента.

Динамический абонент:

- Модификация через RADIUS;
- Модификация через таблицы модификаций по входящему плечу;
- Модификация через таблицы модификаций по исходящему плечу.

Прочие абоненты:

- Модификация через таблицы модификаций по входящему плечу;
- Модификация через RADIUS;
- Модификация через таблицы модификаций по исходящему плечу.

Пример

Задать категорию абонента (calling party category) равную 7.

```
Vendor-Specific(26): Eltex(35265): Eltex-AVPair(1): CallManagement:AONCategory=7
```

Управление параметрами динамических абонентов



Доступно при наличии лицензий SMG-PBX и SMG-VAS, лицензия SMG-RCM не требуется.

Для динамического абонента существует возможность задать параметр «Количество линий» и режим работы линий на этапе регистрации абонента.

Команда для управления параметрами абонентов состоит только из обязательной части:

«*UserManagement:*» — текстовый идентификатор, определяющий, что данный атрибут содержит команду для управления абонентской записью.

«*MaxActiveLines*» — идентификатор, указывающий количество активных линий, доступных данному абоненту для работы в режиме common. Если указан этот параметр, то режим ограничения линий всегда устанавливается в common, даже если одновременно указаны раздельные ограничения для входящих/исходящих вызовов;

«*MaxEgressLines*» — идентификатор, указывающий количество исходящих линий, доступных данному абоненту для работы в режиме separate. Может сочетаться с параметром MaxIngressLines;

«*MaxIngressLines*» — идентификатор, указывающий количество входящих линий, доступных данному абоненту для работы в режиме separate. Может сочетаться с параметром MaxEgressLines.

В общем виде формат команды выглядит следующим образом:

```
"UserManagement:MaxActiveLines=<$line_count>"  
"UserManagement:MaxEgressLines=<$egress>;MaxIngressLines=<$ingress>;"  
"UserManagement:MaxEgressLines=<$egress>"  
"UserManagement:MaxIngressLines=<$ingress>"
```

где

\$line_count — количество одновременно активных соединений, доступных абоненту;

\$egress — количество исходящих соединений, доступных абоненту;

\$ingress — количество входящих соединений, доступных абоненту.

Примеры

Задать обычный режим работы линий и количество активных линий на абонента равным трем.

```
Vendor-Specific(26): Eltex(35265): Eltex-AVPair(1): UserManagement:MaxActiveLines=3
```

Задать раздельный режим работы линий, количество исходящих линий, равное трём и количество входящих линий, равное двум:

Vendor-Specific(26):	Eltex(35265):	Eltex-AVPair(1):
UserManagement:MaxEgressLines=3;MaxIngressLines=2		

Задать обычный режим работы линий и количество активных линий на абонента равное двум (обратите внимание на то, что параметр MaxActiveLines имеет безусловный приоритет над MaxEgressLines и MaxIngressLines):

```
Vendor-Specific(26): Eltex(35265): Eltex-AVPair(1):  
UserManagement:MaxEgressLines=6;MaxActiveLines=2;MaxIngressLines=5
```

ПРИЛОЖЕНИЕ К. УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ ПО ПРОТОКОЛУ SNMP

Шлюз поддерживает мониторинг и конфигурирование при помощи протокола **SNMP (Simple Network Management Protocol)**.

Реализованы следующие функции мониторинга:

- сбор общей информации об устройстве, показаниях датчиков, установленном ПО;
- состояние потоков E1 и их каналов;
- состояние VoIP субмодулей и их каналов;
- состояние линксетов ОКС-7;
- состояние SIP-интерфейсов.

Реализованы следующие функции управления:

- обновление программного обеспечения устройства;
- сохранение текущей конфигурации;
- перезагрузка устройства;
- управление SIP-абонентами;
- управление группами динамических SIP-абонентов.

В таблицах с описанием OID в колонке "запросы" будет принят следующий формат описания:

- Get — значение объекта или дерева можно прочитать, отправив GetRequest.
- Set — значение объекта можно установить, отправив SetRequest (обратите внимание, при установке значения через SET к OID следует привести к виду "OID.0");
- {} — имя объекта или OID;
- N — в команде используется числовой параметр типа integer;
- U — в команде используется числовой параметр типа unsigned integer;
- S — в команде используется строковый параметр;
- A — в команде используется IP-адрес (обратите внимание, некоторые команды, принимающие как аргумент IP-адрес, используют строковый тип данных "s").

Таблица К1 — Примеры команд

Описание запроса	Команда
Get {}	snmpwalk -v2c -c public -m +ELTEX-SMG-MIB \$ip_smg activeCallCount
Get {}.x	snmpwalk -v2c -c public -m +ELTEX-SMG-MIB \$ip_smg pmExist.1 snmpwalk -v2c -c public -m +ELTEX-SMG-MIB \$ip_smg pmExist.2 и т.д.
Set {} N	snmpset -v2c -c public -m +ELTEX-SMG-MIB \$ip_smg \ smgSyslogTracesCalls.0 i 60
Set {} 1	snmpset -v2c -c private -m +ELTEX-SMG-MIB \$ip_smg smgReboot.0 i 1
Set {} U	snmpset -v2c -c public -m +ELTEX-SMG-MIB \$ip_smg \ getGroupUserByID.0 u 2
Set {} S	snmpset -v2c -c private -m +ELTEX-SMG-MIB \$ip_smg \ smgUpdateFw.0 s "smg200_firmware_3.8.0.1966.bin 192.0.2.2"
Set {} "NULL"	snmpset -v2c -c private -m +ELTEX-SMG-MIB \$ip_smg \ getUserByNumber.0 s "NULL"
Set {} A	snmpset -v2c -c private -m +ELTEX-SMG-MIB \$ip_smg \ smgSyslogTracesAddress.0 a 192.0.2.44

Примеры выполнения запросов:

Нижеприведенные запросы эквивалентны и представлены на примере запроса объекта activeCallsCount, который отображает число текущих вызовов на SMG.

```
$ snmpwalk -v2c -c public -m +ELTEX-SMG-MIB 192.0.2.1 activeCallCount
ELTEX-SMG::activeCallCount.0 = INTEGER: 22
```

```
$ snmpwalk -v2c -c public -m +ELTEX-SMG-MIB 192.0.2.1 smg.42.1
ELTEX-SMG::activeCallCount.0 = INTEGER: 22
```

```
$ snmpwalk -v2c -c public -m +ELTEX-SMG-MIB 192.0.2.1 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.42.1
ELTEX-SMG::activeCallCount.0 = INTEGER: 22
```

```
$ snmpwalk -v2c -c public 192.0.2.1 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.42.1
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.29.42.1.0 = INTEGER: 22
```

Описание OID из MIB ELTEX-SMG

Таблица К2 — Общая информация и датчики

Имя	OID	Запросы	Описание
smg	1.3.6.1.4.1.35265.1.29	Get {}	Корневой объект для дерева OID
smgDevName	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.1	Get {}	Имя устройства
smgDevType	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.2	Get {}	Тип устройства (всегда 29)
smgFwVersion	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.3	Get {}	Версия ПО
smgEth0	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.4	Get {}	IP-адрес основного интерфейса
smgUptime	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.5	Get {}	Время работы ПО
smgUpdateFw	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.25	Set {} S	Обновление ПО. Для этого следует сделать запрос Set с параметрами (разделить пробелом): <ul style="list-style-type: none"> • имя файла ПО без пробелов; • адрес TFTP-сервера.
smgReboot	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.27	Set {} 1	Перезагрузка оборудования
smgSave	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.29	Set {} 1	Сохранение конфигурации
smgFreeSpace	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.32	Get {}	Свободное место на встроенной флэш-памяти
smgFreeRam	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.33	Get {}	Количество свободной оперативной памяти
smgMonitoring	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.35	Get {}	Отображение датчиков температуры и скорости вращения вентиляторов, корневой объект
smgTemperature1	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.35.1	Get {}	Температурный датчик 1
smgTemperature2	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.35.2	Get {}	Температурный датчик 2

Имя	OID	Запросы	Описание
smgCpuLoadTable	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37	Get {}	Загрузка CPU, корневой объект. Показывает процент загрузки процессора по типам задач. Для дочерних объектов указывается номер процессора (1..4)
smgCpuLoadEntry	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37.1	Get {}	см. smgCpuLoadTable
cpuUsr	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37.1.2.x	Get {} .x	% CPU, приложения пользователя
cpuSys	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37.1.3.x	Get {} .x	% CPU, приложения ядра
cpuNic	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37.1.4.x	Get {} .x	% CPU, приложения с измененным приоритетом
cpuidle	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37.1.5.x	Get {} .x	% CPU, нахождение в простое
cpulo	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37.1.6.x	Get {} .x	% CPU, операции ввода-вывода
cpulrq	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37.1.7.x	Get {} .x	% CPU, обработка аппаратных прерываний
cpuSirq	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37.1.8.x	Get {} .x	% CPU, обработка программных прерываний
cpuUsage	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37.1.9.x	Get {} .x	% CPU, общее использование
smgSubscribersInfo	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.42	Get {}	Общая информация о числе активных вызовов и регистраций
activeCallCount	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.42.1	Get {}	Текущее число активных вызовов
registrationCount	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.42.2	Get {}	Текущее число регистраций
tableOfDiskMonitor	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.51	Get {}	Информация о внешних накопителях, подключенных к SMG, корневой объект
diskName	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.51.1	Get {}	Имена накопителей, подключенных к SMG
diskFullSize	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.51.2	Get {}	Объем накопителей, подключенных к SMG
diskFreeSize	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.51.3	Get {}	Свободное место, оставшееся на накопителе
diskUsePercent	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.51.4	Get {}	Занятое место на накопителе в процентах
smgDevM4E1Modules	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.52	Get {}	Количество субмодулей M4E1, установленных на устройстве
smgDevSMVPMModules	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.53	Get {}	Количество субмодулей SM-VP, установленных на устройстве
tableOfLicenseMonitor	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.156	Get {}	Информация о лицензиях, установленных на устройстве, корневой объект
licenseName	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.156.1.1.2	Get {}	Имя лицензии

Имя	OID	Запросы	Описание
licenseCount	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.156.1.1.3	Get {}	Количество лицензий (65535 — без ограничений)
licenseLeft	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.156.1.1.4	Get {}	Количество использованных лицензий (65535 — без ограничений)

Таблица К3 — Настройки syslog

Имя	OID	Запросы	Описание
smgSyslog	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34	Get {}	Настройки syslog, корневой объект
smgSyslogTraces	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.1	Get {}	Настройки трассировок в syslog, корневой объект
smgSyslogTracesAddress	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.1.1	Get {} Set {} S	IP-адрес сервера syslog для приема трассировок
smgSyslogTracesPort	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.1.2	Get {} Set {} N	Порт сервера syslog для приёма трассировок
smgSyslogTracesAlarms	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.1.3	Get {} Set {} N	Уровень трассировки аварий: <ul style="list-style-type: none"> • 1-99 — включить трассировку; • 0 — отключить трассировку.
smgSyslogTracesCalls	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.1.4	Get {} Set {} N	Уровень трассировки вызовов: <ul style="list-style-type: none"> • 1-99 — включить трассировку; • 0 — отключить трассировку.
smgSyslogTracesISUP	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.1.5	Get {} Set {} N	Уровень трассировки ОКС-7/ISUP: <ul style="list-style-type: none"> • 1-99 — включить трассировку; • 0 — отключить трассировку.
smgSyslogTracesSIPT	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.1.6	Get {} Set {} N	Уровень трассировки SIPT: <ul style="list-style-type: none"> • 1-99 — включить трассировку; • 0 — отключить трассировку.
smgSyslogTracesQ931	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.1.7	Get {} Set {} N	Уровень трассировки Q.931: <ul style="list-style-type: none"> • 1-99 — включить трассировку; • 0 — отключить трассировку.
smgSyslogTracesRTP	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.1.8	Get {} Set {} N	Уровень трассировки RTP: <ul style="list-style-type: none"> • 1-99 — включить трассировку; • 0 — отключить трассировку.
smgSyslogTracesMSP	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.1.9	Get {} Set {} N	Уровень трассировки команд голосовых субмодулей:

Имя	OID	Запросы	Описание
			<ul style="list-style-type: none"> • 1-99 — включить трассировку; • 0 — отключить трассировку.
smgSyslogTracesRadius	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.1.10	Get {} Set {} N	Уровень трассировки RADIUS: <ul style="list-style-type: none"> • 1-99 — включить трассировку; • 0 — отключить трассировку.
smgSyslogTracesRowStatus	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.1.11	Get {} Set {} i 1	Применить изменения в конфигурации трассировок
smgSyslogHistory	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.2	Get {}	Настройки логирования истории команд в syslog, корневой объект.
smgSyslogHistoryAddress	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.2.1	Get {} Set {} S	IP-адрес сервера syslog для приема истории команд
smgSyslogHistoryPort	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.2.2	Get {} Set {} N	Порт сервера syslog для приема истории команд
smgSyslogHistoryLevel	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.2.3	Get {} Set {} N	Уровень детализации логов: <ul style="list-style-type: none"> • 0 — отключить логирование; • 1 — стандартный; • 2 — полный.
smgSyslogHistoryRowStatus	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.2.4	Get {} Set {} i 1	Применить изменения в логировании истории команд
smgSyslogConfig	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.3	Get {}	Настройки системного журнала
smgSyslogConfigLogsEnabled	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.3.1	Get {} Set {} N	Включить ведение логов: <ul style="list-style-type: none"> • 1 — включить; • 2 — отключить.
smgSyslogConfigSendToServer	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.3.2	Get {} Set {} N	Отправлять сообщения на сервер syslog: <ul style="list-style-type: none"> • 1 — включить; • 2 — выключить.
smgSyslogConfigAddress	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.3.3	Get {} Set {} S	IP-адрес сервера syslog
smgSyslogConfigPort	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.3.4	Get {} Set {} N	Порт сервера syslog
smgSyslogConfigRowStatus	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.3.5	Get {} Set {} i 1	Применить изменения в настройках системного журнала

Таблица К4 — Мониторинг потоков Е1 (для SMG-500)

Имя	OID	Запросы	Описание
smgEOneTable	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7	Get {}	Таблица с физическим состоянием потоков Е1
eOneLineInfoPhyState	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.2 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.2.x	Get {} Get {} .x	<p>Физическое состояние потока Е1. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..3)</p> <p>Состояния потока:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 — поток отключен; • 1 — ALARM; • 2 — LOS; • 3 — AIS; • 4 — LOM; • 5 — LOMF; • 6 — поток в работе; • 7 — на потоке включен PRBS тест.
eOneLineInfoRemAlarm	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.3 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.3.x	Get {} Get {} .x	<p>Наличие на потоке сигнала RAI — ошибка на удаленной стороне. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..3)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 — нормальное состояние; • 1 — получен сигнал RAI.
eOneLineInfoRemAlarmTS16	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.4 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.4.x	Get {} Get {} .x	<p>Наличие на потоке сигнала RAI16 — ошибка на удалённой стороне по 16 канальному интервалу. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..3)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 — нормальное состояние; • 1 — получен сигнал RAI16.
eOneLineStateAlarm	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.5 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.5.x	Get {} Get {} .x	<p>Состояние аварий на потоке. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..3)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 — аварий нет или поток выключен; • 1 — критическая авария, поток не в работе; • 2 — авария, есть ошибки; • 3 — код не используется; • 4 — авария, ошибка RAI.

Имя	OID	Запросы	Описание
eOneLineStatePhyWork	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.6 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.6.x	Get {} Get {} .x	Состояние физического линка на потоке (прием сигнала). Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..3) <ul style="list-style-type: none"> • 0 — нет сигнала; • 1 — сигнал есть.
eOneLinkState	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.7 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.7.x	Get {} Get {} .x	Общее состояние линка. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..3) <ul style="list-style-type: none"> • 0 — поток не работает/выключен/не работаю оба КПД; • 1 — поток работает/оба КПД в работе; • 4 — КПД1 не работает; • 8 — КПД2 не работает.
eOneStatistTimer	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.9 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.9.x	Get {} Get {} .x	Время сбора статистики, секунды. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..3)
eOneSlipUp	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.10 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.10.x	Get {} Get {} .x	Проскальзывания (повтор фрейма). Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..3)
eOneSlipDown	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.11 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.11.x	Get {} Get {} .x	Проскальзывания (потеря фрейма). Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..3)
eOneBERCount	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.12 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.12.x	Get {} Get {} .x	Битовые ошибки. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..3)
eOneCVC	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.13 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.13.x	Get {} Get {} .x	Ошибки сбоя сигнала. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..3)
eOneCEC	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.14 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.14.x	Get {} Get {} .x	Счётчик ошибок CRC/PRBS. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..3)

Имя	OID	Запросы	Описание
eOneRxCount	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.16 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.16.x	Get {} Get {} .x	Принято байт. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..3)
eOneTxCount	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.17 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.17.x	Get {} Get {} .x	Передано байт. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..3)
eOneRxLow	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.18 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.18.x	Get {} Get {} .x	Принято коротких пакетов. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..3)
eOneRxBig	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.19 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.19.x	Get {} Get {} .x	Принято длинных пакетов. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..3)
eOneRxOvfl	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.20 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.20.x	Get {} Get {} .x	Переполнение приёмника. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..3)
eOneRxCRC	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.21	Get {} Get {} .x	Ошибки CRC. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..3)
eOneTxUrun	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.22	Get {} Get {} .x	Сбои передачи. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..3)
eOneName	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.23	Get {} Get {} .x	Выводить информацию о имени потока E1
smgEOneChannelTable	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.13	Get {}	Таблица состояний каналов потоков E1, корневой объект
smgEOneChannelEntry	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.13.1	Get {}	см. smgEOneChannelTable
channelEOneState	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.13.1.2 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.13.1.2.x 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.13.1.2.x.x	Get {} Get {} .x Get {} .x.x	Состояние канала потока E1. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID номером потока (0..3). Для получения состояния конкретного канала надо дополнить OID номером потока (0..3) и номером канала (0..31).
smgEOneBusyChannelsCounters	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31	Get {}	Количество занятых каналов потоков E1, корневой объект

Имя	OID	Запросы	Описание
smgEOneInstantCounters	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.1	Get {}	см. smgEOneBusyChannelsCounters
smgEOneStream0BusyChann elsInstantCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.1.0	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 0
smgEOneStream1BusyChann elsInstantCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.1.1	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 1
smgEOneStream2BusyChann elsInstantCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.1.2	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 2
smgEOneStream3BusyChann elsInstantCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.1.3	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 3
smgEOnePeriodicCounters	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.2	Get {}	Количество занятых каналов потоков E1 за выбранный период (см. smgEOneCounterPeriod)
smgEOneStream0BusyChann elsPeriodicCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.2.0	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 0 за выбранный период (см. smgEOneCounterPeriod)
smgEOneStream1BusyChann elsPeriodicCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.2.1	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 1 за выбранный период (см. smgEOneCounterPeriod)
smgEOneStream2BusyChann elsPeriodicCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.2.2	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 2 за выбранный период (см. smgEOneCounterPeriod)
smgEOneStream3BusyChann elsPeriodicCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.2.3	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 3 за выбранный период (см. smgEOneCounterPeriod)
smgEOneCounterPeriod	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.2.16	Get {} Set {} N	Период сбора статистики, в минутах. Статистика будет накапливаться в периодических счётчиках, при этом счётчик будет отображать значение за предыдущий период
smgChannelsE1free	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.41	Get {}	Количество свободных каналов потоков E1, корневой объект
e1freeS0channels	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.41.1	Get {}	Количество свободных каналов потока E1 0
e1freeS1channels	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.41.2	Get {}	Количество свободных каналов потока E1 1
e1freeS2channels	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.41.3	Get {}	Количество свободных каналов потока E1 2

Имя	OID	Запросы	Описание
e1freeS3channels	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.41.4	Get {}	Количество свободных каналов потока E1 3

Таблица К5 — Мониторинг линксетов ОКС-7

Имя	OID	Запросы	Описание
smgLinkSetTable	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.11	Get {}	Состояния линксетов ОКС-7, корневой объект
linkSetEntry	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.11.1	Get {}	см. smgLinkSetTable
linkSetState	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.11.1.2	Get {} Get {}.{x}	Состояние линксетов ОКС-7. Для получения состояния конкретного линксета надо дополнить OID его индексом (0..3)
linkSetName	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.11.1.3	Get {} Get {}.{x}	Название линксетов ОКС-7. Для получения названия конкретного линксета надо дополнить OID его индексом (0..3)

Таблица К6 — Мониторинг SIP-интерфейсов

Имя	OID	Запросы	Описание
smgSipIntrfCallInfo	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.43	Get {}	Информация о вызовах на SIP-интерфейсах, корневой объект
sipIntrfCount	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.43.1	Get {}	Количество SIP-интерфейсов
sipIntrfActiveCallTable	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.43.2	Get {}	Таблица вызовов (при отсутствии SIP-интерфейсов не отображается)
sipIntrfActiveCallTableEntry	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.43.2.1	Get {}	см. sipIntrfActiveCallTable
sipIntrfID	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.43.2.1.2 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.43.2.1.2.x	Get {} Get {}.{x}	ID SIP-интерфейса. Для получения информации о конкретном интерфейсе надо дополнить OID его индексом
sipIntrfName	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.43.2.1.3 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.43.2.1.3.x	Get {} Get {}.{x}	Имя SIP-интерфейса. Для получения информации о конкретном интерфейсе надо дополнить OID его индексом
sipIntrfMode	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.43.2.1.4 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.43.2.1.4.x	Get {} Get {}.{x}	Режим работы. Для получения информации о конкретном интерфейсе надо дополнить OID его индексом: <ul style="list-style-type: none">• 0 — SIP;• 1 — SIP-T;• 2 — SIP-I;

Имя	OID	Запросы	Описание
			<ul style="list-style-type: none"> • 3 — SIP-Q; • 4 — SIP-profile.
sipIntrfCallCount	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.43.2.1.5 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.43.2.1.5.x	Get {} Get {} .x	<p>Количество активных вызовов на интерфейсе.</p> <p>Для получения информации о конкретном интерфейсе надо дополнить OID его индексом</p>
sipIntrfMaxCallCount	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.43.2.1.6 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.43.2.1.6.x	Get {} Get {} .x	<p>Максимальное количество вызовов на интерфейсе.</p> <p>Для получения информации о конкретном интерфейсе надо дополнить OID его индексом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 — нет лимита; • 1..65535 — лимит вызовов.
sipIntrfAccessible	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.43.2.1.6 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.43.2.1.6.x	Get {} Get {} .x	<p>Доступность SIP-интерфейса (результат контроля встречной стороны по OPTIONS):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 — доступен; • 2 — недоступен.

Таблица К7 — Статистика Radius запросов

Имя	OID	Запросы	Описание
radiusTotal	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.1	Get {}	Общая статистика запросов
radiusTotalSent	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.2	Get {}	Статистика отправленных запросов
radiusAccsReq	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.3	Get {}	Общая статистика запросов Access Request
radiusAccsReqSent	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.4	Get {}	Статистика отправленных запросов Access Request
radiusAccsRsp	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.5	Get {}	Общая статистика запросов Access Respons
radiusAccsAccept	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.6	Get {}	Статистика запросов Access Accept
radiusAccsReject	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.7	Get {}	Статистика запросов Access Reject
radiusAcctReq	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.8	Get {}	Общая статистика запросов Accounting Request
radiusAcctReqSent	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.9	Get {}	Статистика отправленных запросов Accounting Request
radiusAcctRsp	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.10	Get {}	Общая статистика запросов Accounting Respons
radiusAcctRspSuccess	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.11	Get {}	Статистика запросов Accounting Respons Success
radiusDiscReq	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.12	Get {}	Общая статистика запросов Disconnect Request
radiusDiscReqSent	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.13	Get {}	Статистика отправленных Disconnect Request
radiusRspTimeout	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.14	Get {}	Таймауты при ожидании ответов от RADIUS-сервера

radiusTimeoutExhst	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.15	Get {}	Таймаут окончания перепосылок
radiusProcTimeout	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.16	Get {}	Таймауты при обработке ответа. Обычно это "0"
radiusTimeThreshold	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.17	Get {} Set {}	Получение / установление порога времени для полученной статистики. 0 — статистика за все время, 5 — за последние 5 минут, 60 — за последние 60 мин
radiusClearStat	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.18	Set {}	Очистить статистику: 0 — очистить постоянную статистику
radiusAcctRspSuccess	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.11	Get {}	Статистика запросов Accounting Respons Success
radiusDiscReq	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.12	Get {}	Общая статистика запросов Disconnect Request
radiusDiscReqSent	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.13	Get {}	Статистика отправленных Disconnect Request
radiusRspTimeout	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.14	Get {}	Таймауты при ожидании ответов от RADIUS-сервера
radiusTimeoutExhst	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.15	Get {}	Таймаут окончания перепосылок

Таблица К8 — Данные о сетевых интерфейсах

Имя	OID	Запросы	Описание
iftType	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.2 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.2.x	Get {} Get {} .x	Тип сетевого интерфейса. Для получения информации о типе конкретного интерфейса надо дополнить OID его номером
iftLabel	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.3	Get {} Get {} .x	Имя сетевого интерфейса. Для получения информации об имени конкретного интерфейса надо дополнить OID его номером
iftIpvaddr	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.4	Get {} Get {} .x	IP-адрес сетевого интерфейса. Для получения информации об IP-адресе конкретного интерфейса надо дополнить OID его номером
iftNetmask	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.5	Get {} Get {} .x	Маска сетевого интерфейса. Для получения информации о маске конкретного интерфейса надо дополнить OID его номером
iftGateway	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.6 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.6.x	Get {} Get {} .x	Шлюз сетевого интерфейса. Для получения информации о шлюзе конкретного интерфейса надо дополнить OID его номером
iftBroadcast	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.7 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.7.x	Get {} Get {} .x	Широковещательный адрес интерфейса. Для получения информации о широковещательном адресе конкретного интерфейса надо дополнить OID его номером
iftWeb	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.8 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.8.x	Get {} Get {} .x	Доступ к устройству по web через сетевой интерфейс: <ul style="list-style-type: none"> • 0 — нет доступа; • 1 — доступ есть.

iftSsh	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.9 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.9.x	Get {} Get {} .x	Доступ к устройству по ssh через сетевой интерфейс: <ul style="list-style-type: none"> • 0 — нет доступа; • 1 — доступ есть.
iftTelnet	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.10 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.10.x	Get {} Get {} .x	Доступ к устройству по telnet через сетевой интерфейс: <ul style="list-style-type: none"> • 0 — нет доступа; • 1 — доступ есть.
iftSnmp	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.11 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.11.x	Get {} Get {} .x	Использование протокола SNMP через сетевой интерфейс: <ul style="list-style-type: none"> • 0 — запрещено; • 1 — разрешено.
iftRtp	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.12 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.12.x	Get {} Get {} .x	Возможность приема/передачи RTP трафика через сетевой интерфейс: <ul style="list-style-type: none"> • 0 — запрещено; • 1 — разрешено.
iftRadius	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.13 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.13.x	Get {} Get {} .x	Использование протокола RADIUS через сетевой интерфейс: <ul style="list-style-type: none"> • 0 — запрещено; • 1 — разрешено.
iftH323	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.14 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.14.x	Get {} Get {} .x	Использование протокола H.323 через сетевой интерфейс: <ul style="list-style-type: none"> • 0 — запрещено; • 1 — разрешено.
iftDhcp	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.16 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.16.x	Get {} Get {} .x	Использование DHCP на сетевом интерфейсе: <ul style="list-style-type: none"> • 0 — запрещено; • 1 — разрешено.
iftDhcpNoGw	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.17 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.17.x	Get {} Get {} .x	Использование опции “Получить шлюз автоматически” на сетевом интерфейсе с DHCP: <ul style="list-style-type: none"> • 0 — опция включена; • 1 — опция выключена.
iftDhcpDns	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.18 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.18.x	Get {} Get {} .x	Использование опции “Получить DNS автоматически” на сетевом интерфейсе с DHCP: <ul style="list-style-type: none"> • 0 — опция выключена; • 1 — опция включена.
iftDhcpNtp	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.19 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.19.x	Get {} Get {} .x	Использование опции “Получить NTP автоматически” на сетевом интерфейсе с DHCP: <ul style="list-style-type: none"> • 0 — опция выключена; • 1 — опция включена.
IftSip	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.20 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.20.x	Get {} Get {} .x	Использование протокола SIP через сетевой интерфейс: <ul style="list-style-type: none"> • 0 — запрещено; • 1 — разрешено.
IftServerIp	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.21 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.21.x	Get {} Get {} .x	IP-адрес PPTP-сервера. Для получения информации об адресе PPTP-сервера конкретного сетевого интерфейса надо дополнить OID его номером

IftRunStup	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.22 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.22.x	Get {} Get {} .x	Использование опции “Включить” на VPN/pptp-интерфейсе <ul style="list-style-type: none"> • 0 — интерфейс выключен; • 1 — интерфейс включен.
IftGwIgnore	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.23 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.23.x	Get {} Get {} .x	Использование опции “Игнорировать шлюз по умолчанию” на VPN/pptp-интерфейсе <ul style="list-style-type: none"> • 0 — опция выключена; • 1 — опция включена.
IftUseMppe	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.24 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.24.x	Get {} Get {} .x	Использование опции “Включить шифрование” на VPN/pptp-интерфейсе <ul style="list-style-type: none"> • 0 — опция выключена; • 1 — опция включена.
IftUserIp	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.25 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.25.x	Get {} Get {} .x	IP-адрес VPN-пользователя
IftVid	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.27 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.27.x	Get {} Get {} .x	VID сетевого интерфейса. Для получения информации о VID конкретного сетевого интерфейса надо дополнить OID его номером
IftCos	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.28 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.28.x	Get {} Get {} .x	COS сетевого интерфейса. Для получения информации о COS конкретного сетевого интерфейса надо дополнить OID его номером
IftFwProfile	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.29 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.29.x	Get {} Get {} .x	Профиль firewall сетевого интерфейса. Для получения информации о профиле firewall конкретного сетевого интерфейса надо дополнить OID его номером

Таблица К9 — Мониторинг транковых групп

Имя	OID	Запросы	Описание
trunkName	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.2 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.2.x	Get {} Get {} .x	Имя транковой группы. Для получения информации об имени конкретной транковой группы надо дополнить OID ее номером
trunkEntryType	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.3 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.3.x	Get {} Get {} .x	Тип транковой группы: <ul style="list-style-type: none"> • 0 — CAS; • 1 — PRI; • 2 — ОКС-7; • 3 — SIP; • 4 — каналы потока E1; • 5 — H323; • 6 — потоки E1 из группы линий ОКС-7; • 7 — IPNET; • 8 — CSPG; • 9 — fxo. Для получения информации о типе конкретной транковой

			группы надо дополнить OID ее номером
trunkEnable	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.4 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.4.x	Get {} Get {}.{x}	Статус потока E1, который привязан к транковой группе, используется для типов транковой группы CAS, PRI, ОКС-7, каналы потока E1, потоки E1 из группы линий ОКС-7 <ul style="list-style-type: none"> • 0 — поток выключен; • 1 — поток включен.
trunkCapacity	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.5 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.5.x	Get {} Get {}.{x}	Общее количество каналов в транковой группе, используется для типов транковой группы CAS, PRI, ОКС-7, каналы потока E1, потоки E1 из группы линий ОКС-7 Для получения информации о количестве каналов конкретной транковой группы надо дополнить OID ее номером
trunkCurrentIngressCalls	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.6 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.6.x	Get {} Get {}.{x}	Количество входящих вызовов в транковой группе. Для получения информации о количестве входящих вызовов конкретной транковой группы надо дополнить OID ее номером
trunkCurrentEgressCalls	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.7 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.7.x	Get {} Get {}.{x}	Количество исходящих вызовов в транковой группе. Для получения информации о количестве исходящих вызовов конкретной транковой группы надо дополнить OID ее номером
trunkCurrentTotalCalls	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.8 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.8.x	Get {} Get {}.{x}	Общее количество вызовов в транковой группе. Для получения информации о количестве вызовов конкретной транковой группы надо дополнить OID ее номером
trunkCurrentCps	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.9 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.9.x	Get {} Get {}.{x}	Текущий cps в транковой группе. Для получения информации о cps конкретной транковой

			группы надо дополнить OID ее номером
trunkStatus	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.10 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.10.x	Get {} Get {} .x	<p>Статус транковой группы. Для транковых групп, в составе которых потоки E1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 — поток не в работе; • 1 — поток в работе; • 2 — нет D-канала. <p>Для транковых групп, в составе которых интерфейсы SIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 — интерфейс недоступен; • 1 — интерфейс в работе; • 2 — состояние интерфейса неизвестно (выключен контроль options). <p>Для получения информации о статусе конкретной транковой группы надо дополнить OID ее номером</p>
trunkUnavailableCicCount	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.11 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.11.x	Get {} Get {} .x	<p>Количество нерабочих каналов (заблокированных/ недоступных/ отключенных), используется для типов транковой группы CAS, PRI, ОКС-7, каналы потока E1, потоки E1 из группы линий ОКС-7</p> <p>Для получения информации о количестве нерабочих каналов конкретной транковой группы надо дополнить OID ее номером</p>
trunkCPSMax	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.12 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.12.x	Get {} Get {} .x	<p>Предельное значение CPS в транковой группе</p> <p>Для получения информации о предельном значении CPS в конкретной транковой группе надо дополнить OID ее номером</p>
trunkCPSAlarm	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.13 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.13.x	Get {} Get {} .x	<p>Аварийное значение CPS в транковой группе</p> <p>Для получения информации об аварийном значении CPS в конкретной транковой группе надо дополнить OID ее номером</p>

trunkChansFree	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.14 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.14.x	Get {} Get {}.x	Количество свободных каналов в транковой группе. Если в составе транковой группы находится SIP/H323-интерфейс и ограничение на количество активных соединений не настроено, будет возвращаться значение 65535 (без ограничений) Для получения информации о количестве свободных каналов в конкретной транковой группе надо дополнить OID ее номером
trunkChansBusy	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.15 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.15.x	Get {} Get {}.x	Количество занятых каналов в транковой группе Для получения информации о количестве занятых каналов в конкретной транковой группе надо дополнить OID ее номером

Мониторинг и конфигурирование SIP-абонентов (статических абонентов)

В описании функций мониторинга и конфигурирования команды вызова утилит SNMP будут представлены следующими скриптами для краткости и наглядности изложения:

Скрипт **swalk**, реализующий чтение значений:

```
#!/bin/bash
/usr/bin/snmpwalk -v2c -c public -m +ELTEX-SMG-MIB 192.0.2.1 "$@"
```

Скрипт **sset**, реализующий установку значений:

```
#!/bin/bash
/usr/bin/snmpset -v2c -c private -m +ELTEX-SMG-MIB 192.0.2.1 "$@"
```

Мониторинг

Мониторинг абонента или группы статических абонентов может осуществляться несколькими способами:

- По индексу или ID абонента;
- По плану нумерации и полному номеру абонента;
- По плану нумерации и частичному номеру абонента.

Для осуществления мониторинга:

1. Сбросить статус поиска;
2. Задать критерии поиска (опционально);
3. Отобразить информацию.

Пример поиска по индексу

```
sset staticResetCheck.0 i 1          # сброс статуса поиска
sset getUserByIndex.0 i 4           # установка поиска по индексу 4
swalk tableOfUsers                 # запрос таблицы с информацией об абоненте
```

Результат:

```
ELTEX-SMG::StaticResetCheck.0 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::getUserByIndex.0 = INTEGER: 4
ELTEX-SMG::UserID.4 = INTEGER: 5
ELTEX-SMG::RegState.4 = INTEGER: 2
ELTEX-SMG::Numplan.4 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::Number.4 = STRING: 20000
ELTEX-SMG::Ip.4 = IpAddress: 192.0.2.123
ELTEX-SMG::Port.4 = Gauge32: 5063
ELTEX-SMG::Domain.4 = STRING: 192.0.2.1
ELTEX-SMG::MaxActiveLines.4 = INTEGER: 3
ELTEX-SMG::ActiveCallCount.4 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::RegExpires.4 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.12.4 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.13.4 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.14.4 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.15.4 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.16.4 = INTEGER: -1
```

Пример поиска по плану нумерации и номеру

```
sset staticResetCheck.0 i 1          # сброс статуса поиска
sset getUserByNumplan.0 i 2         # установка второго плана нумерации
sset getUserByNumber.0 s 20001       # установка номера абонента
swalk tableOfUsers                 # запрос таблицы с информацией об абоненте
```

Результат:

```
ELTEX-SMG::UserID.9 = INTEGER: 10
ELTEX-SMG::RegState.9 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::Numplan.9 = INTEGER: 2
ELTEX-SMG::Number.9 = STRING: 20001
ELTEX-SMG::Ip.9 = IpAddress: 0.0.0.0
ELTEX-SMG::Port.9 = Gauge32: 0
ELTEX-SMG::Domain.9 = STRING: sipp.domain
ELTEX-SMG::MaxActiveLines.9 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::ActiveCallCount.9 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::RegExpires.9 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.12.9 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.13.9 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.14.9 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.15.9 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.16.9 = INTEGER: -1
```

Пример поиска по плану нумерации и частичному номеру

```
sset tstaticResetCheck.0 i 1          # сброс статуса поиска
sset getUserByNumplan.0 i 0          # установка нулевого плана нумерации
sset getUserBySubNumber.0 s 400        # установка части номера
swalk tableOfUsers                  # запрос таблицы с информацией об абоненте
```

Результат:

```
ELTEX-SMG::UserID.0 = INTEGER: 1
ELTEX-SMG::UserID.1 = INTEGER: 2
ELTEX-SMG::UserID.2 = INTEGER: 3
ELTEX-SMG::RegState.0 = INTEGER: 1
```

```

ELTEX-SMG::RegState.1 = INTEGER: 1
ELTEX-SMG::RegState.2 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::NumPlan.0 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::NumPlan.1 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::NumPlan.2 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::Number.0 = STRING: 40010
ELTEX-SMG::Number.1 = STRING: 40011
ELTEX-SMG::Number.2 = STRING: 40012
ELTEX-SMG::Ip.0 = IpAddress: 192.0.2.21
ELTEX-SMG::Ip.1 = IpAddress: 192.0.2.21
ELTEX-SMG::Ip.2 = IpAddress: 0.0.0.0
ELTEX-SMG::Port.0 = Gauge32: 23943
ELTEX-SMG::Port.1 = Gauge32: 23943
ELTEX-SMG::Port.2 = Gauge32: 0
ELTEX-SMG::Domain.0 = STRING: 192.0.2.1
ELTEX-SMG::Domain.1 = STRING: 192.0.2.1
ELTEX-SMG::Domain.2 = STRING:
ELTEX-SMG::MaxActiveLines.0 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::MaxActiveLines.1 = INTEGER: 4
ELTEX-SMG::MaxActiveLines.2 = INTEGER: 6
ELTEX-SMG::ActiveCallCount.0 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::ActiveCallCount.1 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::ActiveCallCount.2 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::RegExpires.0 = INTEGER: 118
ELTEX-SMG::RegExpires.1 = INTEGER: 91
ELTEX-SMG::RegExpires.2 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.12.0 = INTEGER: 1
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.12.1 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.12.2 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.13.0 = INTEGER: 2
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.13.1 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.13.2 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.14.0 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.14.1 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.14.2 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.15.0 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.15.1 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.15.2 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.16.0 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.16.1 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.16.2 = INTEGER: -1

```

Просмотр информации без использования поиска

sset staticResetCheck.0 i 1	# сброс статуса поиска
swalk tableOfUsers	# отобразить всех абонентов
swalk regState.3	# отобразить статус регистрации абонента # с индексом 3
swalk ip.4	# отобразить IP-адрес абонента с индексом 4
swalk activeCallCount	# отобразить количество активных вызовов # у всех абонентов

Конфигурирование

Конфигурирование подразумевает следующие операции над абонентами:

- Просмотр настроек;
- Редактирование настроек;
- Создание нового абонента;
- Удаление.

Для просмотра настроек:

- Через поиск выбрать абонента для просмотра;
- Выбрать режим конфигурирования — просмотр;
- Отобразить необходимые данные.

Для редактирования настроек:

- Через поиск выбрать абонента для конфигурирования;
- Выбрать режим конфигурирования — редактирование;
- Задать необходимые настройки;
- Применить настройки.

Для создания нового абонента:

- Выбрать режим конфигурирования — создание;
- Задать необходимые настройки нового абонента (как минимум, номер);
- Применить настройки.

Для удаления абонента:

- Через поиск выбрать абонента для удаления;
- Выбрать режим конфигурирования — удаление;
- Применить настройки.

При необходимости можно откатить непримененные изменения, работая в режимах добавления нового пользователя или редактирования настроек существующего.



Удаление абонента необратимо, возможен только полный откат конфигурации через WEB или CLI.

Пример создания нового абонента

```
sset staticResetCheck.0 i 1          # сброс статуса поиска
sset staticSetMode.0 i 3              # установка режима add
      sset stSetNumber.0 s 71234567890 # установка номера абонента
sset staticSetApply.0 i 1            # применение настроек
sset staticSetMode.0 i 0              # установка режима none
```

Пример просмотра настроек

```
sset staticResetCheck.0 i 1          # сброс статуса поиска
sset getUserByIndex.0 i 4            # установка поиска по индексу 4
sset staticSetMode.0 i 1              # установка режима show
      swalk tableOfStSetUser         # просмотреть таблицу настроек, или
      swalk stSetAuth                # отдельно режим регистрации, или
      swalk stSetAccessMode          # отдельно режим обслуживания и т.п.
```

Пример редактирования настроек

```
sset staticResetCheck.0 i 1          # сброс статуса поиска
sset getUserByNumplan.0 i 0          # установка нулевого плана нумерации
sset getUserByNumber.0 s 71234567890 # установка номера абонента
sset staticSetMode.0 i 2              # установка режима set
      sset stSetNumplan.0 i 1        # сменить план нумерации на первый
      sset stSetCliro.0 i 1           # подключить услугу CLIRO
```

sset stSetAONtypeNumber.0 i 2	# установить тип номера АОН - National
sset staticSetApply.0 i 1	# применение настроек
sset staticSetMode.0 i 0	# установка режима none

Пример удаления абонента

sset staticResetCheck.0 i 1	# сброс статуса поиска
sset getUserByID.0 i 15	# установка поиска по ID 15
sset staticSetMode.0 i 4	# установка режима del
sset staticSetApply.0 i 1	# применение настроек # режим none вручную ставить не требуется

Таблица К10 — Мониторинг и конфигурирование SIP-абонентов (статических абонентов)

Имя	OID	Запросы	Описание
smgSipUser	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38	Get {}	Список статических абонентов, корневой объект
staticCheckStatus	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.1	Get {}	Статус поиска по критерию. None — без поиска, выводит всех статичных абонентов; Find user by index — поиск абонента по индексу; Find user by ID — поиск абонента по ID; Find users by numplan — поиск абонентов по плану нумерации; Find user by numplan and number — поиск абонента по номеру и плану нумерации; Find users by numplan and substring number — поиск абонентов по частичному номеру и плану нумерации.
staticResetCheck	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.2	Set {} N	Сброс поиска. Присвоение любого значения устанавливает статус поиска в None
numActiveUsers	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.3	Get {}	Количество активных (зарегистрированных) абонентов
numAllUsers	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.4	Get {}	Количество заведённых в системе абонентов
getUserByIndex	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.5	Set {} N Set {} -1	Установка индекса абонента для поиска. Значение в диапазоне [0:numAllUsers) устанавливает статус поиска в "Find user by index". Установка значения — 1 при активном статусе поиска "Find user by index" устанавливает статус в "None"

Имя	OID	Запросы	Описание
getUserByID	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.6	Set {} N Set {} -1	<p>Установка ID пользователя для поиска.</p> <p>Установка значений от единицы и более устанавливает поиск в статус "Find user by ID".</p> <p>Установка значения — 1 при активном статусе поиска "Find user by ID" устанавливает статус в "None"</p>
getUserByNumplan	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.7	Set {} N Set {} -1	<p>Установка плана нумерации для поиска абонентов.</p> <p>Установка значения — 1, если статус поиска был "Find users by numplan", "Find user by numplan and number" или "Find users by numplan and substring number" устанавливает статус в "None".</p> <p>Если значение от нуля и более, то приоритет установки режима поиска такой:</p> <ul style="list-style-type: none"> - если задан getUserByNumber, активируется режим поиска "Find user by numplan and number"; Если задан getUserBySubNumber, активируется режим поиска "Find users by numplan and substring number"; - если не заданы getUserByNumber и getUserBySubNumber, активируется режим поиска "Find users by numplan".
getUserByNumber	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.8	Set {} S Set {} "NULL"	<p>Установка номера для поиска абонента в связке с планом нумерации.</p> <p>Длина номера от 1 до 32 цифр.</p> <p>При установленном плане нумерации статус поиска устанавливается в "Find user by numplan and number", в противном случае статус поиска не меняется.</p>

Имя	OID	Запросы	Описание
			Для сброса номера установить значение NULL, при этом если статус поиска был "Find user by numplan and number", то статус поиска изменится на "None"
getUserBySubNumber	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.9	Set {} S Set {} "NULL"	Установка частичного номера для поиска абонентов в связке с планом нумерации. Длина номера от 1 до 32 цифр. При установленном плане нумерации статус поиска устанавливается в "Find users by numplan and substring number", в противном случае статус поиска не меняется. Для сброса номера установить значение NULL, при этом если статус поиска был "Find users by numplan and substring number", то статус изменится на "None"
tableOfUsers	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.10	Get {}	Таблица статических абонентов, корневой объект
tableOfUsersEntry	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.10.1	Get {}	см. TableOfUsers
userID	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.10.1.2 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.10.1.2.x	Get {} Get {} .x	ID абонента. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом
userRegState	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.10.1.3 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.10.1.3.x	Get {} Get {} .x	Состояние регистрации абонента. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом. • 0 — не зарегистрирован; • 1 — зарегистрирован.
userNumplan	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.10.1.4 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.10.1.4.x	Get {} Get {} .x	План нумерации абонента. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом
userNumber	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.10.1.5 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.10.1.5.x	Get {} Get {} .x	Номер абонента. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом

Имя	OID	Запросы	Описание
userIp	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.10.1.6 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.10.1.6.x	Get {} Get {} .x	IP-адрес абонента. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом. Если адрес неизвестен, возвращается значение 0.0.0.0
userPort	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.10.1.7 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.10.1.7.x	Get {} Get {} .x	Порт абонента. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом
userDomain	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.10.1.8 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.10.1.8.x	Get {} Get {} .x	SIP-домен абонента. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом
userMaxActiveLines	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.10.1.9 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.10.1.9.x	Get {} Get {} .x	Количество входящих/исходящих линий в совмещённом режиме работы. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом
userActiveCallCount	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.10.1.10 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.10.1.10.x	Get {} Get {} .x	Количество активных вызовов при работе в совмещенном режиме. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом
userRegExpires	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.10.1.11 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.10.1.11.x	Get {} Get {} .x	Время до истечения регистрации в секундах. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом
userLinesMode	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.10.1.12 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.10.1.12.x	Get {} Get {} .x	Режим работы линий. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом. • 0 — совмещенный; • 1 — раздельный.
userMaxIngressLines	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.10.1.13 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.10.1.13.x	Get {} Get {} .x	Количество входящих линий при работе в раздельном режиме

Имя	OID	Запросы	Описание
			Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом
userMaxEgressLines	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.10.1.14 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.10.1.14.x	Get {} Get {} .x	Количество исходящих линий при работе в раздельном режиме. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом
userActiveIngressCount	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.10.1.15 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.10.1.15.x	Get {} Get {} .x	Количество активных входящих вызовов при работе в раздельном режиме. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом
userActiveEgressCount	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.10.1.16 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.10.1.16.x	Get {} Get {} .x	Количество активных исходящих вызовов при работе в раздельном режиме. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом
stSetAuthLog	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.15.1.14	Get {} Set {} S	Логин авторизации
staticModeSettings	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.11	Get {}	Режим работы с настройками абонента: <ul style="list-style-type: none">• None — работа с настройками отключена;• Show — показать настройки;• Set — изменить настройки;• Add — добавить абонента;• Del — удалить абонента. Статусы "Show", "Set" и "Del" отображают настройки только если статус поиска по критериям не равен "None"
staticSetMode	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.12	Set {} N	Установка режима работы с настройками абонента: <ul style="list-style-type: none">• 0 — режим None;• 1 — режим Show;• 2 — режим Set;• 3 — режим Add;

Имя	OID	Запросы	Описание
			<ul style="list-style-type: none"> • 4 — режим Del.
staticSetReset	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.13	Set {} N	Сброс внесенных изменений в настройки (если они не были применены) при режимах работы "Set" и "Add", в остальных режимах игнорируется
staticSetApply	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.14	Set {} N	<p>Применение настроек, добавление или удаление абонента.</p> <p>В режиме "Set" активируются новые настройки;</p> <p>В режиме "Add" создается абонент, индекс для поиска абонента устанавливается равным индексу только что созданного абонента, статус поиска переключается на "Find user by index" и режима работы с настройками устанавливается в "Show";</p> <p>В режиме "Del" удаляется пользователь, статус поиска и режим работы с настройками устанавливаются в "None";</p> <p>В режимах "None" и "Show" игнорируется.</p>
tableOfStSetUser	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.15	Get {}	Таблица настроек статических абонентов, корневой объект
tableOfStSetUserEntry	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.15.1	Get {}	см. TableOfStSetUser
stSetId	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.15.1.2	Get {}	ID абонента
stSetName	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.15.1.3	Get {} Set {} S	Отображаемое имя абонента
stSetIpAddr	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.15.1.4	Get {} Set {} A	IP-адрес абонента
stSetSIPdomain	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.15.1.5	Get {} Set {} S	SIP-домен
stSetNumber	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.15.1.6	Get {} Set {} S	Телефонный номер
stSetNumplan	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.15.1.7	Get {} Set {} N	План нумерации
stSetAONnumber	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.15.1.8	Get {} Set {} S	Номер АОН
stSetAONtypeNumber	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.15.1.9	Get {} Set {} N	Тип номера АОН:

Имя	OID	Запросы	Описание
			<ul style="list-style-type: none"> • 0 — Unknown; • 1 — Subscriber; • 2 — National; • 3 — International; • 4 — Network specific; • 5 — No change (from call).
stSetProfile	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.15.1.10	Get {} Set {} N	SIP-профиль
stSetCategory	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.15.1.11	Get {} Set {} N	Категория АОН: <ul style="list-style-type: none"> • 0 — No change (from call); • 1..10 — выбор категории.
stSetAccessCat	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.15.1.12	Get {} Set {} N	Категория доступа
stSetAuth	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.15.1.13	Get {} Set {} S	Тип авторизации: <ul style="list-style-type: none"> • none — без авторизации; • register — авторизация REGISTER; • register_and_invite — авторизация REGISTER и INVITE.
stSetAuthLog	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.15.1.14	Get {} Set {} S	Логин авторизации
stSetAuthPass	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.15.1.15	Get {} Set {} S	Пароль авторизации
stSetCliro	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.15.1.16	Get {} Set {} N	Услуга CLIRO: <ul style="list-style-type: none"> • 0 — не установлена; • 1 — установлена
stSetPbxProfile	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.15.1.17	Get {} Set {} N	PBX-профиль
stSetAccessMode	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.15.1.18	Get {} Set {} N	Режим обслуживания абонента: <ul style="list-style-type: none"> • 0 — Включен; • 1 — Выключен 1; • 2 — Выключен 2; • 3 — Запрет 1; • 4 — Запрет 2; • 5 — Запрет 3; • 6 — Запрет 4; • 7 — Запрет 5; • 8 — Запрет 6; • 9 — Запрет 7; • 10 — Запрет 8; • 11 — Исключен; • 12 — Выключен.

Имя	OID	Запросы	Описание
stSetLines	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.15.1.19	Get {} Set {} N	Количество линий при работе в совмещенном режиме
stSetNoSRCportControl	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.15.1.20	Get {} Set {} N	Не учитывать порт-источник после регистрации: <ul style="list-style-type: none"> • 0 — учитывать; • 1 — не учитывать.
stSetBLFusage	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.15.1.21	Get {} Set {} N	Подписка на события (BLF) <ul style="list-style-type: none"> • 0 — запретить; • 1 — разрешить.
stSetBLFsubScribers	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.15.1.22	Get {} Set {} N	Количество подписчиков на события
stSetIntercomMode	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.15.1.23	Get {} Set {} N	Тип интерком вызова: <ul style="list-style-type: none"> • 0 — Односторонний; • 1 — Двухсторонний; • 2 — Обычный вызов; • 3 — Отклонить.
stSetIntercomPriority	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.15.1.24	Get {} Set {} N	Приоритет интерком вызова (1..5)
stSetLinesMode	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.15.1.25	Get {} Set {} N	Режим работы линий <ul style="list-style-type: none"> • 0 — Совмешённый; • 1 — Раздельный.
stSetIngressLines	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.15.1.26	Get {} Set {} N	Количество входящих линий при работе в раздельном режиме: 0 — не ограничено.
stSetEgressLines	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.15.1.27	Get {} Set {} N	Количество исходящих линий при работе в раздельном режиме: 0 — не ограничено.
stSetMonitoringGroup	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.15.1.28	Get {} Set {} N	Группа наблюдения BLF
stSetIntercomHeader	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.15.1.29	Get {} Set {} N	Задать SIP-заголовок для интеркома: <ul style="list-style-type: none"> • 0 — Answer-Mode: Auto • 1 — Alert-Info: Auto Answer • 2 — Alert-Info: info=alert-autoanswer • 3 — Alert-Info: Ring Answer • 4 — Alert-Info: info=RingAnswer • 5 — Alert-Info: Intercom • 6 — Alert-Info: info=intercom • 7 — Call-Info: =;answer-after=0 • 8 — Call-Info: \\;answer-after=0 • 9 — Call-Info: ;answer-after=0

Имя	OID	Запросы	Описание
stSetIntercomTimer	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.38.15.1.30	Get {} Set {} N	Задать предответную паузу, передаваемую в параметре answer-after

Мониторинг и конфигурирование групп динамических абонентов

В описании функций мониторинга и конфигурирования команды вызова утилит SNMP будут представлены следующими скриптами для краткости и наглядности изложения:

Скрипт **swalk**, реализующий чтение значений:

```
#!/bin/bash
/usr/bin/snmpwalk -v2c -c public -m +ELTEX-SMG-MIB 192.0.2.1 "$@"
```

Скрипт **sset**, реализующий установку значений:

```
#!/bin/bash
/usr/bin/snmpset -v2c -c private -m +ELTEX-SMG-MIB 192.0.2.1 "$@"
```

Мониторинг



При поиске динамических абонентов будут отображаться только зарегистрированные абоненты.

Мониторинг динамического абонента может осуществляться несколькими способами:

- По группе и индексу абонента;
- По ID абонента;
- По плану нумерации и полному номеру абонента;
- По плану нумерации и частичному номеру абонента.

Для осуществления мониторинга:

- Сбросить статус поиска;
- Задать критерии поиска (опционально);
- Отобразить информацию.

Пример поиска по индексу

```
sset groupResetCheck.0 i 1          # сброс статуса поиска
sset getGroupByIndex.0 i 0          # выбор нулевой группы
sset getGroupUserByIndex.0 i 4      # установка поиска по индексу 4
swalk tableOfGroupUsers           # запрос таблицы с информацией об абоненте
```

Результат:

```
ELTEX-SMG::GroupUserID.0.4 = INTEGER: 4
ELTEX-SMG::RegState.0.4 = INTEGER: 1
ELTEX-SMG::Numplan.0.4 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::Number.0.4 = STRING: 240011
ELTEX-SMG::Ip.0.4 = IpAddress: 192.0.2.32
ELTEX-SMG::Port.0.4 = Gauge32: 5060
ELTEX-SMG::Domain.0.4 = STRING: dynsmg
ELTEX-SMG::MaxActiveLines.0.4 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::ActiveCallCount.0.4 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::RegExpires.0.4 = INTEGER: 55
ELTEX-SMG::TableOfGroupUsersEntry.13.0.4 = INTEGER: 1
ELTEX-SMG::TableOfGroupUsersEntry.14.0.4 = INTEGER: 3
ELTEX-SMG::TableOfGroupUsersEntry.15.0.4 = INTEGER: 4
ELTEX-SMG::TableOfGroupUsersEntry.16.0.4 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::TableOfGroupUsersEntry.17.0.4 = INTEGER: 0
```

Пример поиска по ID абонента

```
sset groupResetCheck.0 i 1          # сброс статуса поиска
sset getGroupUserByID.0 i 2         # установка ID абонента
swalk tableOfGroupUsers            # запрос таблицы с информацией об абоненте
```

Пример поиска по плану нумерации и частичному номеру

```
sset groupResetCheck.0 i 1          # сброс статуса поиска
sset getGroupUserByNumplan.0 i 0     # установка нулевого плана нумерации
sset getGroupUserBySubNumber.0 s 24001 # установка части номера
swalk tableOfGroupUsers            # запрос таблицы с информацией об абоненте
```

Результат:

```
ELTEX-SMG::GroupUserID.0.0 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::GroupUserID.0.1 = INTEGER: 1
ELTEX-SMG::RegState.0.0 = INTEGER: 1
ELTEX-SMG::RegState.0.1 = INTEGER: 1
ELTEX-SMG::Numplan.0.0 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::Numplan.0.1 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::Number.0.0 = STRING: 240015
ELTEX-SMG::Number.0.1 = STRING: 240014
ELTEX-SMG::Ip.0.0 = IpAddress: 192.0.2.32
ELTEX-SMG::Ip.0.1 = IpAddress: 192.0.2.32
ELTEX-SMG::Port.0.0 = Gauge32: 5060
ELTEX-SMG::Port.0.1 = Gauge32: 5060
ELTEX-SMG::Domain.0.0 = STRING: dynsmg
ELTEX-SMG::Domain.0.1 = STRING: dynsmg
ELTEX-SMG::MaxActiveLines.0.0 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::MaxActiveLines.0.1 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::ActiveCallCount.0.0 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::ActiveCallCount.0.1 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::RegExpires.0.0 = INTEGER: 98
ELTEX-SMG::RegExpires.0.1 = INTEGER: 100
ELTEX-SMG::TableOfGroupUsersEntry.13.0.0 = INTEGER: 1
ELTEX-SMG::TableOfGroupUsersEntry.13.0.1 = INTEGER: 1
ELTEX-SMG::TableOfGroupUsersEntry.14.0.0 = INTEGER: 3
ELTEX-SMG::TableOfGroupUsersEntry.14.0.1 = INTEGER: 3
ELTEX-SMG::TableOfGroupUsersEntry.15.0.0 = INTEGER: 4
ELTEX-SMG::TableOfGroupUsersEntry.15.0.1 = INTEGER: 4
ELTEX-SMG::TableOfGroupUsersEntry.16.0.0 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::TableOfGroupUsersEntry.16.0.1 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::TableOfGroupUsersEntry.17.0.0 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::TableOfGroupUsersEntry.17.0.1 = INTEGER: 0
```

Просмотр информации без использования поиска

```
sset groupResetCheck.0 i 1          # сброс статуса поиска
swalk tableOfGroupUsers            # отобразить всех абонентов
```

Конфигурирование

Конфигурирование подразумевает следующие операции над группами динамических абонентов:

- Просмотр настроек;
- Редактирование настроек;
- Создание нового абонента;
- Удаление.

Для просмотра настроек:

- Задать группу по индексу или ID;
- Выбрать режим конфигурирования - просмотр;
- Отобразить необходимые данные.

Для редактирования настроек:

- Задать группу по индексу или ID;
- Выбрать режим конфигурирования - редактирование;
- Задать необходимые настройки;
- Применить настройки.

Для создания новой группы:

- Выбрать режим конфигурирования - создание;
- Задать необходимые настройки новой группы;
- Применить настройки.

Для удаления группы:

- Задать группу по индексу или ID;
- Выбрать режим конфигурирования - удаление;
- Применить настройки.

При необходимости можно откатить непримененные изменения, работая в режимах добавления группы или редактирования настроек существующей.



Удаление группы необратимо, возможен только полный откат конфигурации через WEB или CLI.

Пример создания новой группы

```
sset groupSetMode.0 i 3          # установить режим add
sset groupSetApply.0 i 1          # применить настройки
sset groupSetMode.0 i 0          # установить режим none
```

Пример просмотра настроек

```
sset groupByIndex.0 i 2          # выбрать группу по индексу - вторая
sset groupSetMode.0 i 1          # установить режим show
swalk tableOfGroupSet           # просмотреть таблицу настроек, или
swalk groupSetMaxReg            # максимальное число абонентов в группе, или
swalk groupSetName              # название группы и т.п.
```

Пример редактирования настроек

```
sset groupByID.0 i 3             # выбрать группу по ID - третья
sset groupSetMode.0 i 2             # установить режим set
sset groupSetCliro.0 i 1            # подключить услугу CLIRO
sset groupSetNumplan.0 i 3            # задать третий план нумерации
sset groupSetIntercomMode.0 i 3        # запретить интерком вызовы
sset groupSetApply.0 i 1             # применить изменения
sset groupSetMode.0 i 0             # установить режим none
```

Пример удаления группы

```
sset groupByID.0 i 3             # выбрать группу по ID - третья
sset groupSetMode.0 i 4             # установить режим del
sset groupSetApply.0 i 1             # применить изменения
                                  # режим none устанавливать вручную не нужно
```

Таблица К11 — Мониторинг и конфигурирование групп динамических абонентов

Имя	OID	Запросы	Описание
smgSipUserGroup	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39	Get {}	Список групп динамических абонентов, корневой объект
groupCheckStatus	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.1	Get {}	<p>Статус поиска по критерию.</p> <p>None — без поиска, выводит всех динамических абонентов;</p> <p>Find user by group and user index — поиск абонента по индексу группы и индексу абонента в группе;</p> <p>Find user by ID — поиск абонента по ID;</p> <p>Find user by numplan and number — поиск абонента по номеру и плану нумерации;</p> <p>Find user by numplan and number — поиск абонента по частичному номеру и плану нумерации.</p>
groupResetCheck	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.2	Set {} N	Сброс поиска в статус "None". Для сброса установить любое значение
numGroups	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.3	Get {}	Количество групп абонентов
numInGroup	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.4	Set {} N	<p>Количество абонентов в группе.</p> <p>Для использования установить в качестве значения номер группы. В ответе вернётся число абонентов.</p> <p>Возвращает -1, если задан несуществующий номер группы</p>
numActiveInGroup	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.5	Set {} N	<p>Количество активных (зарегистрированных) абонентов в группе.</p> <p>Для использования установить в качестве значения номер группы. В</p>

Имя	OID	Запросы	Описание
			ответе возвращается число абонентов. Возвращает -1, если задан несуществующий номер группы
getGroupByIndex	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.6	Set {} N	Установка индекса абонента в группе для поиска абонента в связке с индексом группы. Установка значения от нуля и более задаёт индекс группы и устанавливает статус поиска в "Find user by numplan and number". Установка значения -1 - при активном статусе поиска "Find user by group and user index" устанавливает статус в "None". При установке несуществующего индекса группы статус поиска сбрасывается на "None"
getGroupUserByIndex	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.7	Set {} N	Установка индекса абонента в группе для поиска абонента в связке с индексом группы. Перед использованием необходимо установить индекс группы, см. GetGroupByIndex. Статус поиска выставляется в "Find user by numplan and number". Установка значения -1 - при активном статусе поиска "Find user by group and user index" устанавливает статус в "None"
getGroupUserByID	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.8	Set {} U	Установка ID для поиска абонента. Установка значений от единицы и более устанавливает поиск в статус "Find user by ID".

Имя	OID	Запросы	Описание
			При установке нуля, если был статус поиска "Find user by ID", статус устанавливается в "None"
getGroupUserByNumplan	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.9	Set {} N	<p>Установка плана нумерации для поиска абонента в связи с номером.</p> <p>Установка значения -1, при активном статусе поиска "Find user by numplan and number" устанавливает статус в "None".</p> <p>Если значение больше нуля и установлен номер (см. getGroupUserByNumber) — поиск устанавливается в статус "Find user by numplan and number", в противном случае — статус поиска не меняется</p>
getGroupUserByNumber	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.10	Set {} S Set {} "NULL"	<p>Установка номера для поиска абонента в связи с планом нумерации.</p> <p>Длина номера от 1 до 32 символов.</p> <p>При установке значения большего или равного нулю, статус поиска становится "Find user by numplan and number", в противном случае — статус поиска не меняется.</p> <p>Для сброса номера установить значение NULL, при этом, если статус поиска был "Find user by numplan and number", то статус изменится на "None"</p>
getGroupUserBySubNumber	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.11	Set {} S	<p>Установка частичного номера для поиска абонента в связи с планом нумерации.</p> <p>Длина номера от 1 до 32 символов.</p>

Имя	OID	Запросы	Описание
			<p>При установке значения большего или равного нулю, статус поиска становится "Find user by numplan and substring number", в противном случае — статус поиска не меняется.</p> <p>Для сброса номера установить значение NULL, при этом, если статус поиска был "Find user by numplan and number", то статус изменится на "None"</p>
tableOfGroupUsers	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.12	Get {}	Таблица динамических абонентов, корневой объект
tableOfGroupUsersEntry	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.12.1	Get {}	см. TableOfGroupUsers
groupUserID	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.12.1.3 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.12.1.3.x.x	Get {} Get {}.x.x	<p>ID абонента.</p> <p>Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом группы и ID</p>
groupUserRegState	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.12.1.4 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.12.1.4.x.x	Get {} Get {}.x.x	<p>Состояние регистрации абонента.</p> <p>Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом группы и ID.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 — не зарегистрирован; • 1 — зарегистрирован.
groupUserNumplan	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.12.1.5 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.12.1.5.x.x	Get {} Get {}.x.x	<p>План нумерации абонента.</p> <p>Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом группы и ID</p>
groupUserNumber	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.12.1.6 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.12.1.6.x.x	Get {} Get {}.x.x	<p>Номер абонента.</p> <p>Для получения информации по конкретному абоненту</p>

Имя	OID	Запросы	Описание
			надо дополнить OID его индексом группы и ID
groupUserIp	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.12.1.7 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.12.1.7.x.x	Get {} Get {}.x.x	IP-адрес абонента. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом группы и ID. Если адрес неизвестен, возвращается значение 0.0.0.0
groupUserPort	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.12.1.8 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.12.1.8.x.x	Get {} Get {}.x.x	Порт абонента. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом группы и ID
groupUserDomain	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.12.1.9 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.12.1.9.x.x	Get {} Get {}.x.x	SIP-домен абонента. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом группы и ID
groupUserMaxActiveLines	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.12.1.10 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.12.1.10.x.x	Get {} Get {}.x.x	Количество входящих/исходящих линий в совмещённом режиме работы. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом группы и ID
groupUserActiveCallCount	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.12.1.11 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.12.1.11.x.x	Get {} Get {}.x.x	Количество активных вызовов при работе в совмещённом режиме. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом группы и ID
groupUserRegExpires	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.12.1.12 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.12.1.12.x.x	Get {} Get {}.x.x	Время до истечения регистрации в секундах. Для получения информации по

Имя	OID	Запросы	Описание
			конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом группы и ID
groupUserLinesMode	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.12.1.13 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.12.1.13.x.x	Get {} Get {}.x.x	Режим работы линий. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом группы и ID: <ul style="list-style-type: none">• 0 — совмещённый;• 1 — раздельный.
groupUserMaxIngressLines	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.12.1.14 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.12.1.14.x.x	Get {} Get {}.x.x	Количество входящих линий при работе в раздельном режиме. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом группы и ID
groupUserMaxEgressLines	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.12.1.15 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.12.1.15.x.x	Get {} Get {}.x.x	Количество исходящих линий при работе в раздельном режиме. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом группы и ID
groupUserActiveIngressCount	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.12.1.16 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.12.1.16.x.x	Get {} Get {}.x.x	Количество активных входящих вызовов при работе в раздельном режиме. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом группы и ID
groupUserActiveEgressCount	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.12.1.17 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.12.1.17.x.x	Get {} Get {}.x.x	Количество активных входящих вызовов при работе в раздельном режиме. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом группы и ID

Имя	OID	Запросы	Описание
groupUserGroupModeSettings	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.13	Get {}	<p>Режим работы с настройками групп динамических абонентов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • None — работа с настройками отключена; • Show — показать настройки группы; • Set — изменить настройки группы; • Add — добавить группу; • Del — удалить группу.
groupUserGroupSetMode	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.14	Set {} N	<p>Установка режима работы с группой абонентов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 — None; • 1 — Show; • 2 — Set; • 3 — Add; • 4 — Del.
groupUserGroupSetReset	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.15	Set {} N	<p>Сброс внесенных изменений в настройки (если они не были применены) при режимах работы "Set" и "Add", в остальных режимах игнорируется</p>
groupUserGroupSetApply	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.16	Set {} N	<p>Применение настроек, добавление или удаление группы.</p> <p>В режиме "Set" активируются новые настройки;</p> <p>В режиме "Add" создаётся группа, индекс для поиска группы устанавливается равным индексу только что созданной группы, статус поиска переключается на "Find group settings by index" и режима работы с настройками устанавливается в "Show";</p> <p>В режиме "Del" удаляется группа, статус поиска и</p>

Имя	OID	Запросы	Описание
			режим работы с настройками устанавливаются в "None". В режимах "None" и "Show" игнорируется.
groupFindStatus	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.17	Get {}	Статус поиска настроек группы по критериям: Without search — без поиска; Find group settings by Index — поиск группы по индексу; Find group settings by ID — поиск группы по ID.
groupResetFindStatus	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.18	Set {} N	Сброс поиска в статус "Without search". Для сброса установить любое значение
groupByIndex	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.19	Set {} N	Установка индекса группы и статуса поиска в "Find group settings by Index". При установке -1, если был статус поиска "Find group settings by Index", то статус становится "Without search"
groupByID	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.20	Set {} N	Установка ID группы (от единицы и более) и статуса поиска в "Find group settings by ID". При установке -1, если был статус поиска "Find group settings by ID", то статус становится "Without search"
tableOfGroupSet	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21	Get {}	Таблица настроек группы динамических абонентов
tableOfGroupSetEntry	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21.1	Get {}	см. TableOfGroupSet
groupSetId	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21.1.2	Get {}	ID группы
groupSetName	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21.1.3	Get {} Set {} S	Название группы
groupSetSIPdomain	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21.1.4	Get {} Set {} S	SIP-домен

Имя	OID	Запросы	Описание
groupSetMaxReg	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21.1.5	Get {} Set {} N	Максимальное число абонентов в группе
groupSetProfile	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21.1.6	Get {} Set {} S	SIP-профиль
groupSetCategory	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21.1.7	Get {} Set {} N	Категория АОН: <ul style="list-style-type: none"> • 0 — No change (from call); • 1..10 — Выбор категории.
groupSetAccessCat	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21.1.8	Get {} Set {} N	Категория доступа
groupSetCliro	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21.1.9	Get {} Set {} N	Услуга CLIRO: <ul style="list-style-type: none"> • 0 — не установлена; • 1 — установлена.
groupSetPbxProfile	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21.1.10	Get {} Set {} N	PBX-профиль
groupSetAccessMode	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21.1.11	Get {} Set {} N	Режим обслуживания абонента: <ul style="list-style-type: none"> • 0 — Включен; • 1 — Выключен 1; • 2 — Выключен 2; • 3 — Запрет 1; • 4 — Запрет 2; • 5 — Запрет 3; • 6 — Запрет 4; • 7 — Запрет 5; • 8 — Запрет 6; • 9 — Запрет 7; • 10 — Запрет 8; • 11 — Исключен; • 12 — Выключен.
groupSetLines	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21.1.12	Get {} Set {} N	Количество линий при работе в совмещённом режиме
groupSetNumplan	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21.1.13	Get {} Set {} N	План нумерации
groupSetNoSRCportControl	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21.1.14	Get {} Set {} N	Не учитывать порт-источник после регистрации: <ul style="list-style-type: none"> • 0 — учитывать; • 1 — не учитывать.
groupSetBLFusage	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21.1.15	Get {} Set {} N	Подписка на события (BLF): <ul style="list-style-type: none"> • 0 — запретить; • 1 — разрешить.

Имя	OID	Запросы	Описание
groupSetBLFsubScribers	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21.1.16	Get {} Set {} N	Количество подписчиков на события
groupSetIntercomMode	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21.1.17	Get {} Set {} N	Тип интерком вызова: <ul style="list-style-type: none"> • 0 — Односторонний; • 1 — Двухсторонний; • 2 — Обычный вызов; • 3 — Отклонить.
groupSetIntercomPriority	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21.1.18	Get {} Set {} N	Приоритет интерком вызова (1..5)
groupSetLinesMode	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21.1.19	Get {} Set {} N	Режим работы линий <ul style="list-style-type: none"> • 0 — Совмещённый; • 1 — Раздельный.
groupSetIngressLines	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21.1.20	Get {} Set {} N	Количество входящих линий при работе в раздельном режиме
groupSetEgressLines	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21.1.21	Get {} Set {} N	Количество исходящих линий при работе в раздельном режиме
groupSetAONtypeNumber	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21.1.22	Get {} Set {} N	Тип номера АОН: <ul style="list-style-type: none"> • 0 — Unknown; • 1 — Subscriber; • 2 — National; • 3 — International; • 4 — Network specific; • 5 — No change (from call).
groupSetMonitoringGroup	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21.1.23	Get {} Set {} N	Группа наблюдения BLF
groupSetIntercomHeader	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21.1.24	Get {} Set {} N	Задать SIP-заголовок для интеркома: <ul style="list-style-type: none"> • 0 — Answer-Mode: Auto • 1 — Alert-Info: Auto Answer • 2 — Alert-Info: info=alert-autoanswer • 3 — Alert-Info: Ring Answer • 4 — Alert-Info: info=RingAnswer • 5 — Alert-Info: Intercom • 6 — Alert-Info: info=intercom • 7 — Call-Info: =\;answer-after=0 • 8 — Call-Info: \\;answer-after=0

Имя	OID	Запросы	Описание
			<ul style="list-style-type: none"> • 9 — Call-Info: ;answer-after=0
groupSetIntercomTimer	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21.1.25	Get {} Set {} N	Задать предответную паузу, передаваемую в параметре answer-after

Мониторинг и конфигурирование FXS/FXO-абонентов

Настройка и конфигурирование FXS/FXO-абонентов происходит аналогично конфигурированию статических SIP-абонентов, новые OID с их описанием приведены в таблице:

Таблица К12 — Мониторинг и конфигурирование FXS/FXO-абонентов

Имя	OID	Запросы	Описание
tableOfLine	.1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.1	Get {}	Таблица fxs/fxo-линий, корневой объект
lineType	.1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.1.1.2 .1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.1.1.2.X	Get {} Get {} .X	Выводит тип fxs/fxo-линии
lineName	.1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.1.1.3 .1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.1.1.3.X	Get {} Get {} .X	Выводит имя fxs/fxo-линии
lineNumber	.1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.1.1.4 .1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.1.1.4.X	Get {} Get {} .X	Выводить привязанный номер за fxs/fxo-линией
lineState	.1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.1.1.5 .1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.1.1.5.X	Get {} Get {} .X	Статус fxo/fxs-линии
lineBlockReason	.1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.1.1.6 .1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.1.1.6.X	Get {} Get {} .X	Выводить причину блокировки fxs/fxo-порта
lineStateTime	.1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.1.1.7 .1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.1.1.7.X	Get {} Get {} .X	Выводить время работы порта fxs/fxo в секундах
lineIncomingCgPN	.1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.1.1.8 .1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.1.1.8.X	Get {} Get {} .X	Входящий номер CgPN
lineOutgoingCgPN	.1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.1.1.9 .1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.1.1.9.X	Get {} Get {} .X	Исходящий номер CgPN
lineIncomingCdPN	.1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.1.1.10 .1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.1.1.10.X	Get {} Get {} .X	Входящий номер CdPN
lineOutgoingCdPN	.1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.1.1.11 .1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.1.1.11.X	Get {} Get {} .X	Исходящий номер CdPN
lineModeSettings	.1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.2.0	Get {}	Просмотр режима настройки
lineSetMode	.1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.2.0	Set {}	<ul style="list-style-type: none"> • 1 — Режим просмотра параметров; • 2 — Включение режима редактирования.
lineSetReset	.1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.4.0	Set {}	<ul style="list-style-type: none"> • 1 — Сброс параметров настройки

Имя	OID	Запросы	Описание
lineSetApply	.1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.5.0	Set {}	<ul style="list-style-type: none"> • 1 — Применить изменения
lineSetByIndex	.1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.6.0	Set {}	Выбор индекса fxs/fxo-линии
tableOfLineSet	.1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.7	Get {}	Таблица редактируемых абонентов
lineSetName	.1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.7.1.2	Set {}	Установка имени fxs/fxo-линии
lineSetEnable	.1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.7.1.3	Set {}	Включение/выключение fxs/fxo-линий
lineSetNumber	.1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.7.1.4	Set {}	Установка номера для fxs/fxo-линий
lineSetCidNumber	.1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.7.1.5	Set {}	Установка callerID номера для fxs/fxo-линий
lineSetPbxProfile	.1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.7.1.6	Set {}	Выбор PBX-профиля для fxs/fxo-абонентов
lineSetFxsFxoProfile	.1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.7.1.7	Set {}	Выбор fxs/fxo-профиля для fxs/fxo-абонентов
lineSetAccessCat	.1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.7.1.8	Set {}	Выбор категории доступа
lineSetNumplan	.1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.7.1.9	Set {}	Выбор плана нумерации для fxs/fxo-линий
lineSetRxGain	.1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.7.1.10	Set {}	Усиление сигнала на приеме (0.1 dB)
lineSetTxGain	.1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.7.1.11	Set {}	Усиление сигнала на передаче (0.1 dB)
lineFxsSetCidtypeNumber	.1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.7.1.12	Set {}	Выбор типа номера АОН: <ul style="list-style-type: none"> • 0 — Unknown; • 1 — Subscriber; • 2 — National; • 3 — International; • 4 — Network specific; • 5 — No change (from call).
lineFxsSetCategory	.1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.7.1.13	Set {}	Установка категории FXS АОН
lineFxsSetCidGen	.1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.7.1.14	Set {}	Установка режима выдачи АОН
lineFxsSetSendOnlyNumber	.1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.7.1.15	Set {}	Установить выдачу только номера для FXS
lineFxsSetAccessMode	.1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.7.1.16	Set {}	Установка режима обслуживания: <ul style="list-style-type: none"> • 0 — Включен; • 1 — Выключен 1; • 2 — Выключен 2; • 3 — Запрет 1; • 4 — Запрет 2; • 5 — Запрет 3; • 6 — Запрет 4; • 7 — Запрет 5; • 8 — Запрет 6.

Имя	OID	Запросы	Описание
lineFxsSetCliro	.1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.7.1.17	Set {}	Включение/выключение режима CLIRO
lineFxoSetHotline	.1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.7.1.18	Set {}	Установка номера для пункта «Горячая линия» FXO-порта
lineFxoSetPstnHotline	.1.3.6.1.4.1.35265.1.29.45.7.1.19	Set {}	Установка номера для пункта «Горячая линия ТфОП» FXO-порта

Устаревшие OID

Некоторые OID были изменены и в последующих релизах старые ветки могут быть удалены или заменены новыми назначениям. Рекомендуется перенастроить системы мониторинга и скрипты на использование новых OID.

Таблица K13 — Устаревшие OID

Имя	OID	Запросы	Описание
eOneRSV	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.8 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.8.x	Get {} Get {} .x	Не используется
eOneRxEqualizer	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.15 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.15.x	Get {} Get {} .x	Не поддерживается в новых версиях аппаратного обеспечения, всегда — 1
smgCpuLoad	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.17	Get {}	Заменен на smgCpuLoadTable (1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37)
smgTopCpuUsr	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.17.1.x	Get {}	Заменен на cpuUsr (1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37.1.2.x)
smgTopCpuSys	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.17.2.x	Get {}	Заменен на cpuSys (1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37.1.3.x)
smgTopCpuNic	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.17.3.x	Get {}	Заменен на cpuNic (1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37.1.4.x)
smgTopCpudle	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.17.4.x	Get {}	Заменен на cpudle (1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37.1.5.x)
smgTopCpulo	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.17.5.x	Get {}	Заменен на cpulo (1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37.1.6.x)
smgTopCpulrq	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.17.6.x	Get {}	Заменен на cpulrq (1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37.1.7.x)
smgTopCpuSirq	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.17.7.x	Get {}	Заменен на cpuSirq (1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37.1.8.x)
smgTopCpuUsage	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.17.8.x	Get {}	Заменен на cpuUsage (1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37.1.9.x)

Поддержка OID MIB-2 (1.3.6.1.2.1)

SMG поддерживает следующие ветки MIB-2:

- system (1.3.6.1.2.1.1) — общая информация о системе;
- interfaces (1.3.6.1.2.1.2) — информация о сетевых интерфейсах;
- snmp (1.3.6.1.2.1.11) — информация о работе SNMP.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» Вы можете обратиться в Сервисный центр компании:

Форма обратной связи на сайте: <http://eltex-co.ru/support/>

Servicedesk: <https://servicedesk.eltex-co.ru>

На официальном сайте компании Вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», обратиться к базе знаний, оставить интерактивную заявку или проконсультироваться у инженеров Сервисного центра.

Официальный сайт компании: <http://eltex-co.ru/>

База знаний: <https://docs.eltex-co.ru/display/EKB/Eltex+Knowledge+Base>

Центр загрузок: <http://eltex-co.ru/support/downloads>