

Локальный хаб умного дома Eltex Home

SH-131 PRO

Web-интерфейс. Описание

Содержание

1	Вход.....	3
2	Меню	4
2.1	Пользователи.....	5
2.2	Камеры	5
2.3	Настройки	10
2.3.1	Настройки системы	10
2.3.2	Настройки сети.....	11
2.3.3	Настройки IoT	12
2.3.4	Настройки данных	13
2.4	Обновление.....	14
2.5	Количество сообщений	15
2.6	Перезагрузка	15
2.7	Выход	16


1 Вход

- ✓ Убедитесь, что предварительно были выполнены подключение SH-131 PRO к роутеру по Ethernet и регистрация в мобильном приложении Eltex Home.

Откройте браузер и введите в адресную строку IP-адрес вашей локальной платформы (см. в разделе «О платформе» руководства «Мобильное приложение Eltex Home»).

- ⚠ При вводе адреса локального центра в браузерной строке необходимо использовать протокол https. Пример: <https://192.168.1.33>

Введите логин и пароль от своей учётной записи.

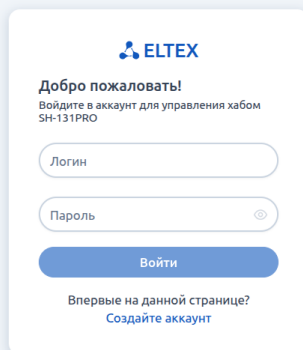


При успешной авторизации откроется экран со списком пользователей.

2 Меню


При нажатии на кнопку **Меню** открывается список со следующими пунктами:

- Пользователи,
- Камеры,
- Настройки,
- Обновление,
- Перезагрузка.

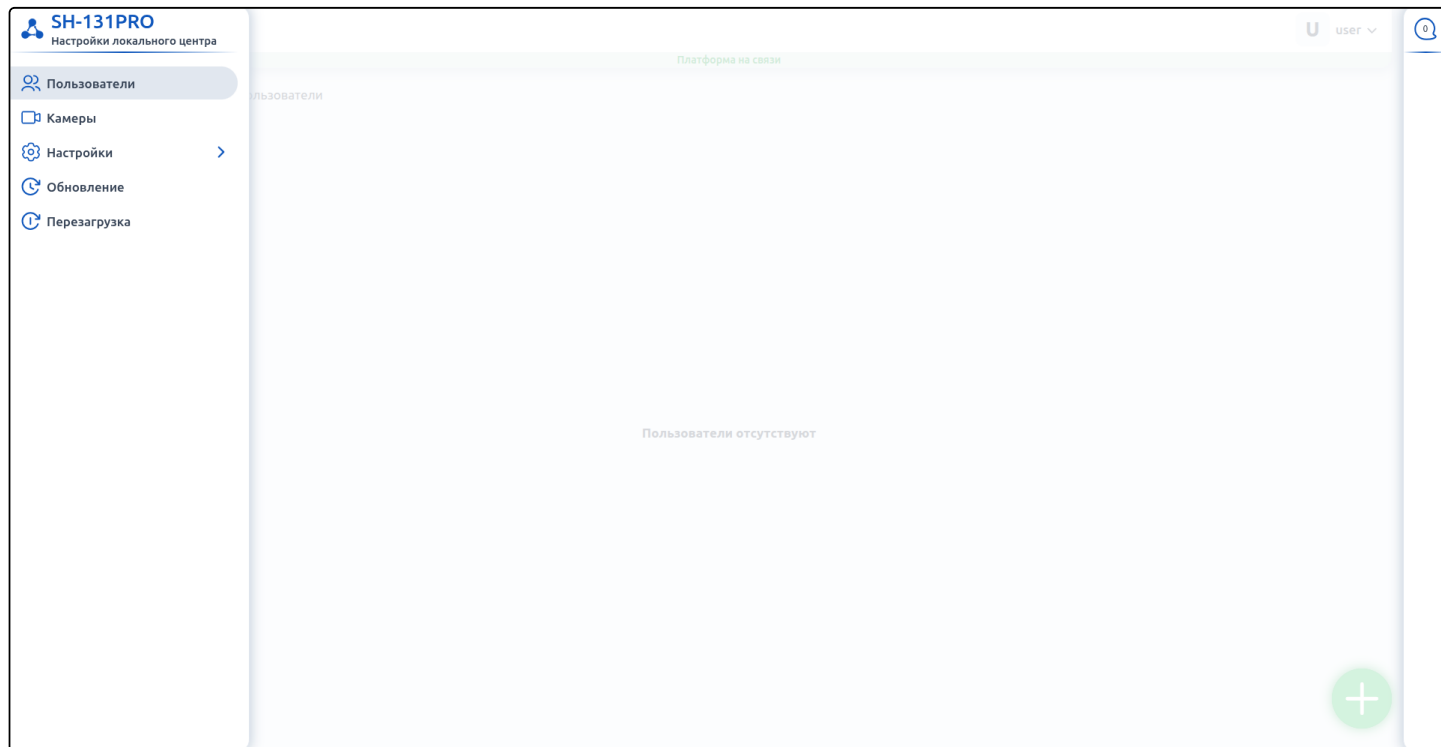


2.1 Пользователи

На данной странице представлены функции управления пользователями: добавление пользователя, изменение пароля, удаление пользователя.

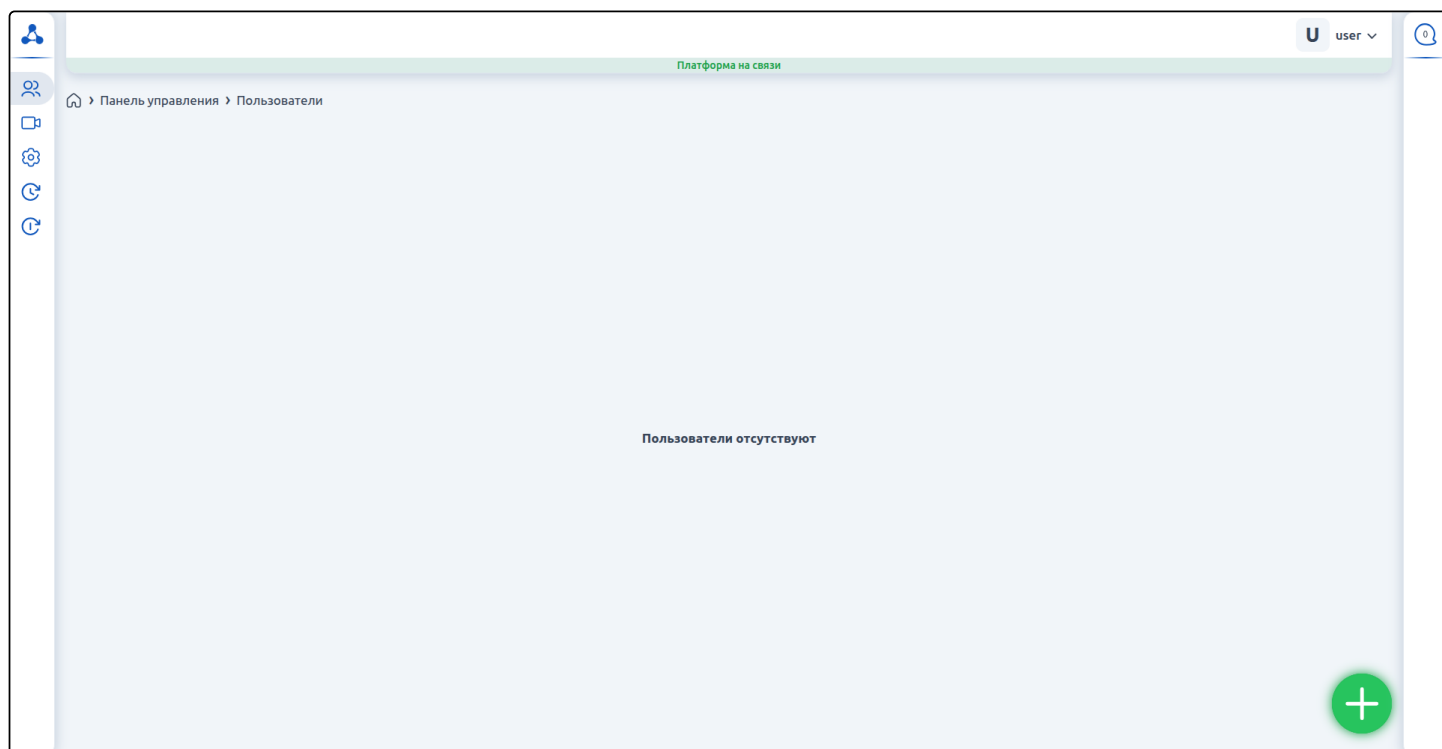


2.2 Камеры

На данной странице вы можете добавить камеру с RTSP-поток.

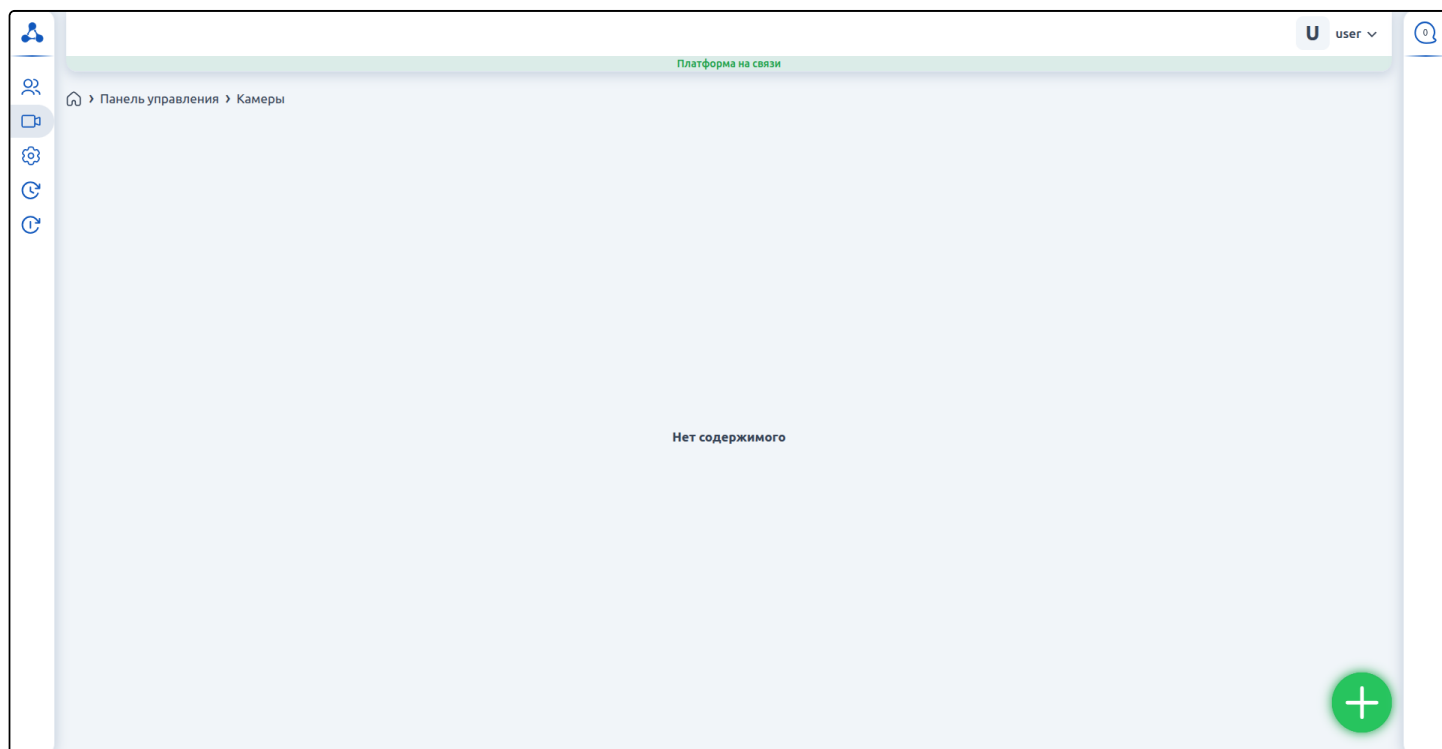


В правом нижнем углу нажмите кнопку добавления, далее нажмите **Добавить камеру**.

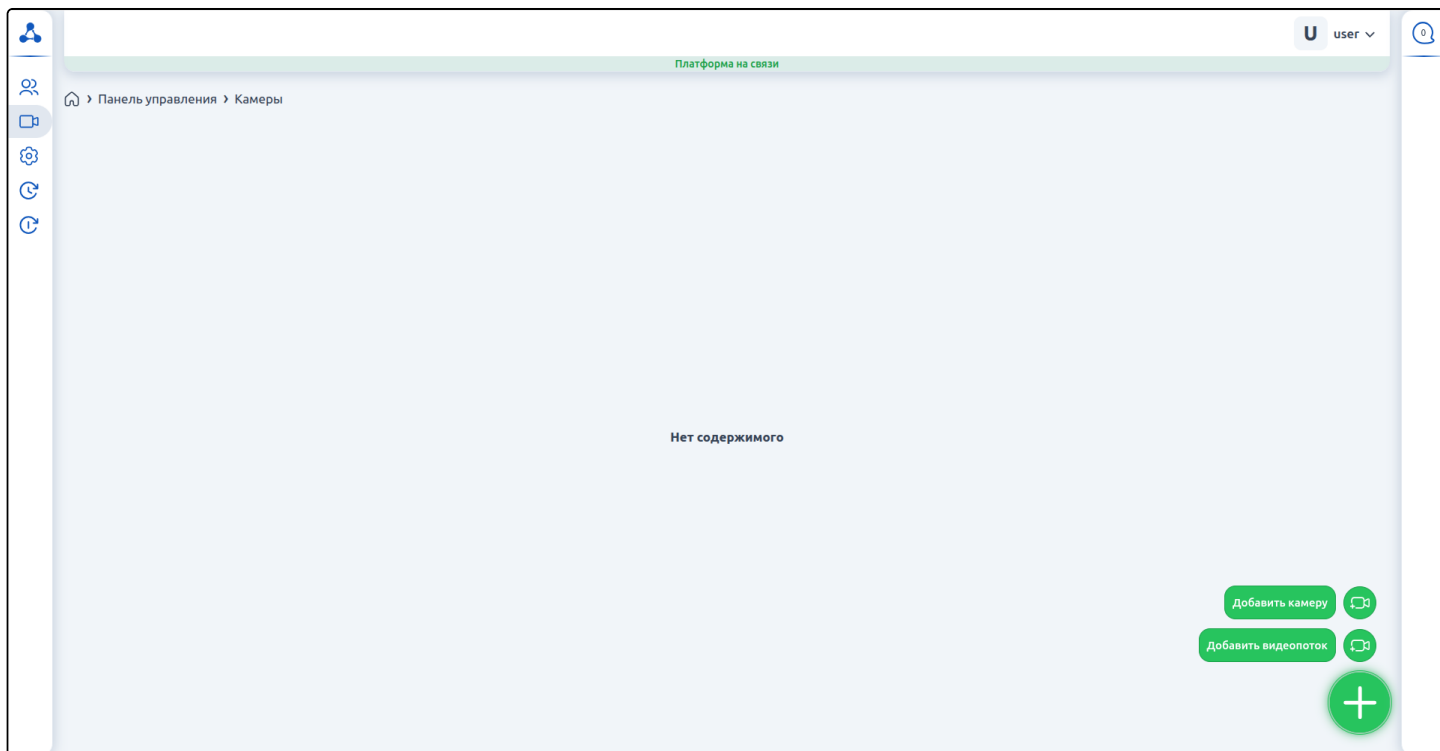

Выберите тип соединения **Беспроводное**.

Нажмите **Далее**.

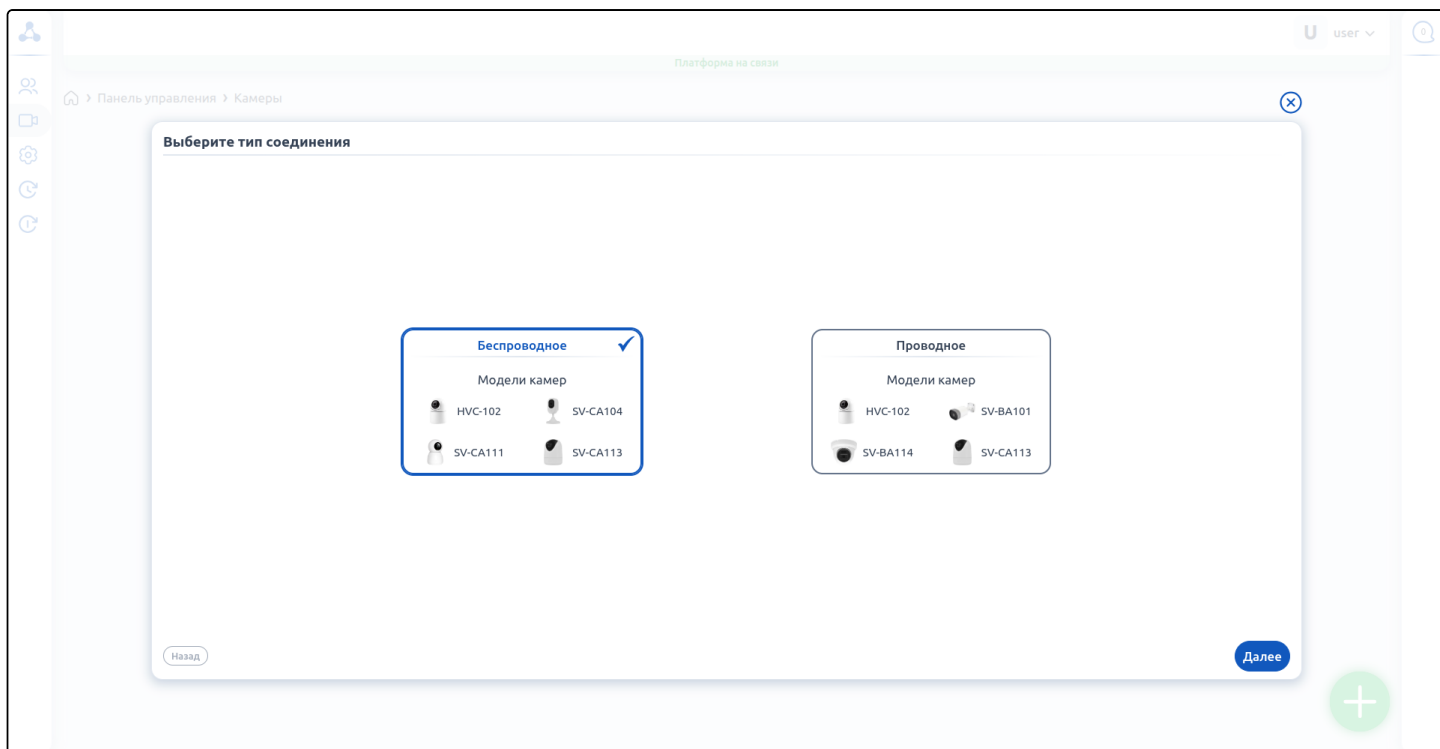

В открывшемся окне введите параметры Wi-Fi сети: **Имя** и **Пароль**.

Нажмите **Далее**.

The screenshot shows a web interface for a smart home hub. A modal dialog box titled "Введите параметры Wi-Fi сети" (Enter Wi-Fi network parameters) is open. It contains the following elements:

- Header: "Введите параметры Wi-Fi сети" with a close button (X).
- Text: "Камеры поддерживают Wi-Fi сети только с частотой 2.4ГГц" (Cameras support Wi-Fi networks only with a frequency of 2.4GHz).
- Form fields: "Имя" (Name) and "Пароль" (Password) with a toggle for visibility.
- Checkbox: "Запомнить сеть" (Remember network).
- Buttons: "Назад" (Back) and "Далее" (Next).

The background interface shows a sidebar with icons for home, camera, settings, and a top bar with "Платформа на связи" (Platform online) and a user profile.


Далее в открывшемся окне необходимо задать конфигурацию. Для этого разместите динамик камеры на расстоянии 20–30 сантиметров от хаба и воспроизведите в окне web-интерфейса звук.

The screenshot shows the same web interface, but the modal dialog box is now titled "Задание конфигурации" (Configuration task). It contains the following elements:

- Header: "Задание конфигурации" with a close button (X).
- Text: "Разместите динамик у камеры на расстоянии 20-30 сантиметров и воспроизведите звук" (Place the speaker near the camera at a distance of 20-30 cm and play the sound).
- Diagram: A diagram showing a speaker icon and vertical lines representing sound waves.
- Text: "or use a QR-code" with a small icon.
- Buttons: "Назад" (Back) and "Далее" (Next).


The background interface remains the same as in the previous screenshot.

Либо используйте QR-код. Наведите камеру на QR-код на расстоянии 20–30 сантиметров и удерживайте в течение 5 секунд.

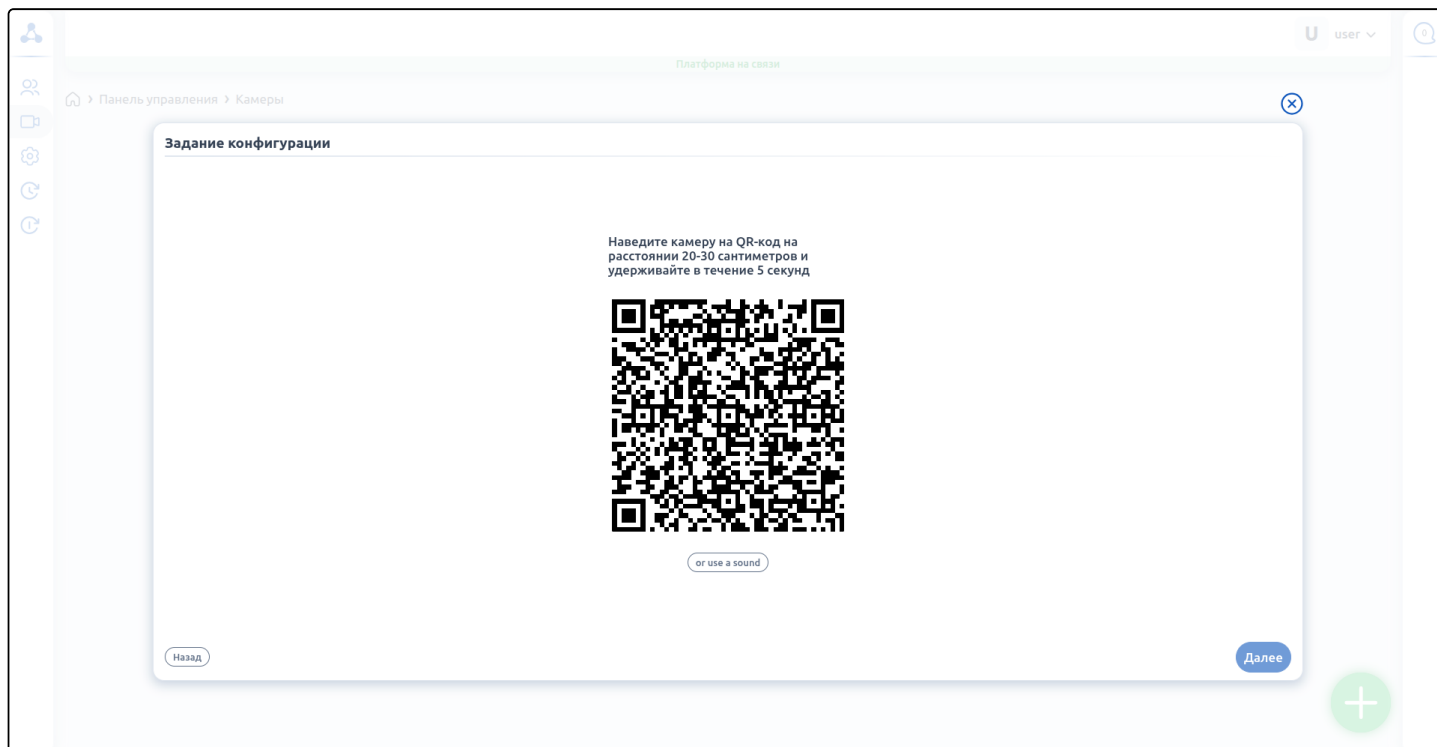


Нажмите **Далее**.


Для добавления видеопотока введите в соответствующие поля название камеры и IP-адрес. Нажмите **Добавить**.

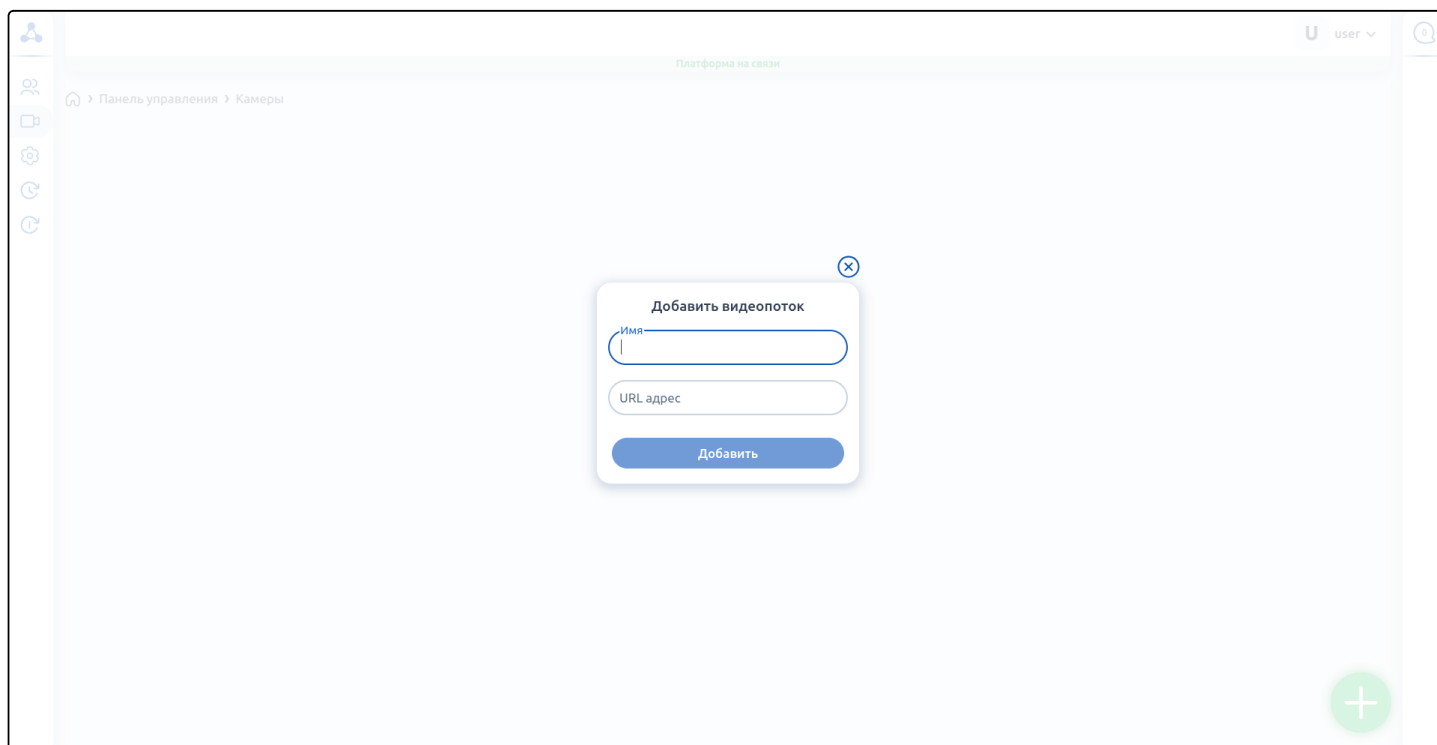

При успешном добавлении камеры она отобразится на странице **Все камеры**.

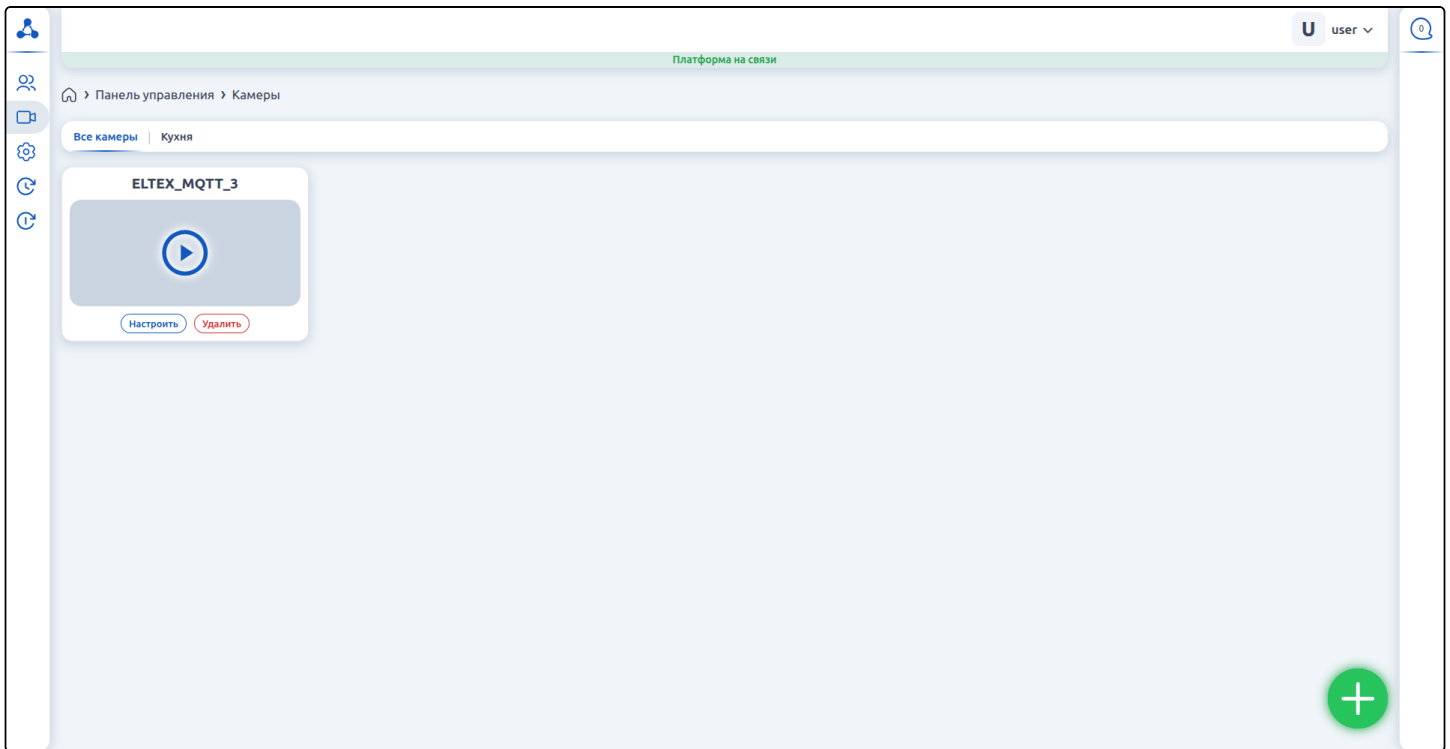

По нажатию кнопки **Настроить** откроются расширенные настройки камеры. Также можно изменить имя камеры.

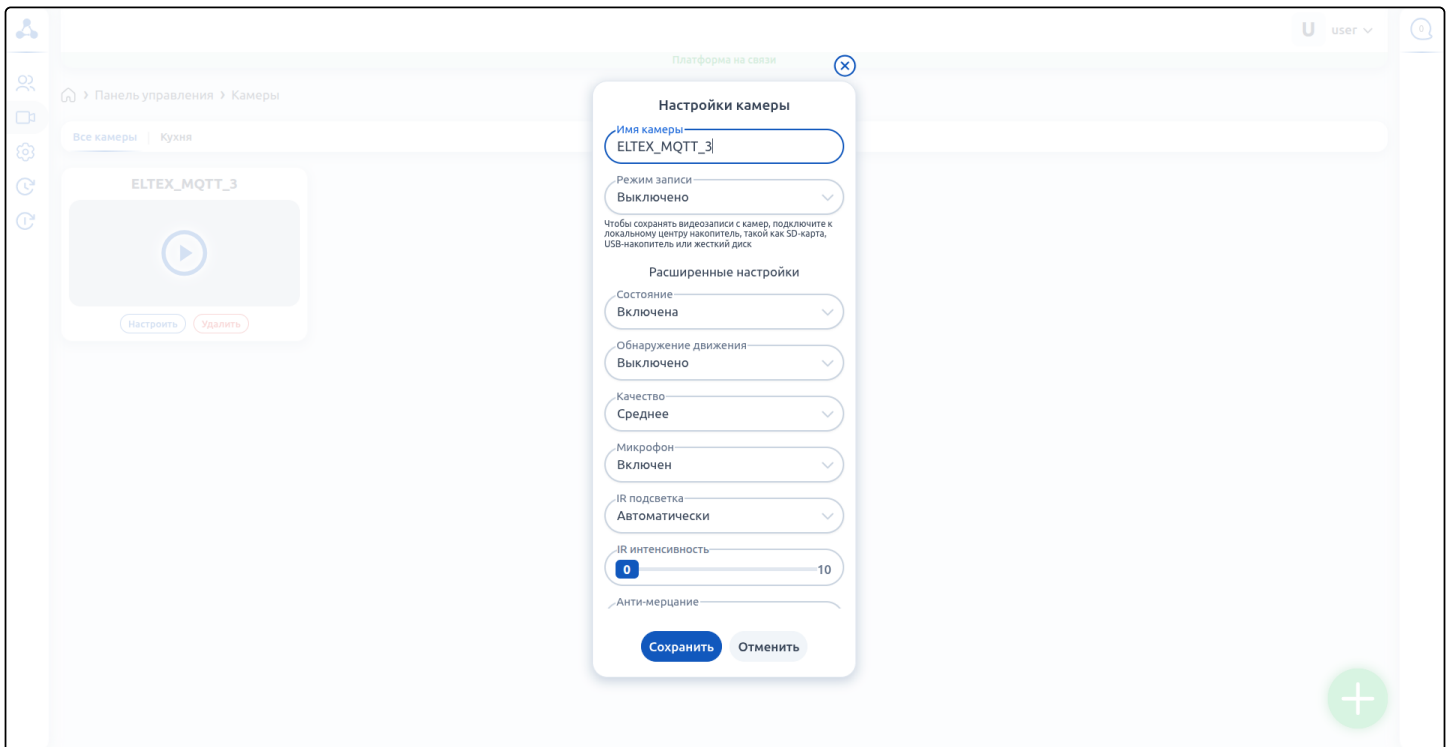

2.3 Настройки


Раздел содержит следующие вкладки:

- Настройки системы,
- Настройки сети,
- Настройки IoT,
- Настройки данных,
- Обновление,
- Перезагрузка.

2.3.1 Настройки системы

На данной вкладке вы можете:

- Установить дату и время.
- Синхронизировать время с NTP-сервером.
- Выбрать внешний накопитель для записи архива с подключенных камер.
- Включить/отключить режим разработчика.

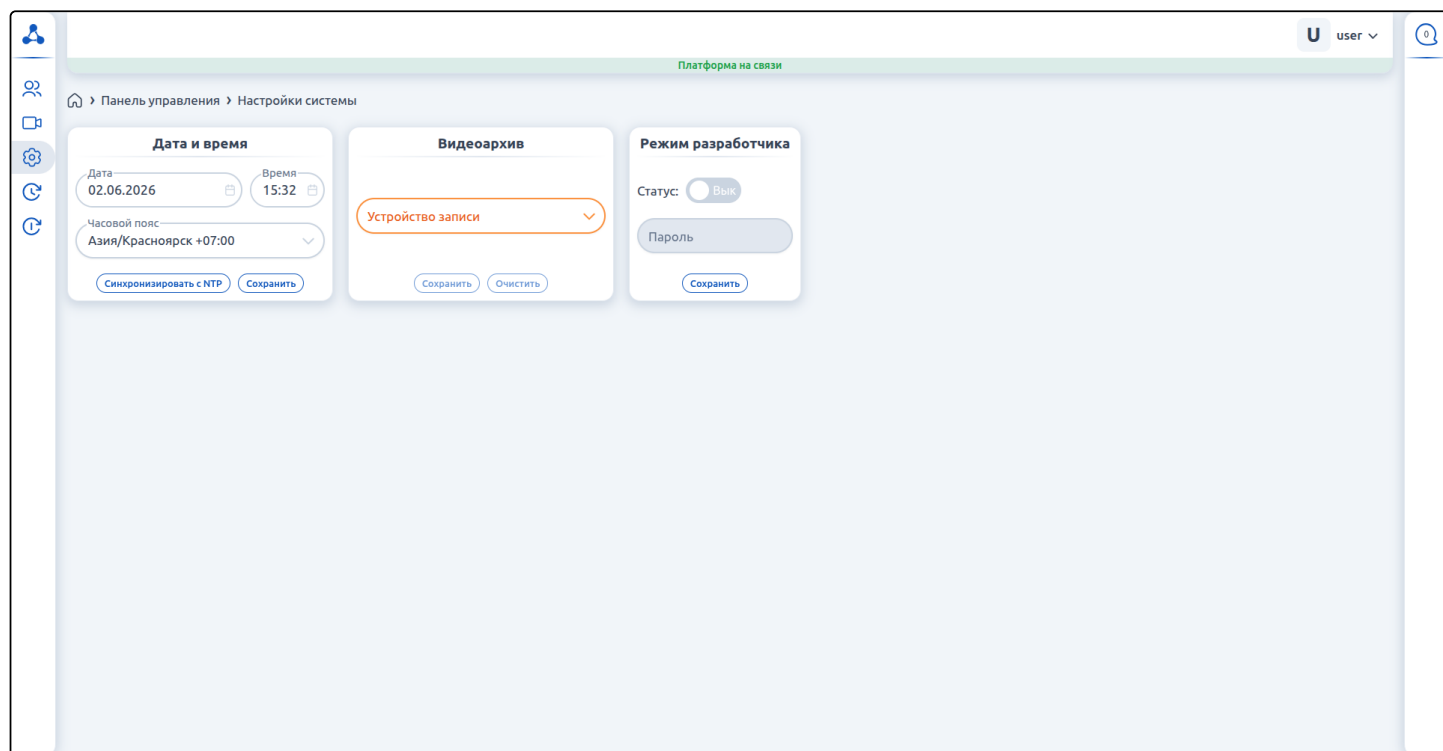


2.3.2 Настройки сети

На данной вкладке вы можете:

- Задать статический IP-адрес для Ethernet-подключения.
- Подключить SH-131 PRO по Wi-Fi к своей точке доступа (необходимо указать имя сети (SSID), пароль и тип шифрования). SH-131 PRO поддерживает подключение по 2.4 и 5 ГГц.
- Включить/отключить 4G-модем (GSM).

 Подключение по Wi-Fi может происходить до 5 минут. После отключения Ethernet-кабеля рекомендуется перезапустить SH-131 PRO.

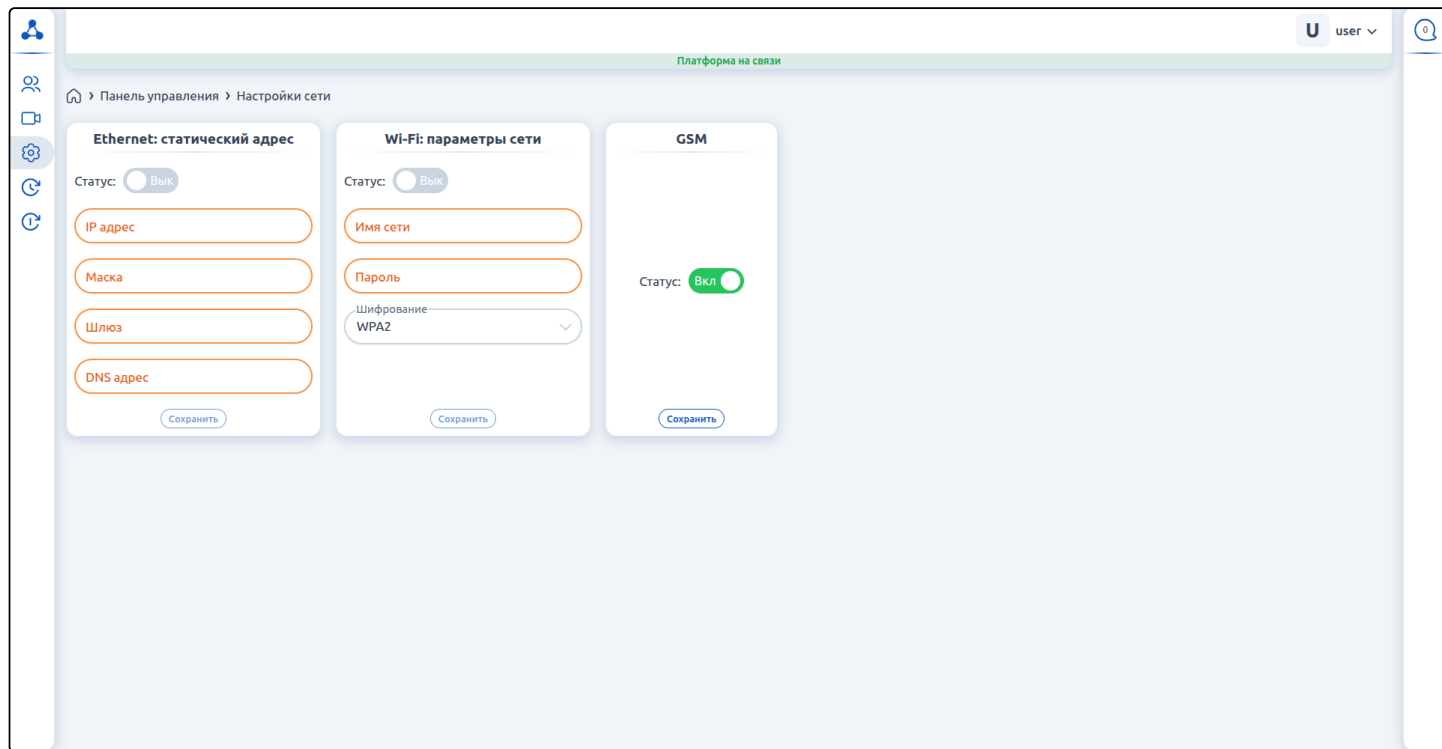

The screenshot shows the 'Настройки сети' (Network Settings) page of the SH-131 PRO web interface. The page has a light blue background and a sidebar on the left with icons for various functions. The main content area is divided into three columns:


- Ethernet: статический адрес**: Contains a 'Статус' toggle switch set to 'Выкл.' (Off). Below it are four input fields: 'IP адрес', 'Маска', 'Шлюз', and 'DNS адрес'. A 'Сохранить' (Save) button is at the bottom.
- Wi-Fi: параметры сети**: Contains a 'Статус' toggle switch set to 'Выкл.' (Off). Below it are three input fields: 'Имя сети', 'Пароль', and a 'Шифрование' (Encryption) dropdown menu currently showing 'WPA2'. A 'Сохранить' (Save) button is at the bottom.
- GSM**: Contains a 'Статус' toggle switch set to 'Вкл.' (On). A 'Сохранить' (Save) button is at the bottom.

The top of the interface shows a breadcrumb trail: 'Панель управления > Настройки сети'. The top right corner displays a user profile icon 'U user' and a help icon.

2.3.3 Настройки IoT

На данной вкладке вы можете:

- Включить/отключить сервис Zigbee. После отключения сервиса добавление Zigbee-устройств и текущие Zigbee-устройства не будут доступны.
- Сбросить сервис Zigbee. При этой процедуре все ваши Zigbee-устройства будут удалены.
- Включить/отключить сервис Matter. После отключения сервиса добавление Matter-устройств и текущие Matter-устройства не будут доступны.
- Установить уровень отладки логирования для сервиса Matter.
- Сбросить сервис Matter. При этой процедуре все ваши Matter-устройства будут удалены.

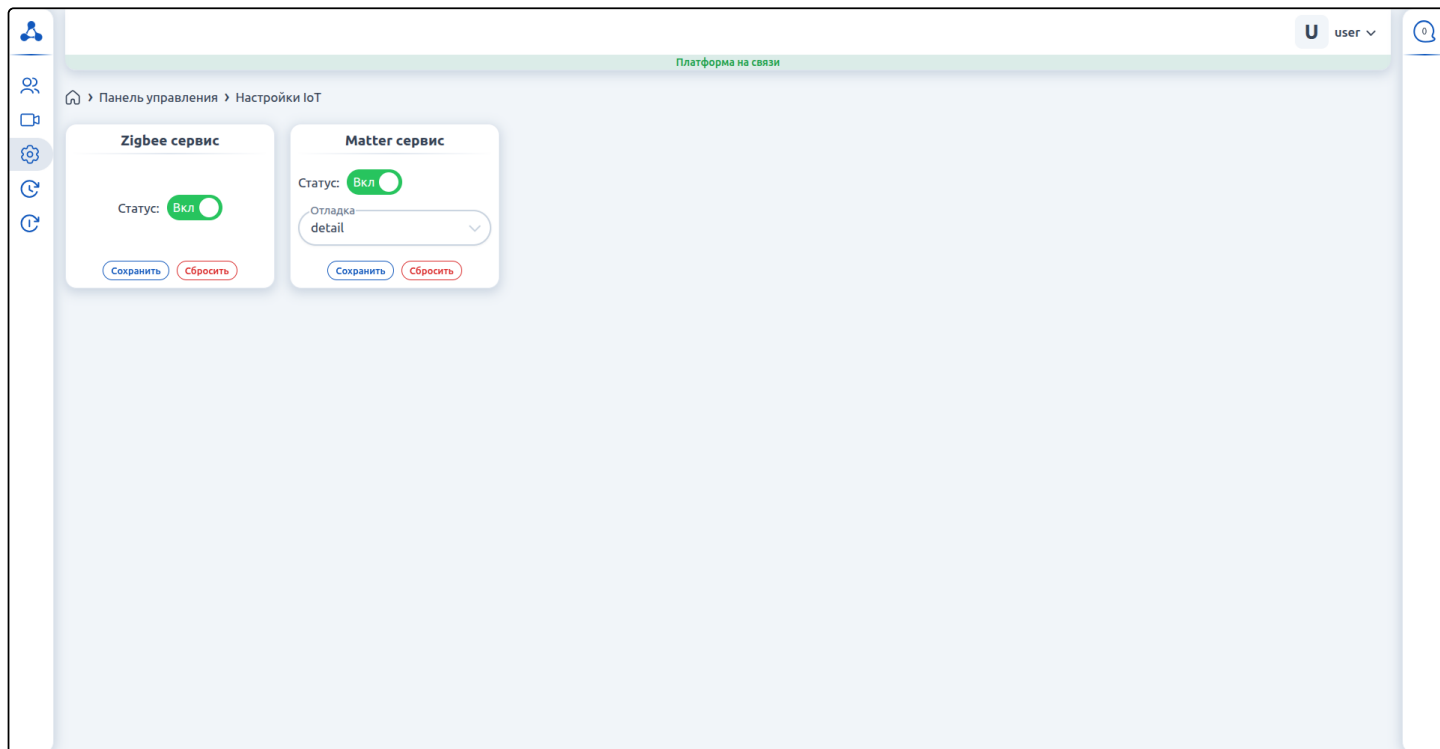


2.3.4 Настройки данных

На данной вкладке вы можете:

- Сделать резервную копию настроек устройства;
- Восстановить настройки устройства с помощью резервной копии;
- Сбросить устройство до заводских настроек;
- Скачать отладочную информацию о функционировании платформы.

✓ После восстановления резервной копии рекомендуется перезапустить SH-131 PRO для корректной работы сервисов центра с учётом внесенных изменений.

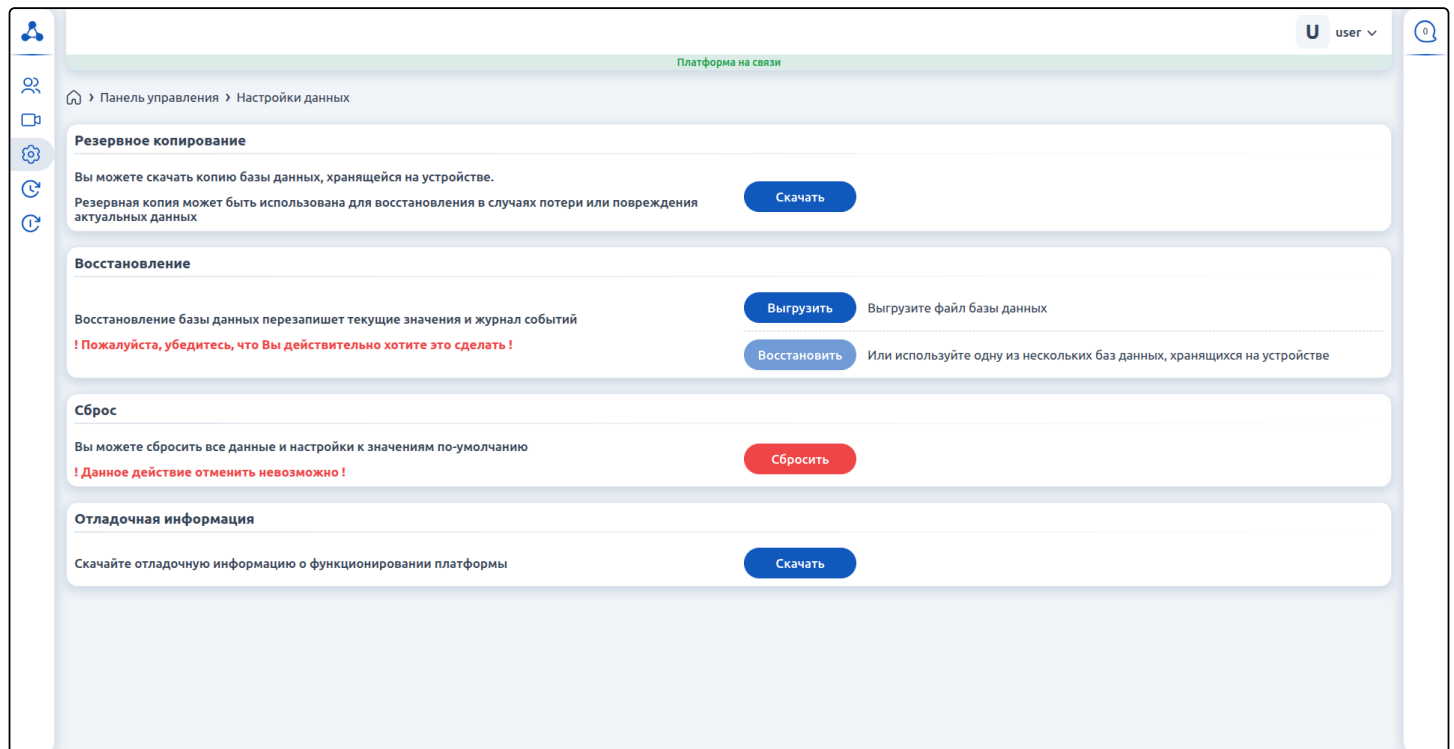

Восстановить настройки можно одним из способов:


1. Нажать кнопку **Выгрузить**, найти нужный файл на вашем персональном компьютере.
2. Восстановить настройки устройства из автоматического backup, Нажать на кнопку **Восстановить** для восстановления настроек из автоматического backup. Автоматический backup создается ежедневно в 08:00 (МСК).

2.4 Обновление

На данной странице можно обновить платформу и добавленные устройства, включить/отключить автоматическое обновление устройств и изменить интервал автообновления. Выберите интересующий способ обновления, нажав на один из пунктов:

- **Магазин Eltex;**
- **Локальный файл;**
- **Удалённый сервер;**
- **Внешний накопитель.**

 По умолчанию автообновление устройств включено.

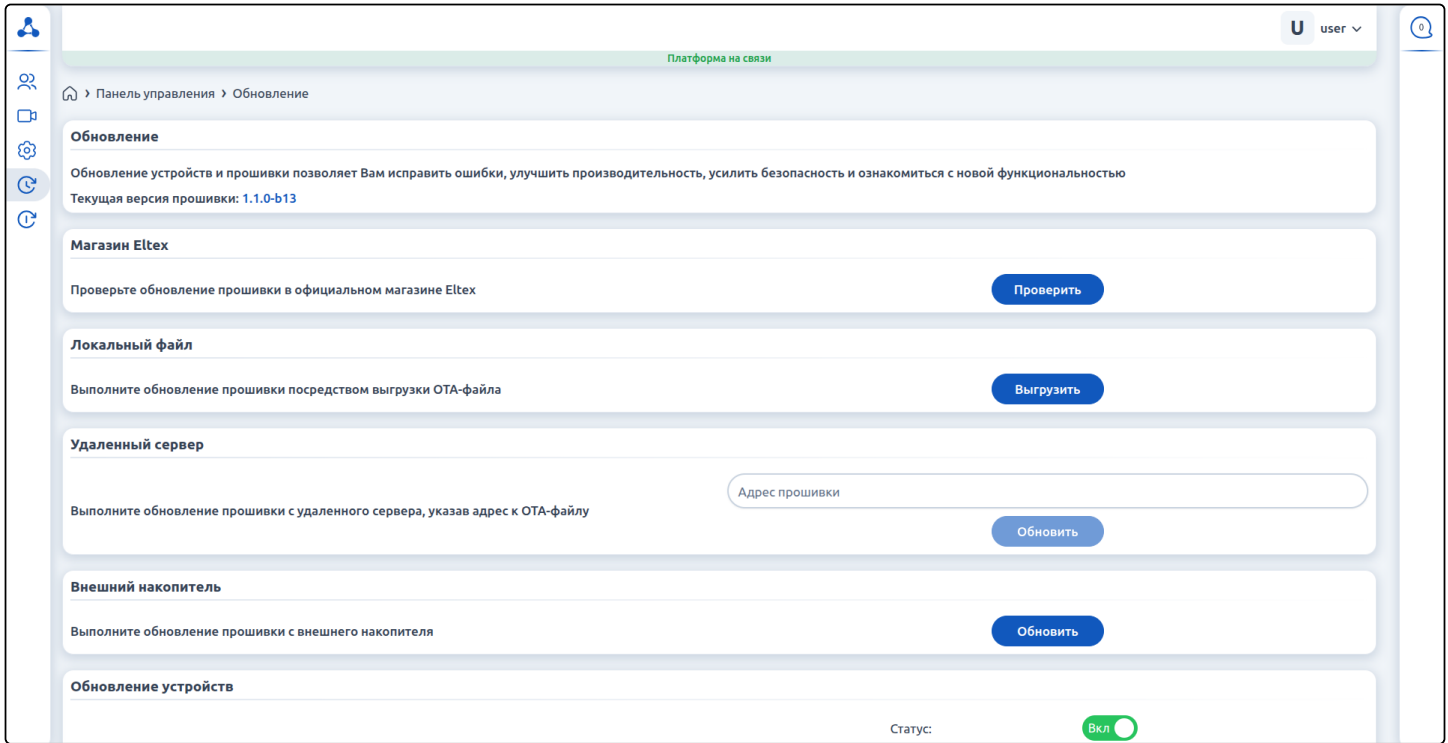

Платформа на связи

U user

Панель управления > Обновление

Обновление

Обновление устройств и прошивки позволяет Вам исправить ошибки, улучшить производительность, усилить безопасность и ознакомиться с новой функциональностью

Текущая версия прошивки: 1.1.0-b13

Магазин Eltex

Проверьте обновление прошивки в официальном магазине Eltex

Проверить

Локальный файл

Выполните обновление прошивки посредством выгрузки OTA-файла

Выгрузить

Удаленный сервер

Выполните обновление прошивки с удаленного сервера, указав адрес к OTA-файлу

Адрес прошивки

Обновить

Внешний накопитель

Выполните обновление прошивки с внешнего накопителя

Обновить

Обновление устройств

Статус: Вкл

В пункте **Обновление** указана текущая версия прошивки.

В пункте **Магазин Eltex** можно обновить платформу из магазина **Eltex**.

В пункте **Локальный файл** можно запустить обновление прошивки посредством выгрузки OTA-файла.


В пункте **Удаленный сервер** можно обновить свою платформу по OTA, указав ссылку до прошивки, лежащей на сервере.

В пункте **Внешний накопитель** можно запустить OTA-обновление через подключенный внешний накопитель, просканировав подключенные накопители на наличие прошивки.

 Файл прошивки должен находиться в корневом каталоге накопительного устройства.


2.5 Количество сообщений

Количество сообщений — это поле в web-интерфейсе, куда приходят сообщения об успешном/неуспешном результате какого-либо действия, например, запуска обновлений, передаче настроек Wi-Fi и др.

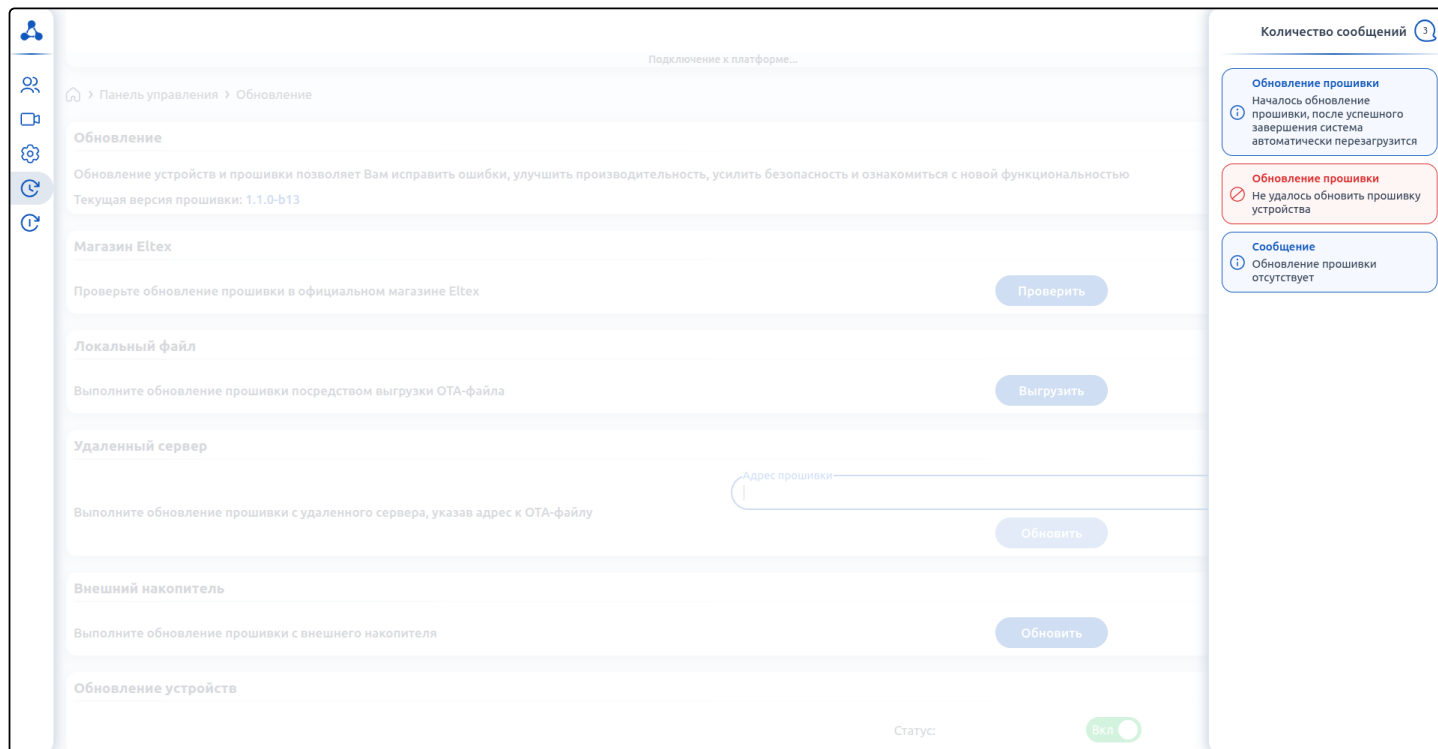


2.6 Перезагрузка

Служит для перезагрузки системы из web-интерфейса.

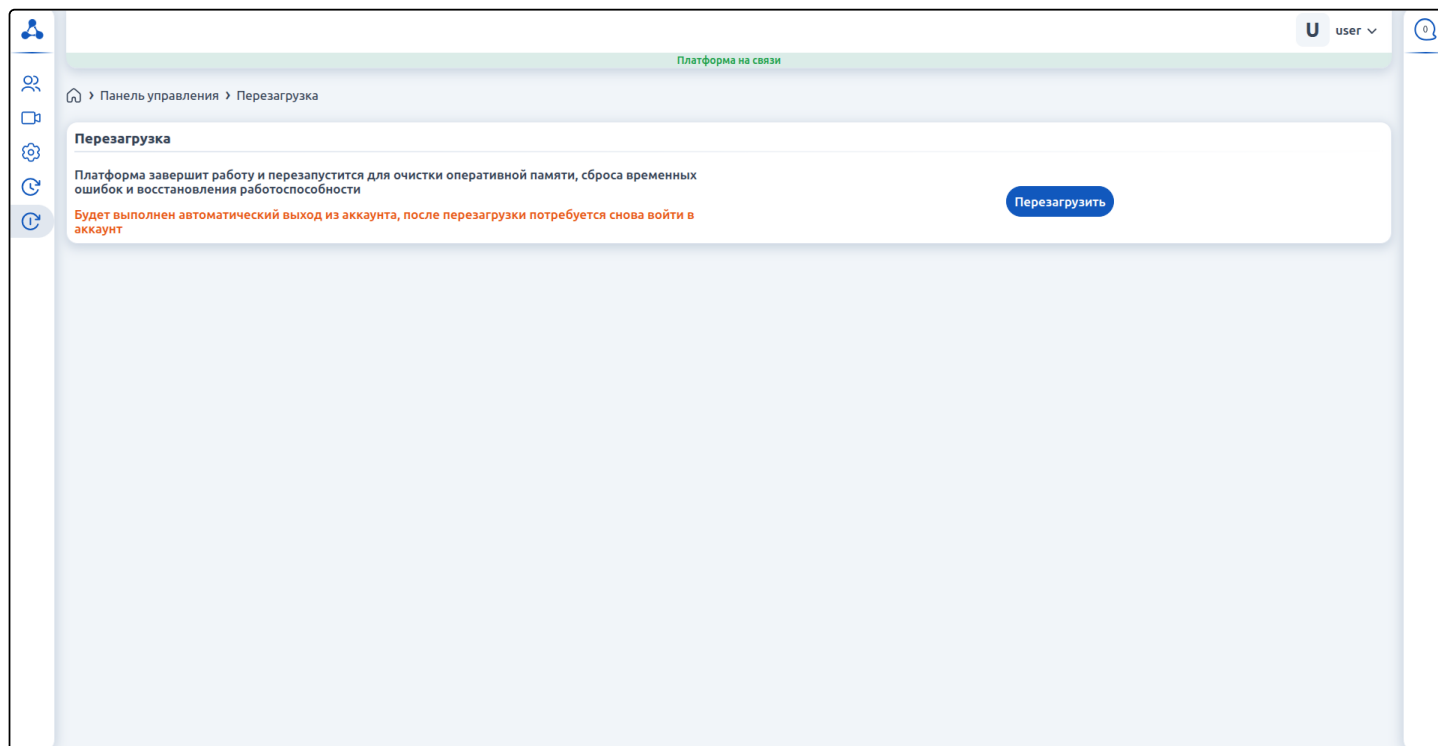

2.7 Выход

Служит для деавторизации из web-интерфейса.

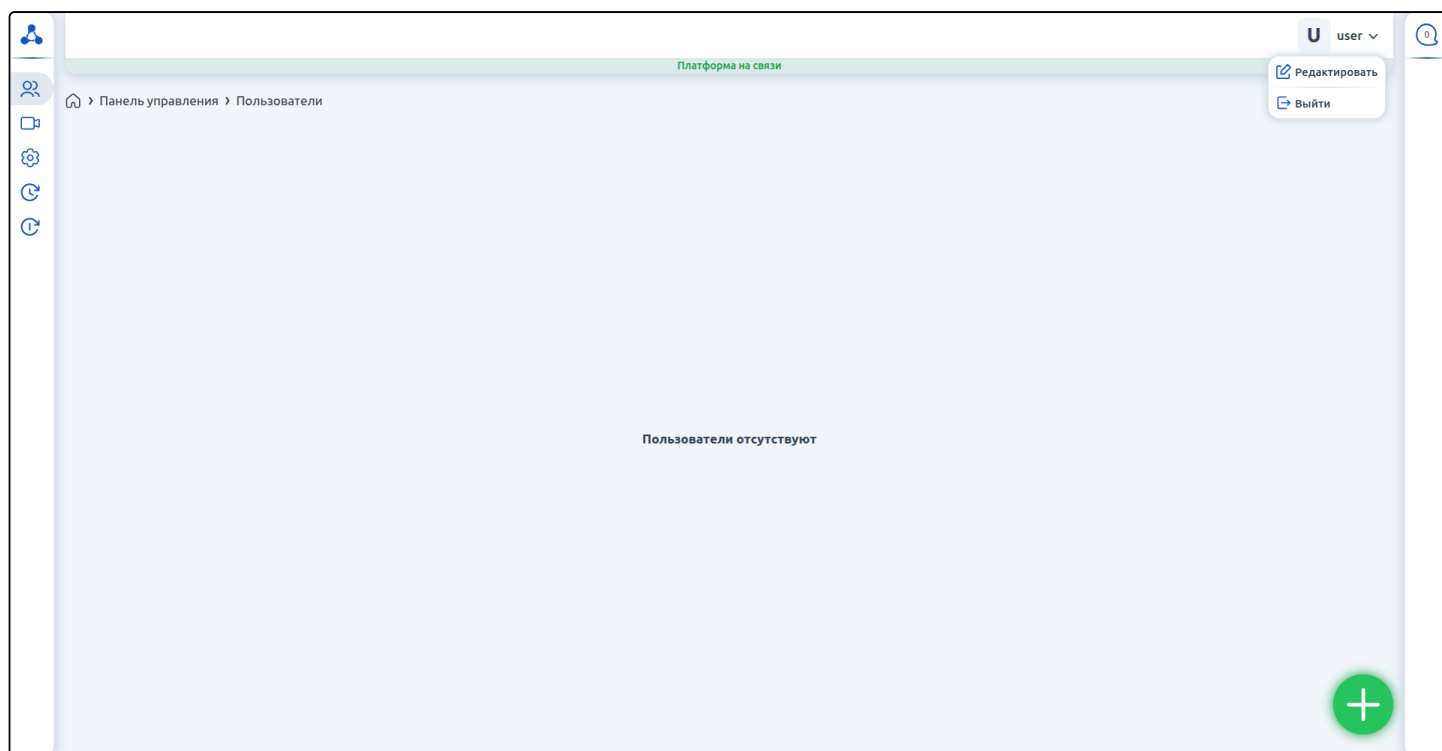

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» вы можете обратиться в техническую поддержку компании:

Форма обратной связи на сайте: <https://eltex.ru/support/>

Servicedesk: <https://servicedesk.eltex-co.ru>

На официальном сайте компании вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», обратиться к базе знаний, оставить интерактивную заявку:

Официальный сайт компании: <https://eltex.ru>

База знаний: <https://docs.eltex-co.ru/display/EKB/Eltex+Knowledge+Base>

Центр загрузок: <https://eltex.ru/download/>